

INSTALLATIEHANDLEIDING OP VAKANTIE RECREATIESET



www.canaldigitaal.nl



CANAL DIGITAAL

INSTALLATIEHANDLEIDING HD RECREATIESET

Ontdek tv-kijken Op Vakantie met Canal Digitaal! Lees voordat je begint met installeren eerst deze handleiding goed door, controleer of je set compleet is en of je het juiste gereedschap bij de hand hebt. Volg daarna de stappen 2 tot en met 8.

1. INHOUD EN BENODIGDHEDEN

Inhoud:

- Interactieve 4K HD-ontvanger (M7 MZ-104) met geïntegreerde smartcard (inclusief HDMI-kabel).
- Satellietschotel (inclusief 4 korte schroeven, 4 grote moeren, 1 lange schroef, 1 kleine moer, bevestigingsstuk en LNB-arm).
- Bevestigingsbeugel (inclusief 2 U-beugels, 2 bevestigingsklemmen, 2 lange schroeven en 6 grote moeren).
- DUO LNB (inclusief opvulstuk, bevestigingsklem en schroef).
- Statief, 4 haringen en een losse opzetstuk.
- Installatiehandleiding Op Vakantie Recreatieset.
- Handleiding Quick Start Guide 4K / HD Sat- en Internet Receiver MZ-104.
- 20 meter coaxkabel met F-connectoren.
- Kompas.

Wat heb je nog meer nodig?

- (Kruiskop)schroevendraaier.
- Steek-/ringsleutel (13 mm).
- Hamer.
- Waterpas.
- Potlood.

Het is aan te bevelen om het volgende thuis te doen:


- Test de set voordat je op vakantie gaat. De installatie gaat hierdoor sneller op je vakantieadres.
- Knip de mal op pagina 7 uit en plak deze op de DUO LNB.
- Installeer alvast de app 'Satfinder' of 'Dishpointer' op je smartphone (als alternatief voor het kompas, zie pagina 6).
- Sluit de ontvanger aan op internet en installeer de laatste software. In de toekomst zullen je periodieke software-updates sneller gaan.

Tip: Vraag iemand om je te helpen bij het uitrichten van de schotel (stap 8).

2. PLAATSIJNG VAN DE SCHOTEL BEPALEN

- Ga naar buiten en zoek een geschikte plaats voor de schotel met vrij zicht op de ASTRA-satellieten (richt de schotel naar het zuiden. Dat is - ongeveer - waar de zon tussen 12.00 en 13.00 uur staat.)


Tip: Houd rekening met obstakels en zorg ervoor dat je vrij zicht op het zuiden hebt. Zoals weergegeven in de illustratie.

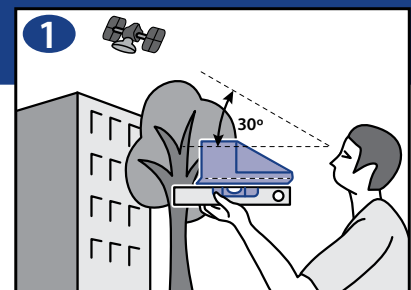


3. STATIEF OPSTELLEN

Benodigdheden: statief, 4 haringen, los opzetstuk (kruiskop)schroevendraaier, bevestigingsbeugel (inclusief 2 U-beugels, 2 klemmen, 2 lange schroeven en 6 grote moeren) steek-/ringsleutel (13 mm), waterpas.


- Trek het middenstuk zo ver mogelijk naar boven en trek de 3 palen zo ver mogelijk uit elkaar.

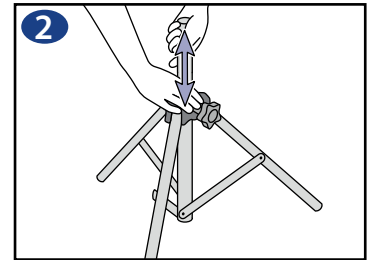


- Draai de zwarte knop van het statief stevig aan. Plaats het statief op een vlakke ondergrond. De middelste buis van het statief moet altijd exact verticaal staan. Gebruik hiervoor een waterpas.

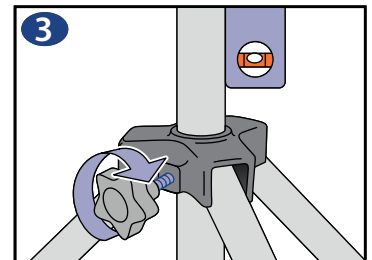


- Zet het statief vast met de bijgeleverde haringen. Zet een poot richting 23,5° oost. Dit om ervoor te zorgen dat het statief stabiel blijft staan (denk aan bijvoorbeeld wind).
- Plaats het losse opzetstuk op het statief. Zorg dat het opzetstuk goed over de buis van het statief geschoven wordt.
- De centrale buis van het statief moet tot aan de middelste ring van het opzetstuk geschoven worden.

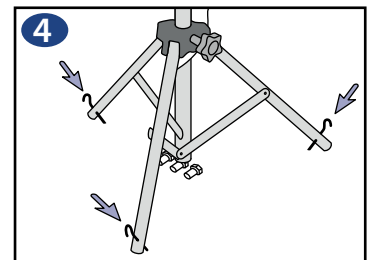

- Zet de bevestigingsbeugel van de schotel in elkaar.
- Steek de 2 U-beugels door de bevestigingsbeugel en draai deze erdoorheen.
- Plaats de 2 klemmen op de uiteinden van de U-beugels en schroef deze tot de helft vast met de 4 grote moeren.

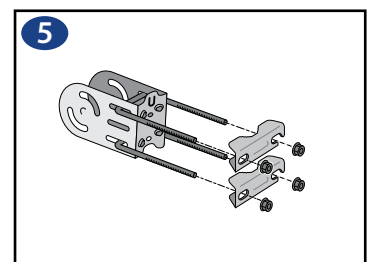


- Bevestig eerst alleen de bevestigingsbeugel van de schotel aan het statief. Schuif daarvoor de beugel over de draaibare buis van het statief, zodat het uitgebogen lipje boven de buis rust. Heb je een beugel zonder lipje, negeer dan de vorige zin. Nadat je de beugel over de buis hebt geschoven draai je de moeren vast. Draai ze nog niet zo vast dat de beugel niet meer kan draaien.

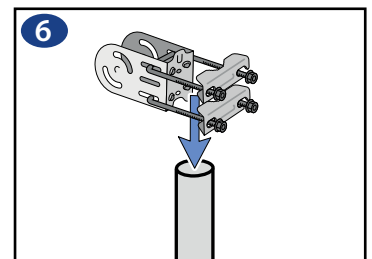


4. MONTEER DE SCHOTEL

Benodigdheden: satellietdish (inclusief 4 korte schroeven, 4 grote moeren, 1 lange dunne schroef, 1 kleine moer, bevestigingsstuk en LNB-arm), (kruiskop)schroevendraaier.


- Pak de LNB-arm en klik deze in het bevestigingsstuk (let op dat je de zwarte pinnetjes ingedrukt houdt als je de arm stevig vast klikt).

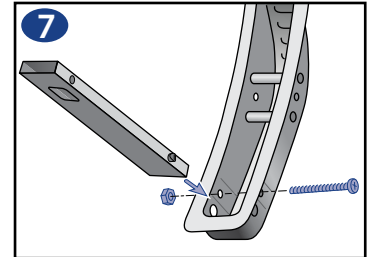



- Steek de LNB-arm door de opening van de schotel.
- Zet de LNB-arm vast met de lange dunne schroef en kleine moer.
- Maak het bevestigingsstuk aan de achterzijde van de schotel vast met de 4 korte schroeven en grote moeren.

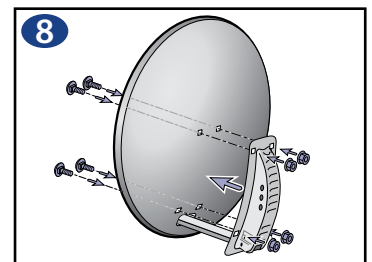

- Zet de schotel vast aan de bevestigingsbeugel op het statief.
- Zet de bevestigingsbeugel vast met de 2 lange schroeven en grote moeren (schroef de moeren niet te stevig vast).

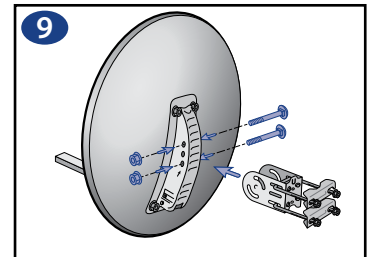



- Stel de verticale stand (elevatiehoek) van de schotel voor Nederland in op 29° (zie achterzijde schotel en zie het kompas voor waarden op andere plekken in Europa).
- Voer de coaxkabel vanaf de achterzijde door de LNB-arm.
- Schroef de moeren stevig vast.

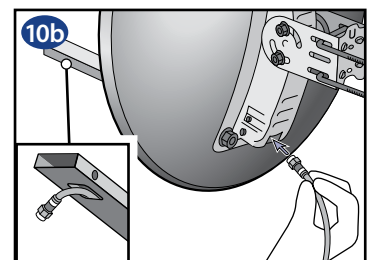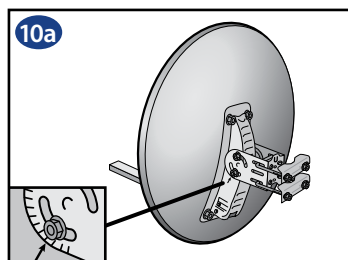


5. DE DUO LNB MONTEREN EN BEVESTIGEN

Benodigdheden: DUO LNB (inclusief opvulstuk, bevestigingsklem en schroef), (kruiskop)schroevendraaier.


- Plaats het ronde opvulstuk op de linker buis (23,5") van de DUO LNB.

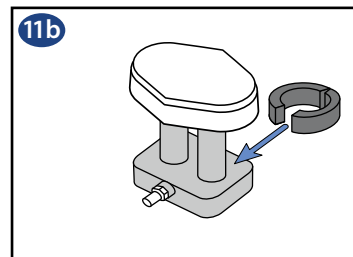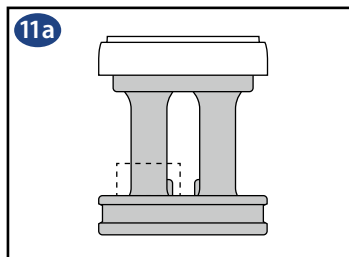


- Schuif het opvulstuk iets omhoog en klik beide delen van de bevestigingsklem hieromheen.
- Zet beide delen van de bevestigingsklem vast met de schroef.

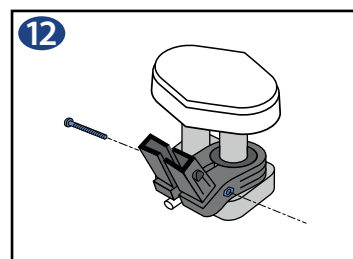

- Klik de DUO LNB vast in de LNB-arm en schuif deze tegen de klem aan.

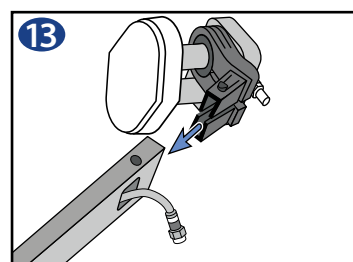

- Draai de DUO LNB (de 19,2°-zijde) een klein beetje naar beneden tot in een hoek van 11° (dit is belangrijk voor een optimale ontvangst in Nederland).

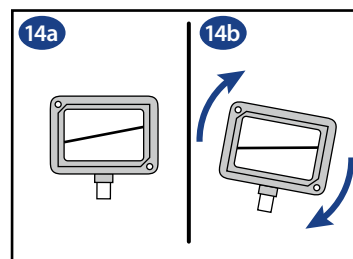


Tip: Op de laatste pagina van deze handleiding staat een hulpmiddel om de DUO LNB in de juiste stand te plaatsen (mal). Hier staan ook de afstelgraden voor andere plaatsen in Europa.


6. DE INTERACTIEVE HD-ONTVANGER AANSLUITEN OP DUO LNB

Benodigheden: interactieve HD-ontvanger, 20 meter coaxkabel met F-connector.

- Pak de coaxkabel en verbind deze met de DUO LNB door de F-connector vast te draaien.

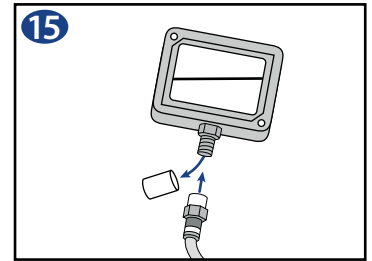


- Trek de coaxkabel van de schotel naar je ontvanger.
- Sluit het andere uiteinde van de coaxkabel binnen aan op je interactieve HD-ontvanger (die plaats je naast je tv-toestel) door de F-connector goed vast te draaien op de LNB-ingang aan de achterzijde van de ontvanger.

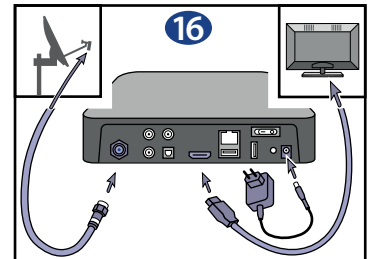

7. DE INTERACTIEVE HD-ONTVANGER AANSLUITEN OP JE TV

Benodigheden: HDMI-kabel en Snelstarhandleiding interactieve HD-ontvanger.


- Sluit de interactieve HD-ontvanger aan op je tv-toestel door middel van een HDMI-kabel.
- Is je tv-toestel niet geschikt voor het plaatsen van een HDMI-kabel? Gebruik dan de analoge uitgangen op de ontvanger en schaf een verloopstekker voor scart aan bij een elektronicazaak.
- Stop de stekker van de voeding van de interactieve HD-ontvanger in het stopcontact.
- Pak de Snelstarhandleiding. Doorloop deze tot aan 'signaalsterkte' en ga dan pas verder met stap 8 van deze handleiding.

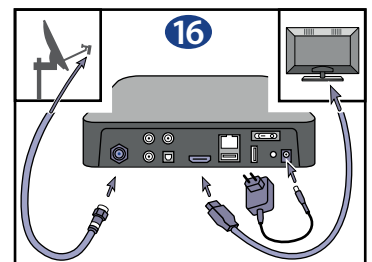

8. DE SCHOTEL UITRICHTEN

Benodigheden: een tweede persoon om je te helpen, kompas.

- Pak het kompas (zijde B) en loop vervolgens naar de schotel.
- Houd het kompas waterpas op voldoende afstand van de schotel en andere ijzeren voorwerpen. Volg de instructies op het kompas nauwkeurig.
- Schroef de schotel vast als de signaalsterkte/-kwaliteit zo hoog mogelijk is.
- Druk op de OK-knop om verder te gaan met de installatie van de interactieve HD-ontvanger.

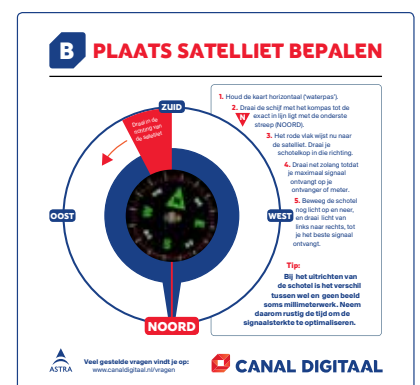

Tip: Heb je een smartphone? Dan kun je diverse apps downloaden die helpen bij het uitrichten van de schotelantenne. Ga naar de Apple iTunes Store (voor iPhones en iPads) of naar de Google Play Store (voor Android) en zoek op 'SatFinder' of 'Dishpointer'.

Belangrijk: Bij het uitrichten van de schotel is het verschil tussen wel en geen beeld op het tv-scherf soms millimeterwerk. Neem daarom rustig de tijd om de signaalsterkte te optimaliseren. Streef ernaar om de schotel en LNB zodanig uit te richten dat je 100% signaalsterkte en -kwaliteit binnenhaalt. Ligt de signaalsterkte die je ontvanger meet niet dicht bij 100%? Verbeter dan de horizontale positie van de schotelantenne met kleine tikjes en lees steeds van het tv-scherf af wat het resultaat van het bijstellen is.

Bij onvoldoende signaal vertoont de ontvanger geen beeld of valt het beeld snel uit (bij verslechterde weersomstandigheden). Als dat zo is, doorloop dan het installatieproces opnieuw vanaf stap 5.

KRIJG JE GEEN BEELD?

Heb je geen beeld op NPO 1 HD en op CNN International (kanaal 80) en krijg je op een of beide zenders de melding 'geen signaal', dan is/zijn de schotel en/of de LNB nog niet goed uitgericht. Herhaal in dat geval stap 8. Als je dan nog steeds geen beeld krijgt maar wel voldoende signaal ontvangt via de satellieten ASTRA 3 en ASTRA 1, heractiveer dan je smartcard als volgt. Zet je satellietontvanger op NPO 1 HD en wissel niet van zender. Wacht tot de zender zichtbaar wordt. Dit kan tot maximaal 60 minuten duren. Wordt de zender niet zichtbaar, doorloop dan de stappen opnieuw vanaf stap 5.

HEB JE VRAGEN?

Op www.canaldigitaal.nl/klantenservice vind je de antwoorden op allerlei vragen. Bovendien kun je er handleidingen en instructievideo's bekijken.

Via www.canaldigitaal.nl/mijncanaldigitaal kan je gemakkelijk je persoonlijke gegevens wijzigen of je abonnement aanpassen. Bellen kan natuurlijk ook: 088-003 85 55 (lokaal tarief). We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur. Ook vanuit het buitenland.

