

OPNEMEN IN DE CLOUD



Met de MZ-102 kan je programma's opnemen. Deze worden opgeslagen in de cloud, zodat je ze altijd en overal kan terugkijken.

Tip: Je hebt 100 uur opnameruimte gratis beschikbaar.


Zo kan je opnemen

- Ga naar de tv-gids (**GUIDE** op de afstandsbediening) en zoek het programma waarin je geïnteresseerd bent.
- Druk op **OK** voor de programmadetails en de opname-opties.
- Bij de opname-opties kan je een opnametype instellen: eenmalig of serie-opname. Bij een serie-opname worden alle toekomstige programma's met dezelfde titel automatisch opgenomen.

Terugkijken: In Mijn opnames vind je alle opnames terug, inclusief de lopende opnames, geprogrammeerde opnames en geprogrammeerde serie-opnames.

Let op: Niet alle zenders staan opnames toe.

GEMIST BEGIN GEMIST OF TV GEMIST

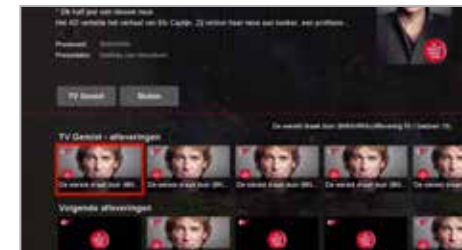

Begin Gemist

Net het begin van een programma gemist? Niet getreurd. Klik op je afstandsbediening op **RESTART** of in het programmamenu op **Begin Gemist**.

Tip: Gebruik de pijltjes om voor- en achteruit te spelen in een programma.

Let op: Niet alle zenders staan doorspelen en TV Gemist toe.

TV Gemist

Uitzending gemist? Je kan tot 7 dagen programma's terugkijken.

Zoek het gemiste programma op via de **tv-gids** of ga in het menu naar **Mediatheek** en selecteer **TV Gemist**. Aan de linkerkant selecteer je vervolgens de gewenste zender en aan de rechterkant het gewenste programma.

Tv-programma's staan gegroepeerd als series. Selecteer één programma en je vindt alle afleveringen die beschikbaar zijn voor **TV Gemist**.

ONTDEK JE NIEUWE AFSTANDSBEDIENING

Ontvanger aan-/uitzetten

Geluid uit/aan

TV/RADIO: schakelt tussen tv- en radiozenderlijst

Toetsen 0-9: rechtstreekse toegang tot tv-zenders

TEXT: opent de teletekstfunctie

Kleurentoets rood: opent interactieve diensten van de zender zelf, zoals NPO Start (indien beschikbaar)

EXIT: Sluit actieve gebruikersinterface (bijv. zenderoverzicht, menu, enz.)

BACK: gaat altijd één stap terug in de navigatie van je ontvanger

HOME: Opent het startscherm

LIBRARY: Geeft toegang tot de Mediatheek

INFO: Opent de infobalk van het programma dat of de content die op dat moment wordt weergegeven. Druk nogmaals op INFO om de detailpagina te openen

Zender verder/terug

Stoppen

Vooruit- en terugspoelen

Knoppen om sprongen van 30 sec. te maken

OPT: audio- en ondertiteloepies voor gekozen zender

MENU: Opent het hoofdmenu

Pijljestoetsen (omhoog/omlaag/links/rechts) voor basisnavigatie

OK

Om te bevestigen en selecteren

GUIDE: opent de elektronische programmagids (EPG)

Volume harder/zachter

PVR: Opent het gedeelte voor opnames

Pauseren

Start direct met het opnemen van het op dat moment lopende programma


Afspelen

RESTART: Herstart het programma waar je naar kijkt (indien beschikbaar voor de zender)



INSTALLATIE- HANDLEIDING

Interactieve HD-ontvanger M7 MZ-102



CANAL DIGITAAL
Ontdek iets bijzonders

www.canaldigitaal.nl

STAP 1

ONTVANGER AANSLUITEN



Veiligheidsadvies: zet je HD-ontvanger niet in een afgesloten of onvoldoende geventileerde kast, rechtstreeks op of onder een ander apparaat of op een andere plek waar de ventilatieopeningen van de HD-ontvanger zijn bedekt.

- Tv:** sluit de ontvanger aan op je tv met de meegeleverde HDMI-kabel.
- Internet:** sluit je MZ-102 aan via de UTP-kabel (meegeleverd) op je modem. Alleen met een op internet aangesloten HD-ontvanger kan je gebruikmaken van interactieve televisie van Canal Digitaal.
- Stroom:** sluit de adapter aan (meegeleverd).

Aanzetten: Als alle kabels correct zijn aangesloten en je afstandsbediening is voorzien van batterijen, kan je je nieuwe HD-ontvanger aanzetten met de **standby-knop** op de ontvanger of afstandsbediening. Zorg ervoor dat je het juiste HDMI-ingangskanaal op je tv hebt ingeschakeld, bijv. HDMI1, en volg de aanwijzingen op het scherm.

STAP 2

INSTALLATIE – SNEL EN EENVOUDIG



- Taal:** selecteer je voorkeurstaal en bevestig met **OK** om verder te gaan naar de volgende stap.
- Netwerkverbinding:** 'LAN' is voorgeselecteerd als je ontvanger al via een LAN-kabel is aangesloten. Bevestig dit met **OK**. Heb je nog geen internetkabel aangesloten, doe dit dan alsnog en selecteer 'LAN' bij 'Netwerkverbinding'. Ga voor specifieke instellingen naar 'Geavanceerd'.
- Server Connection:** Druk op **OK** om verbinding te maken met de IPTV-server. Op deze wijze wordt

de settopbox gekoppeld aan je abonnement en krijg je het juiste zenderpakket te zien.

- Softwarecontrole:** Wacht tot het systeem heeft gecontroleerd of de meest recente software is geïnstalleerd. Druk op **OK** om verder te gaan als er geen update beschikbaar is, of laad de beschikbare update in.

Het is gelukt! Druk op **OK** en geniet van de geweldige diensten van Canal Digitaal.

ERVAAR

EENVOUDIGE NAVIGATIE EN BEDIENING

Met de vier **pijltjestoetsen** en **OK** kan je alle functies en instellingen van je HD-ontvanger eenvoudig bedienen. Bijvoorbeeld: druk op de **pijltjestoets links** om het hoofdmenu te openen.

Navigeren in het startscherm

HOME **HOME** om het startscherm te openen.

◆ **Pijltjestoetsen omhoog en omlaag** om verticaal door de inhoud te navigeren.

◀▶ **Pijltjestoetsen links en rechts** om horizontaal door de inhoud te navigeren.

OK **OK** om de detailpagina te openen van een programma, TV Gemist-item of Film & Serie.

EXIT **EXIT** om het startscherm te sluiten.

Navigeren tijdens tv-kijken

■ **Hoofdmenu:** Druk op de **pijltjestoets links** of op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Druk op **EXIT** of **BACK** om het hoofdmenu te sluiten.

■ **Opties:** Druk op de **pijltjestoets rechts** of op **OPT** om het taalkeuzemenu te openen. Druk op **EXIT** of **BACK** om het taalkeuzemenu te sluiten.

■ **Infobalk en detailpagina:** Druk op de **pijltjestoets omlaag** of op **INFO** om de

infobalk van de geselecteerde zender te openen. Om de detailpagina van het op dat moment weergegeven programma te openen, druk je op **OK** of nogmaals op de **pijltjestoets omlaag** of **INFO**. Druk op **EXIT** of **BACK** om de infobalk of detailpagina te sluiten.

Tip: In de Guide kan je functies selecteren zoals Begin Gemist, TV Gemist, Live TV en opnemen.

Navigeren in het overzicht met zenders

■ Druk op **OK** om het overzicht met zenders te openen.

■ Om het overzicht met zenders te sluiten, druk je nogmaals op **OK** of op **EXIT**.

■ Druk op de **pijltjestoets links** om te wisselen tussen de tv- en radiozenderlijst of de door jou samengestelde favorietenlijst(en).

■ Gebruik de **vier pijltjestoetsen** om horizontaal of verticaal te navigeren in het zenderoverzicht.

Tip: Ga naar 'Instellingen' > 'Favorieten' om lijsten met je favoriete zenders te maken en te bewerken.



Navigeren door de tv-gids

■ Druk op **GUIDE** om de tv-gids te openen.

■ Om de tv-gids te sluiten druk je nogmaals op **GUIDE** of op **EXIT** of **BACK**.

■ Gebruik de **vier pijltjestoetsen** om horizontaal of verticaal te navigeren in de tv-gids.

■ **Detailpagina:** druk op **OK** om de detailpagina van een geselecteerd programma te openen.

■ Om te navigeren tussen voorbije en toekomstige dagen, druk je op **◀◀** en **▶▶**.


Tip: In de mediatheek vind je alle beschikbare programma's van de afgelopen 7 dagen. Druk op **LIBRARY** om de mediatheek te openen. In de tv-gids kan je ook de TV Gemist-items terugvinden.

Perfekte interactie met de Canal Digitaal TV App

Download de **CANAL DIGITAAL TV APP** op maximaal 5 mobiele apparaten om gebruik te kunnen maken van de volgende functies in combinatie met je MZ-102:

■ Tv-programma's waarnaar je eerst op je smartphone of tablet kijkt, kan je probleemloos verder kijken op je tv-scherm.

■ Selecteer wat je wilt zien in je TV App en stream het rechtstreeks naar je tv-scherm.

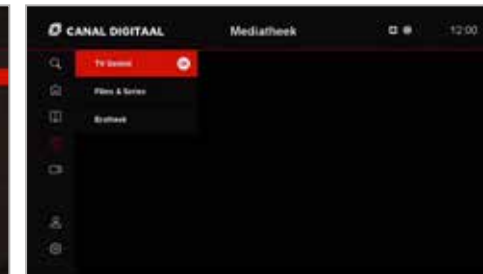

Navigeren in de Mediatheek

■ Druk op library om de **MEDIATHEEK** te openen.

■ Sluit de Mediatheek door nogmaals op **LIBRARY** te drukken of op **EXIT** of **BACK**.

■ Kies **TV GEMIST** om alle beschikbare programma's van de afgelopen 7 dagen terug te kijken.

■ Kies **FILMS & SERIES** om alle beschikbare on-demand-mediatheken met honderden films en meer te zien.