

Direct One
Használati útmutató
Philips DSR4101/58
beltéri egység

Tartalomjegyzék

Üdvözljük a digitális televíziózás világában	5
Környezetvédelmi adatlap	6
Biztonsági előírások	7
Kicsomagolás	8
Tartozékok	8
Előlap	9
Hátlap	10
Csatlakoztatások	11
Általános csatlakoztatások	11
Csatlakoztatás televízió- és videokészülékhez a SCART csatlakozón keresztül	11
Csatlakoztatás házimozi erősítőhöz	12
Csatlakoztatás a nagyfeszültségű hálózathoz	13
Távvezérlő	15
Az elemek behelyezése	15
A távvezérlő használata	16
Előfizetői kártya	17
Behelyezés	17
Kivétel	17
Telepítés	18
Az első bekapcsolás	18
Antennajel ellenőrzés	19
Csatornakeresés	20
A készülék működtetése	21
Ki- és bekapcsolás	21
Csatornaváltás	21
Csatornainformáció megjelenítése	22
Még több információ megjelenítése	23
A TV és rádió csatornalista használata	24
A műsor nyelvének kiválasztása	25
A felirat nyelvének megváltoztatása	26
Interaktív lehetőségek	26

Nézni az egyik csatornát, miközben a másiktól épp felvesz	27
Átkapcsolás a digitális beltéri egység és a földi antenna között	28
Hibaüzenetek	28
Beállítások	29
A Főmenü megjelenítése	29
A Beállítások menü használata	29
A Hozzáférés vezérlés menü	31
Az Ön PIN kódja	31
A PIN kód megváltoztatása	32
Korhatár besorolás	33
A korhatár szint kikapcsolása	34
Csatornazárolás	34
Zárt csatornák feloldása	35
Az előfizetői kártya	36
Nyelvbeállítások megváltoztatása	36
A TV beállítások megváltoztatása	37
A Csatornák telepítése menü használata	38
A jelminőség ellenőrzése	39
Automatikus csatornakeresés	40
Információk a beltéri egységről	40
A gyári értékek visszaállítása	40
 Mielőtt szervizhez fordulna	42
 Megfelelőség	44
 Megfelelőségi nyilatkozat	46

Üdvözljük a digitális televíziózás világában

Az Ön új digitális műholdvevője

A televíziózás még soha nem volt ilyen egyszerű! A digitális műholdvevő - vagy angol rövidítéssel DSR - az Ön otthonába viszi a Direct One csatornáit, tökéletes, digitális minőségű képpel és CD-minőségű hangzással.

A Direct One szolgáltatások vételére használt digitális műholdvevővel a televíziózás egyszerűbbé válik, több információhoz jut, és szabadabban választhatja ki, mit nézne szívesen, mint eddig bármikor.

A rendszer

Digitális műholdvevője egy adatkártyával (Smart Card), egy műholdvevő antennával és a TV készülékével összekapcsolva működik. Földi sugárzású TV-műsorokat továbbra is foghat, a szokásos módon. A műholdvevő antenna elengedhetetlen része a rendszernek. A digitális műholdas szolgáltatás vételének és a digitális műholdvevő működésének feltétele, hogy az antenna felszerelését és beállítását szakember végezze. Ne felejtse el felírni készüléke gyári számát, előfizetői kártyájának számát, valamint annak a szakembernek a nevét és telefonszámát, aki a rendszert telepítette.

A készülék gyári számát a hátlapon találja.

Műholdvevőjének használati utasítása

Ebben a használati útmutatóban elolvashatja a digitális műholdvevő üzembe helyezéséhez, beállításához és használatához szükséges információkat.

Javasoljuk, hogy először olvassa át az egész használati útmutatót, majd gondosan kövesse az utasításokat lépésről lépésre. Így biztos lehet benne, hogy digitális műholdvevője a legjobb teljesítményt nyújtja. A használati utasításban szereplő képek némileg eltérhetnek a beltéri egységen láthatóktól, illetve az itt leírt funkciók változhatnak a szoftverfrissítések következtében.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Amennyiben segítségre lenne szüksége vagy kérdése adódna a beltéri egységgel vagy szolgáltatással kapcsolatban, hívja a Direct One telefonos ügyfélszolgálatát a 06-40/150-150-es telefonszámon. Kezelőink készséggel várják hívását. Legújabb ajánlatainkról a honlapunkon tájékozódhat, a directone.hu weboldalon.

Környezetvédelmi adatlap

A szimbólumok jelentése



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket nem dobhatja a háztartási hulladéktárolóba.
Kérjük, kövesse a helyi szabályozásokat az elhasznált elemek hulladéktárolóba való helyezésének tekintetében.



A tartozékként csomagolt Philips elemek nem tartalmaznak veszélyes fémeket: higanyt, kadmiumot vagy ólmot.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülék csomagolása újrahasznosítható papírból készült.



Ez a szimbólum újrahasznosítható műanyag alkatrészeken található.



Ez a szimbólum a csomagoló dobozon azt jelzi, hogy a beltéri egység több alkatrésze is újrahasznosítható.



Kérjük, hogy a figyelmeztetéseket körültekintően olvassa el.

Biztonsági előírások

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mielőtt használatba venné a készüléket.

A biztonságos működés és a készülék élettartamának megnövelése érdekében:

- Készülékét ne helyezze fűtőtest vagy más hőforrás közelébe.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le, és ha polcra vagy hifi állványra helyezi a készüléket, akkor körülötte hagyjon minimum 3 centiméteres rést.
- Ez egy házi használatra gyártott készülék, mely nem alkalmas különösen forró, nedves, vagy poros helyen való üzemeltetésre.
- Olyan helyre tegye a készüléket, ahol nem érintkezhet folyadékkal.
Amennyiben ez mégis megtörténik, úgy azonnal áramtalanítsa a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot azzal a forgalmazóval, amellyel a szerződést kötötte.
- A berendezés tisztításához használjon enyhén nedves törölkendőt.
Soha ne használjon súrolóanyagot vagy vegyszereket.
- Húzza ki a beltéri egységet a konnektorból, mielőtt csatlakoztatná hozzá az antennakábelt, vagy más vezetékét.
- Ne szedje szét a készüléket, abban semmi Ön által javítható alkatrész nincs.

Csatlakoztatás a nagyfeszültségű hálózathoz

Mielőtt csatlakoztatná készülékét a nagyfeszültségű hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a beltéri egység hátlapján megfelelő feszültség érték szerepel-e. Ha a hálózati feszültség eltér, vegye fel a kapcsolatot azzal a forgalmazóval, amellyel a szerződést kötötte. A készüléket csak akkor húzza ki a konnektorból, ha hosszú időn keresztül nem használja.



Kérjük, olvassa el a következőket, mielőtt a nagyfeszültségű hálózatra csatlakoztatná a készüléket.

Ez a termék a Macrovision néven bejegyzett felvétel elleni védelmi technológiával ellátott, a szerzői jogok védelme érdekében.

A védelmet megváltoztatni vagy azt eltávolítani tilos.

Kicsomagolás

Tartozékok

Elsőként ellenőrizze, és azonosítsa a digitális műholdvevő tartozékait, az alábbi lista alapján:

- Digitális műholdvevő
- Adatkártya
- Infravörös távvezérlő külön csomagolt elemekkel
- Hálózati csatlakozó kábel
- Scart kábel
- Használati útmutató

Amennyiben bármelyik tartozék sérült vagy hiányzik, kérjük, haladéktalanul értesítse azt a forgalmazót, ahol a Direct One szerződést kötötte.



A készülék csomagolóanyaga fulladást okozhat, ezért kérjük, hogy gyermekei elől azt zárja el.




Hálózati kábel



Scart kábel

A készülék


Előlap

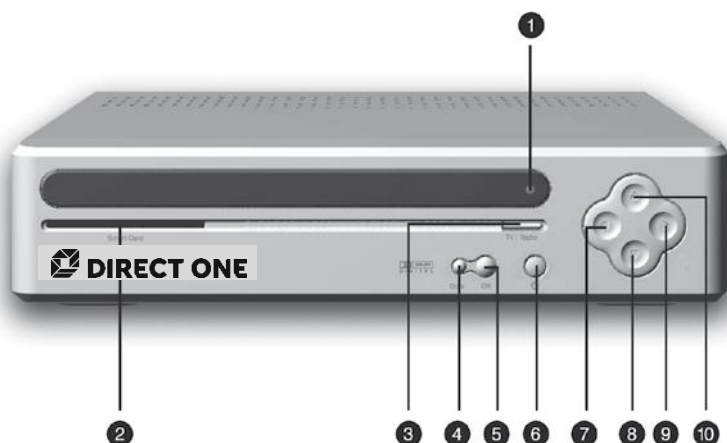

- 1 LED kijelző
- 2 Adatkártya behelyező nyílás
- 3 TV/rádió átkapcsoló gomb
- 4 Option gomb
- 5 OK gomb
- 6 Standby gomb
- 7 Balra nyíl gomb
- 8 Lefelé nyíl gomb
- 9 Jobbra nyíl gomb
- 10 Felfelé nyíl gomb

A készülék

Hátlap

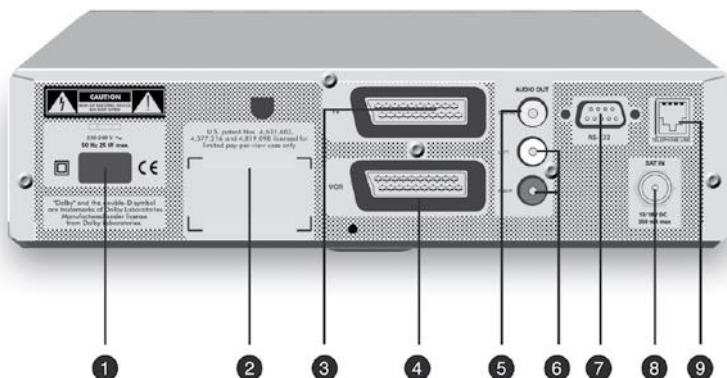

- 1 230-240 V ~ 50 Hz hálózati csatlakozó (**)
- 2 Típus és gyári számcímké
- 3 SCART csatlakozó a televízió számára (*)
- 4 SCART csatlakozó a videomagnó számára (*)
- 5 Digitális audio kiment (SPDIF, koaxiális) (*)
- 6 Bal-jobb audio kimenet (RCA) (*)
- 7 RS 232 csatlakozó (*)
- 8 Műholdvevő antenna bemenet (*)
- 9 Telefon modem csatlakozó (***)

(*) Biztonságos alacsony feszültség.

(**) Veszélyes nagyfeszültség.


(***) Telekommunikációs feszültségszint.

Csatlakoztatások

Általános csatlakoztatások

Kérjük, ellenőrizze az ajánlott csatlakoztatásokat készülékei - televíziója, videokészüléke, házimozsi erősítője - használati utasításában, hogy ezeket megfelelően tudja csatlakoztatni a beltéri egységhez.


Csatlakoztatás televízió- és videokészülékhez a SCART csatlakozón keresztül

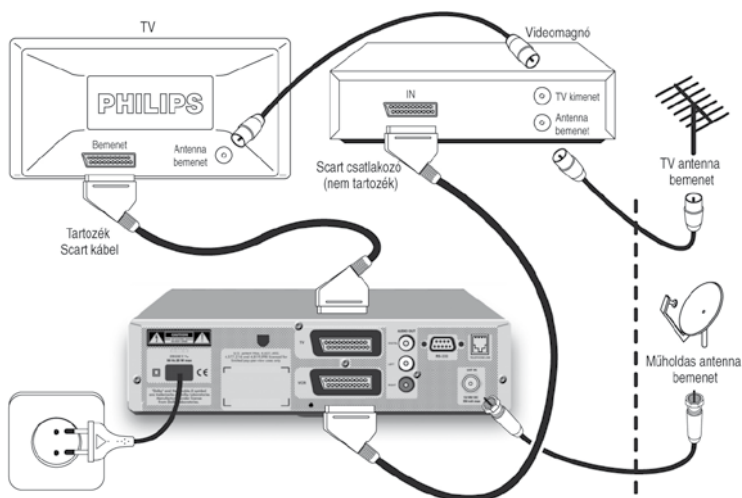

Dugja be a SCART csatlakozókat a beltéri egység hátulján található megfelelő csatlakozókba. Ügyeljen arra, hogy a televízióhoz való csatlakoztatáshoz a tartozékként kapott kábelt használja.

Csatlakoztatások

Csatlakoztatás házimozierősítőhöz

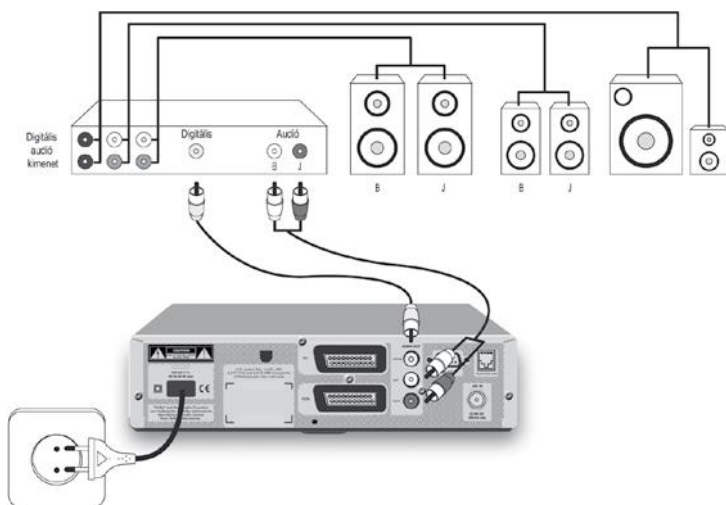

Használhatja beltéri egysége hátulján található analóg RCA kimeneteket a házimozierősítőjéhez való csatlakoztatáshoz, ha erősítője rendelkezik digitális audio bemenettel, ajánlatos a beltéri egység hátulján található SPDIF kimenetet használnia.



FIGYELEM!

Beltéri egysége audio kimeneteit ne csatlakoztassa az erősítő "PHONO" (lemezjátszó) bemenetéhez.

Csatlakoztatások

Csatlakoztatás a nagyfeszültségű hálózathoz

- Csak azután csatlakoztassa beltéri egysége hálózati csatlakozóját a nagyfeszültségű hálózathoz, miután minden egyéb vezeték csatlakoztatott már.
- Csatlakoztassa a hálózati vezeték egyik végét a készülékhez, másik végét pedig a hálózati csatlakozó aljzathoz. Néhány perc múlva a beltéri egység LED kijelzője jelzi, hogy a készülék üzemképes, és készenléti állapotban van.

Megjegyzés: Ajánlatos a beltéri egységet Standby állapotba kapcsolni, ha nem használja. Az adatkártyát mindig hagyja a készülékben, hogy a rendszer folyamatosan megkapja a műholdról érkező frissítő és engedélyező információkat.



FIGYELEM!

Soha ne csatlakoztasson semmilyen készüléket a beltéri egységhez, amíg az hálózati feszültség alatt van.
A készülék fedelét csak szakember távolíthatja el, javítását csak szakszerviz végezheti.

Távvezérlő

Az elemekbehelyezése

- Pattintsa ki az elemtartó fedelét.
- A polaritásjelzésnek megfelelően helyezzen bele az elemtartóba két AAA-s (R6 vagy UM-3) ceruzaelemet.
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét.



FIGYELEM!

Ne keverjen régi és új elemeket és soha ne használjon különböző típusú (normál, alkáli stb.) elemeket.


A távvezérlő elemei könnyen eltávolíthatók egy szokásos, minden háztartásban megtalálható szerszámmal (pl. csavarhúzó).



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket nem dobjhatja a háztartási hulladéktárolóba.

Távvezérlő

A távvezérlő használata

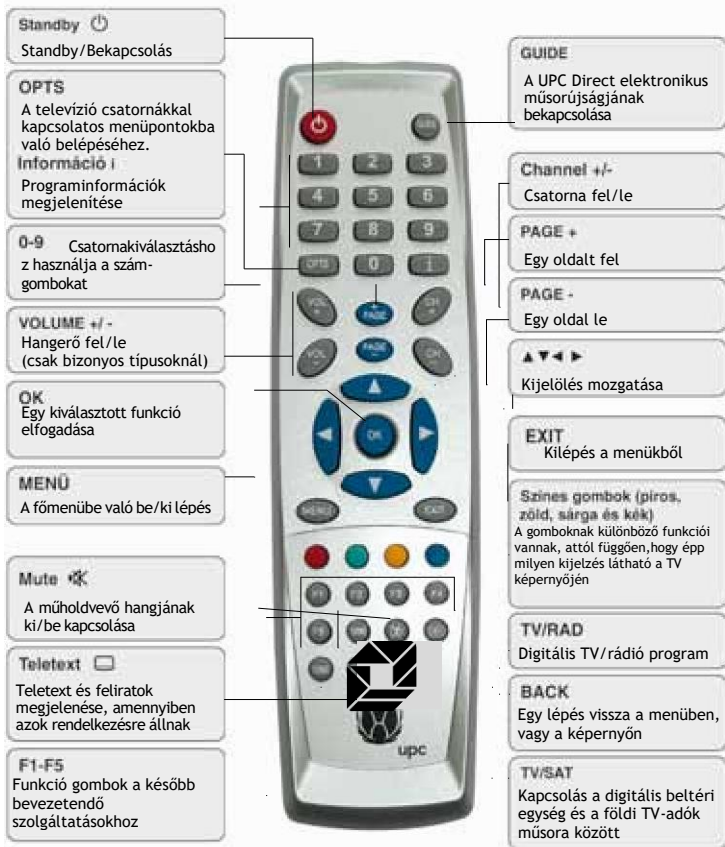

Előfizetői kártya

A digitális műholdvevő csak megfelelően behelyezett adatkártyával működik.



FIGYELEM!

A kártya törékeny. Mindig óvatosan és pontosan helyezze be.
Ne hajlítsa meg.
Ne vegye ki és tegye vissza ok nélkül.
Soha ne merítse folyadékba, és ne tisztítsa tisztítófolyadékkal.
Ne helyezzen más adatkártyát vagy tárgyakat a nyílásba.

Behelyezés

- Tartsa a kártyát az arany érintkezős részével felfelé, és az előlapon lévő nyílás felé.
- Finoman tolja be a kártyát a nyílásba, ütközésig.



Kivétel

- Finoman húzza ki a kártyát a nyílásból.

Megjegyzés: Beltéri egysége nem működik kártya nélkül.

Telepítés

Az első bekapcsolás

A nagyfeszültségű hálózathoz való csatlakoztatás után az előlapon található piros LED néhány másodpercig villog, majd néhány másodperc múlva a beltéri egység bekapcsol, és a készenléti állapotot jelző LED zöldre vált. Amennyiben a készülék előlapján a LED narancssárgán villog, a készülék a műholdról sugárzott szoftvert tölti le. A későbbi tökéletes működés érdekében a letöltést ne szakítsa meg, várja meg, amíg a villogás elmúlik, és a készülék bekapcsol.

- Kapcsolja be TV-készülékét, ha az eddig ki volt kapcsolva.

Ha az üdvözlő képernyőt látja, készüléke készen áll a telepítésre. Megkezdheti a telepítést.

Az üdvözlő képernyő látható a televízió képernyőjén:

1. Most helyezze be a távvezérlőbe az elemeket, ha eddig ezt nem tette volna meg (15. oldal).
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, a telepítés nyelvének kiválasztásához.
Az üdvözlő képernyő a kiválasztott nyelven látható.
3. A nyelv változtatásához nyomja meg a BACK gombot (majd ismétlje meg a 2. lépést), vagy erősítse meg választását az  gomb megnyomásával.



Megjegyzés: Ha a LED villog, az azt jelzi, hogy készüléke épp szoftverfrissítést tölt le a műholdról. Semmiképp ne szakítsa meg a letöltést. A letöltés akár 10-12 percig is eltarthat, a szoftver méretétől függően. A letöltés befejezése után a LED villogása megszűnik.

Ha nem látja az üdvözlő képernyőt, az azt jelenti, hogy televízióján nem választotta ki az AV-bemenetet. Nézze meg TV-készüléke használati utasításában, hogy kell azt AV-bemenetre kapcsolni.

Antennajel ellenőrzés

A telepítés nyelvének beállítása után a készüléken megjelenik a jelszint erősségét jelző képernyő. Itt tud meggyőződni arról, hogy műholdas antennája megfelelően van-e beállítva. Beltéri egységét gyárilag úgy állították be, hogy csatornakereséskor a Direct One műsorait, és a műholdszolgáltató kínálatában szereplő szabadon fogható csatornákat találja meg. A képernyőn látható jelerősségnek és jelminőségnek is 60% felettinek kell lennie a tökéletes vételhez. Addig ne kezdje el a telepítést, amíg az antennáról érkező jel nem megfelelő. Ha a jelerősség megfelelő, nyomja meg az  gombot.



Csatornakeresés

A jelerősség ellenőrzése után az automatikus keresés menüpont jelenik meg a képernyőn.

1. Nyomja meg az  gombot a keresés elindításához. A keresés folyamatát Ön a képernyőn nyomon tudja követni. Ha a keresés véget ért, a televízió képernyőjén megjelenik, hogy a készülék hány televízió és hány rádiócsatornát talált.
2. A talált csatornákat a beltéri egység eltárolja, és a telepítés befejeződik, ha megnyomja az  gombot.



A készülék működtetése

Ez a fejezet elmagyarázza, hogy kell a készülék általános funkcióit használni.

Hogy kell:

- csatornát váltani;
- megnézni, hogy milyen műsor megy éppen, és milyen műsor lesz egy másik csatornán;
- részletes programinformációt kapni arról a műsorról, ami Önt érdekli;
- a műsor, vagy a felirat nyelvét megváltoztatni;
- használni az interaktív menüket.

Ki- és bekapcsolás

Amikor épp nem használja beltéri egységét, azt kapcsolja Standby üzemmódba, és ne a fali konnektorból húzza ki a készülék csatlakozóját.

- A készülék Standby üzemmódba való kapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- A készüléket a szám-gombokkal és a CH  és CH  gombokkal kapcsolhatja be.

Az Ön műholdvevője, mint minden elektromos készülék, áramot fogyaszt. Az áramfogyasztás minimalizálásához kapcsolja a készüléket Standby módba, ha nem használja. A készülék csak abban az esetben nem fogyaszt áramot, ha annak csatlakozóját kihúzza a fali konnektorból.

Csatornaváltás

Csatornát váltani a:

- szám-gombokkal, valamint
- a CH  és CH  gombokkal tud.

Csatornainformáció megjelenítése

Az információs sáv mutatja, hogy épp milyen csatornát néz, mi az adott műsor címe, és mi lesz a következő program. Jelzi a műsor kezdési és befejezési időpontját valamint, hogy a műsor kezdete óta mennyi idő telt el.

Megjegyzés: A csatornaszám és a program neve országonként eltérő lehet, a műsorok rendelkezésre állása függ attól is, hogy Ön milyen szolgáltatásra fizetett elő.

- A csatornainformáció megjelenítéséhez nyomja meg az INFO gombot.
- A következő műsor információinak megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.
- Az épp nézett műsor információinak újra-megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
- Még több információ megjelenítéséhez ismételten nyomja meg az INFO gombot (lásd következő oldal).
- Az információs ablak kikapcsolásához nyomja meg a BACK gombot.

Megjegyzés: Ez az információs ablak minden egyes csatornaváltáskor megjelenik, majd néhány másodperc múlva eltűnik.



Megmutatja a műsor kezdetét és végét, valamint azt, hogy még mennyi idő van hátra az adott programból.

Még több információ megjelenítése

Az információs ablak megjelenésekor lehetősége van, hogy további részletesebb információt tekintsen meg az adott műsorról.

- Az információs ablak megjelenésekor, nyomja meg az INFO gombot.
- A ◀ és a ▶ gombok megnyomásával váltani tud a jelenlegi program információja, és a következő műsorhoz kapcsolódó információ között.
- Ha a részletes információ több mint egy oldal, a PAGE+/PAGE- gombok segítségével tud lapozni az oldalak között.
- A BACK gomb megnyomásával tudja az információs ablak eltűnir a képernyőről.



A TV és rádió csatornalista használata



A televízió és a rádió csatornalisták használatával meg tudja nézni, hogy épp milyen műsorok vannak a különböző csatornákon:

- A csatornalisták megjelenítéséhez nyomja meg a sárga gombot.

Az aktuális csatorna jelenik meg a csatornalistában kiemelve (lásd 21. oldal). Nyomja meg a  vagy a  gombot, ha más csatornát szeretne kiemelni. (A kiemelés egy helyben marad, de a csatornalista le-fel mozog.)

- A csatornalista le/fel mozgatásához használja a PAGE+ vagy PAGE- gombot.
- Egy kívánt csatornához lépéshez használja a szám-gombokat.
- Ha több információt szeretne megtudni egy adott csatornáról, használja a csatornainformációs menüt (lásd 22. oldal).
- A televíziós és rádiós csatornalisták közötti váltáshoz használja a TV/RAD gombot.
- A kiemelt csatornára való kapcsoláshoz használja az  gombot.
- A csatornalistából való kilépéshez használja az EXIT gombot.

A műsor nyelvének kiválasztása

Amely műsornál több nyelv is rendelkezésre áll, bármikor át tud kapcsolni egy másik nyelvre.

A műsor nyelvének megváltoztatása:

1. Nyomja meg az OPTS gombot.

A nyelvkiválasztás menü jelenik meg.

2. Ha nem a hang nyelve menüpont van kiemelve, használja az  illetve a  gombot a kiemeléshez.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy ki tudja választani a kívánt nyelvet.
4. Nyomja meg az  gombot választása megerősítéséhez, vagy a BACK gombot, ha változtatás nélkül szeretne kilépni a menüből.



A felirat nyelvének megváltoztatása

Ha egy műsornál több felirat is rendelkezésre áll, bármikor át tud kapcsolni egy másik nyelvű felírra.

A felirat nyelvének megváltoztatása:

1. Nyomja meg az OPTS gombot.
A nyelvkiválasztás menü jelenik meg.
2. Ha nem a felirat nyelve menüpont van kiemelve, használja a  illetve a  gombot a kiemeléshez.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy ki tudja választani a kívánt nyelvű felíratot.
4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéséhez, vagy a BACK gombot, ha változtatás nélkül szeretne kilépni a menüből.



Interaktív lehetőségek

Néhány csatorna, illetve műsor az interaktivitás lehetőségével rendelkezik. Amikor ez a funkció rendelkezésre áll, akkor arról a képernyő tájékoztatja, valamint a Direct One is értesíti Önt.

Amennyiben Önnek rendelkezésére áll egy videomagnó vagy más felvevő berendezés a beltéri egység kimenetére csatlakoztatva, rögzíteni tudja a TV-programokat.

Egy műsor felvétele:

1. Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység be van kapcsolva, és a kívánt csatorna van kiválasztva.
2. Győződjön meg arról, hogy a felvevő berendezés üzemkész állapotban van-e, és azon az a bemenet-e van kiválasztva, amihez a digitális műholdvevőt csatlakoztatta. A csatlakoztatáshoz egy megfelelő Scart kábelt kell használnia.

Hasznukéses, tájékozódjon felvevő berendezése használati utasításából.

Megjegyzés: A felvevő berendezést megfelelő módon kell csatlakoztatni a beltéri egységhez (lásd a 11. oldalt). Ha egy olyan műsort rögzít, mely felvétel elleni védelemmel van ellátva, a felvétel visszajátszása során a kép és a hang élvezhetetlen lesz. Mielőtt elindítaná a felvételt, a televíziót kapcsolja arra a csatornára vagy bemenetre, melyre a felvevő berendezést csatlakoztatta, és győződjön meg arról, hogy azt rögzíti-e a berendezés, amit Ön szeretne.

Nézni egy csatornát, miközben egy másíkról épp felvesz

Ha felvevő berendezése antenna-bemenetéhez földi antennát is csatlakoztatott, rögzíteni tudja a digitális beltéri egységen beállított csatornát, miközben televízióján a földi antenna képét nézi.

A földi antenna jelét is tudja rögzíteni, miközben a digitális beltéri egységen beállított műsort nézi televízióján.

Viszont nem lehet rögzíteni az egyik digitális csatorna műsorát, míg a másíkat nézi. A felvevő berendezés mindig annak a csatornának a műsorát rögzíti, amelyet épp a beltéri egységgel néz.

Átkapcsolása digitális beltéri egység és a földi antenna között

Amennyiben televízióját megfelelően, a mellékelt Scart csatlakozóval csatlakoztatta beltéri egységéhez, a televízió automatikusan átvált a beltéri egység képére, amikor azt bekapcsolja. Ön a távvezérlő TV/SAT nyomógombjával le tudja kapcsolni a Scart csatlakozóról a televízióba érkező jelet, így a televízió átvált a földi antenna képére.

(Ha a távvezérlő piros, kikapcsoló  gombját használja, akkor a beltéri egység kikapcsol, így pl. az elindított felvétel megszakad.)

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor működik, ha a 11. oldal szerinti összeállításban csatlakoztatta a beltéri egységet televízió készülékéhez. Néhány televízió az automatikus átkapcsolást nem támogatja.

Hibaüzenetek

Amennyiben valamely csatorna vétele a térerő csökkenése miatt nem lehetséges, a képernyőn megjelenő hibaüzenet tájékoztatja erről. Ön ekkor is tud csatornát váltani, és egy olyan csatornát keresni, melynek műsorát nézni tudja.

Beállítások

A Főmenü megjelenítése

A Beállítás menüpontba való belépéshez először be kell lépnie a Főmenübe. Szintén a Főmenüből tudja megjeleníteni a TV és rádió csatornalistákat (lásd a 24.oldalt)

A Főmenübe való belépéshez:

1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt menüpontra való lépéshez, majd nyomja meg az  gombot.
3. A Főmenüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



A Beállítások menü használata

A Beállítások menüből tudja:

- megváltoztatni a nyelvbeállításokat;
- megváltoztatni a TV beállításait;
- beállítani az antennát, és behangolni a beltéri egységet;
- megnézni a rendszerinformációkat;
- beltéri egysége gyári beállításait visszaállítani.

A Beállítások menü megjelenítése:

1. Nyomja meg a MENU gombot a Főmenübe való belépéshez, majd a  gombbal válassza ki a Beállítások menüt, és nyomja meg az  gombot.
2. A BACK gomb megnyomásával bármikor vissza tud lépni egy menüpontot anélkül, hogy bármi változás történne a beállításokban.
3. A menüből való kilépéshez használhatja az EXIT gombot is, ekkor sem történik semmi változás a beállításokban.
4. Csak az  gomb megnyomásával erősíti meg választását, a változtatásokat ezzel a gombbal tudja elmenteni.



A Hozzáférés vezérlés menü

A Hozzáférés vezérlés menüből tudja:

- beállítani a korhatárbesorolást;
- lezárni az egyes csatornákat;
- feloldani a csatornazárolást;
- az adatkártya információkat megnézni.

A Hozzáférés vezérlés menübe való belépéshez használnia kell PIN kódját.



Az Ön PIN kódja

A készülék PIN kódja alaphelyzetben 0000. Ezt érdemes megváltoztatnia egy Ön által választott tetszőleges négyjegyű számra (lásd 32. oldal), melyet nem oszt meg azokkal, akik elől a hozzáférést korlátozni kívánja.

A Hozzáférés vezérlés menübe való belépés:

1. A Beállítások menüben jelölje ki a Hozzáférés vezérlés menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.

A készülék kérni fogja az Ön PIN kódját.

2. Üsse be PIN kódját, majd nyomja meg az  gombot.
3. A változtatások után a BACK gomb megnyomásával tud visszalépni a Beállítások menübe.

A PIN kód megváltoztatása

PIN kódját meg tudja változtatni egy könnyen megjegyezhető négyjegyű számra. Vigyázzon, hogy PIN kódját ne felejtse el.

A PIN kód megváltoztatása:

1. A Hozzáférés vezérlés menüben jelölje ki a PIN kód megváltoztatása almenüt, majd nyomja meg az  gombot.

Az Új PIN kód ablak jelenik meg.

2. A szám-gombok használatával adja meg az új, négy számjegyből álló PIN kódot. Ha elrontotta a beírást, a  gomb megnyomásával visszaléphet az előző számjegyre.
3. Nyomja meg a  gombot.

Az “Adja meg a PIN kódot újra”, ablak jelenik meg.

4. Adja meg újra az új PIN kódot a megerősítéshez.
5. Ha meggondolta magát, vagy mégsem akarja megváltoztatni a PIN kódot, nyomja meg a BACK gombot. Ekkor a kód megváltoztatása nélkül kilép a menüből.

Az új PIN kód elmentéséhez nyomja meg az  gombot.

Korhatár besorolás

A Korhatár besorolás lehetőséget ad arra, hogy beállítson egy korhatár szintet. Az, aki nem tudja a készülék PIN kódját (például gyermekei), nem tudja megnézni azokat a műsorokat, melyeknek korhatár szintje meghaladja az előre beállítottat.

Például ha a 16 éves korhatárt állította be, és a műsor megtekintése csak 16 éven felülieknek ajánlott, a program egész addig zárolva marad, amíg meg nem adja PIN kódját. A korhatár zárolás csak abban az esetben működik, ha a programszolgáltató közvetíti a szükséges információkat. Ha nem kívánja használni a korhatárzárolás funkciót, ki tudja azt kapcsolni.

A korhatár szint beállítása:

1. A Hozzáférés vezérlés menüben jelölje ki a Korhatár besorolás menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.

A Korhatár szintje párbeszéd ablak jelenik meg.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt szint beállításához.
3. A Korhatár besorolás elmentéséhez, és a Hozzáférés vezérlés menübe való visszalépéshez nyomja meg az  gombot. A BACK gomb megnyomásával vissza tud lépni a Hozzáférés vezérlés menübe a változtatások elmentése nélkül.



A korhatár szint kikapcsolása

Ha a korhatár szint beállítással beállított egy szintet, és a műsor korhatár szintje ezt meghaladja, a beltéri egység a műsor megtekintését nem engedélyezi. A zárolás feloldásához be kell írnia PIN kódját, ekkor a berendezés engedélyezi a műsor megtekintését (Lásd a 33. oldalt).


Ha a következő üzenet jelenik meg a képernyőn: “Kérem adja meg PIN kódját a műsor megtekintéséhez”

1. Használja a távvezérlő szám-gombjait a PIN kód beírásához.
2. Ha elrontotta a PIN kódot, használja az  gombot a javításhoz.
3. Ha a helyes kódot írta be, nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

Ha a beírt PIN kód helyes, a készülék a zárolást feloldja, és a műsort meg tudja tekinteni.

Ha a beírt PIN kód téves, a képernyőn megjelenik egy üzenet: “Próbálja újra, vagy váltson egy másik csatornára”.

Csatornazárolás

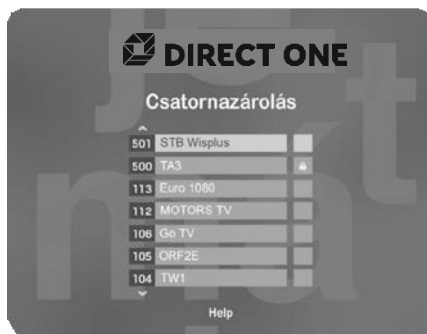

Ennek a funkciónak a használatával meg tudja akadályozni egy csatorna megtekintését illetékteleneknek, például gyermekeinek.

A lezárt csatorna megtekintéséhez meg kell adnia PIN kódját.

Egy csatorna lezárásához:

1. A “Hozzáférés vezérlés” menüben ki kell választania a “Csatornazárolás” menüt, majd meg kell nyomnia az  gombot.

A képernyőn megjelenik a csatornalista, amin az épp nézett csatorna lesz kiemelve.

2. Egy másik csatorna kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
3. Egy teljes képernyő átlapozásához használhatja a CH  és CH  gombokat.
4. Használhatja a szám-gombokat is, ha tudja a kiválasztandó csatorna számát.
5. A TV és rádió csatornalista közötti váltáshoz használja a TV/RAD gombot.
6. A kiválasztott csatorna lezárásához, illetve a már előzőleg lezárt csatorna feloldásához nyomja meg a távvezérlő piros gombját.
7. A változtatások elmentéséhez nyomja meg az  gombot, a kilépéshez - a változtatások mentése nélkül - pedig a BACK gombot.

Zárolt csatornák feloldása

A csatornazárolást engedélyezni tudja, illetve le tudja tiltani.

A csatornazárolás megszüntetéséhez:

1. A "Hozzáférés vezérlés" menüben válassza ki a "Csatornazárolás feloldása" menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.

A képernyőn megjelenik egy üzenet, mely megkérdezi, hogy valóban szeretné-e kikapcsolni a csatornazárolást.

2. Nyomja meg az  gombot, majd a BACK-et a csatornazárolás kikapcsolásához.
3. Vagy az  gomb megnyomása nélkül nyomja meg a BACK-et a menüből való kilépéshez, ha mégsem akarja a csatornazárolást kikapcsolni.



Az előfizetői kódkártya

Az előfizetői kódkártyán tárolt információk megtekintésére akkor lehet szüksége, ha azt a Direct One ügyfélszolgálat a egy hiba meghatározásához, vagy előfizetésével kapcsolatos információk megadásához kéri.

Az információk megtekintéséhez:

1. A “Hozzáférés vezérlés” menüben válassza ki a “Kódkártya információk” menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.
2. A “Hozzáférés vezérlés” menübe való visszatéréshez nyomja meg a BACK gombot, vagy a menüből való kilépéshez, és a digitális műsorokhoz való visszatéréshez pedig az EXIT gombot.

Nyelvbeállítások megváltoztatása



A “Felhasználói beállítások” menü a következő nyelvbeállítások megváltoztatását teszi lehetővé:

- Menü/Információs ablak: A képernyőn megjelenő menük, információk és kommunikációs ablakok nyelvét állítja itt be;
- A hang elsődleges nyelve: A műsor nyelvét állítja be. A beállított nyelv csak akkor hallható, ha az épp rendelkezésre áll;
- A felirat elsődleges nyelve: A feliratozás nyelvét állítja be. Csak abban az esetben látható felirat, ha az épp rendelkezésre áll.

A beállítások elvégzése után Ön bármikor meg tudja változtatni a műsor, vagy feliratozás nyelvét (lásd: 25-26. oldalak).

A nyelvbeállítások megváltoztatásához:

1. A "Beállítások" menüben válassza ki a "Felhasználói beállítások" menüt, majd nyomja meg az  gombot.

A Felhasználói beállítások menü jelenik meg a képernyőn.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt menüpont kiválasztásához, majd az  gombot a belépéshez.
3. Nyomja meg az  vagy a  gombot a változtatásokhoz.
4. Az összes változtatás elvégzése után nyomja meg az  gombot a változtatások elmentéséhez, vagy a BACK-et a változtatások nélküli kilépéshez.

A TV beállítások megváltoztatása

Ebben a menüpontban tudja beállítani, hogy digitális beltéri egysége televíziója felé milyen képet továbbítson. Be tudja állítani:

- a képernyő formátumot;
- a kimenő videojel típusát.

A TV beállítások megváltoztatásához:

1. A "Beállítások" menüben válassza ki a "TV beállítások" menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.

A "TV beállítások" menü jelenik meg a képernyőn.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt menüpont kiválasztáshoz.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot a jellemzők megváltoztatásához.
4. A változások elmentéséhez nyomja meg az  gombot, vagy a BACK-et a változtatások nélküli kilépéshez.



Képernyő formátum

Televíziója képernyő formátumához tudja illeszteni digitális beltéri egysége kimenő képformátumát:

A képernyő- és adásformátumok egymáshoz való viszonya

Beállítás	Képernyő formátum	Ahogy a műsor megjelenik?
4/3	normál	Ha televíziójának képernyője ilyen formátumú, érdemes ezt a beállítást választania. Ekkor, ha a műsor 16:9-es formátumú, a műsor képének csak a közepét fogja látni.
Letterbox	normál	Ezt a beállítást szintén a 4:3 képernyő formátumú televíziókhoz válassza. Ebben az esetben a 16:9-es műsorok a képernyő közepén jelennek meg, alul-felül fekete csík lesz látható.
16/9	Wide screen (16/9)	Ezt a beállítást válassza, hogy minden műsorformátum teljes információ tartalmát továbbítsa a beltéri egység televíziója felé.

Megjegyzés: Televíziója képernyőbeállításai megtekintéséhez használja a készülék használati utasítását.

A kimenő videojel típusa

A beltéri egység felső SCART csatlakozója által továbbított videojel típusát tudja ebben a menüpontban beállítani. A legjobb képet akkor kapja, ha az RGB kimenő jelet állítja be.

A “Csatornák telepítése” menü használata

A “Csatornák telepítése” menüben tudja:

- ellenőrizni a jel erősségét, és minőségét;
- az automatikus csatornakeresést elindítani;
- az alapcsatorna adatait megváltoztatni, és a kézi keresést elindítani.

A “Csatornák telepítése” menübe való belépéshez:

1. A “Beállítások” menüben válassza ki a “Csatornák telepítése” menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.

2. A csatornák telepítése befejezése után nyomja meg a BACK gombot, a “Beállítások” menübe való visszatéréshez.



A jelminőség ellenőrzése

Ezen a képernyőn tudja ellenőrizni, hogy antennájáról elegendő jel érkezik-e beltéri egységéhez, az antennabeállítás megfelelő-e.

A jel ellenőrzéséhez:

1. A “Csatornák telepítése” menüben válassza ki a “Jelminőség” menüpontot, majd nyomja meg az **OK**-t.

A “Jelminőség” képernyő jelenik meg.

A képernyőről leolvashatja a parabola antennáról érkező jel erősségét, és a jel minőségét. A jel erősségének és a jelminőségnek 60% felettinek kell lennie ahhoz, hogy a beltéri egység a csatornakeresést hibátlanul el tudja végezni.



Automatikus csatornakeresés

A gyárilag beállított alapcsatorna adatok elfogadása, vagy az adatok megváltoztatása után csatornakeresést kell elindítani.

A csatornakeresés elindítása:

1. A "Csatornák telepítése" menüben válassza ki az "automatikus csatornakeresés" menüpontot, majd nyomja meg az  gombot. Az "Automatikus csatornakeresés" menü jelenik meg.

2. A keresés elindításához nyomja meg az  gombot. A képernyőn nyomon tudja követni a keresés folyamatát, majd a keresés befejezése után a képernyőről le tudja olvasni, hogy milyen fajta, és hány darab csatornát talált a készülék.

3. A csatornák memorizálásához, és a "Csatornák telepítése" menübe való visszalépéshez nyomja meg az  gombot.

Információk a beltéri egységről

Különböző információkat tudhat meg beltéri egységéről.

Az információk megtekintéséhez:

1. A "Beállítás" menüben jelölje ki a "Dekóder információk" menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.
2. A BACK gomb megnyomásával vissza tud lépni a "Beállítások" menübe.

A gyári értékek visszaállítása

Bármikor, egyszerűen vissza tudja állítani beltéri egysége gyári beállításait.

Megjegyzés: Beltéri egysége gyári beállításainak visszaállítása után Önnek újra be kell állítania a nyelvbeállításokat, valamint a csatorna keresést ismételt el kell végeznie (Lásd a 18. és 20. oldalt).

A gyári beállítások visszaállítása után a következő beállítások törlődnek, illetve veszik fel a következő értékeket:

Gyári értékek

Menü és képernyőüzenetek nyelve	angol
A hang elsődleges nyelve	angol
A felirat elsődleges nyelve	angol
Hangerő	maximumon
A TV képernyőformátuma:	4:3
A kimenő videojel	RGB

A gyári értékek visszaállításához:

1. A "Beállítások" menüben jelölje ki a "Gyári értékek visszaállítása" menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.
2. Egy képernyőüzenet kéri, hogy erősítse meg szándékát, amennyiben valóban szeretné a gyári értékeket visszaállítani, nyomja meg az  gombot. A BACK gomb megnyomásával ki tud lépni a menüből anélkül, hogy a gyári értékek visszaállnának.

"A gyári értékek visszaálltak" képernyőüzenet jelenik meg.

3. Az  gomb megnyomása után az üdvözlő képernyő jelenik meg.
4. Válassza ki a telepítés nyelvét, és telepítse újra a készüléket, ahogy azt a 18. és 20. oldalon olvasta.

Mielőtt szervizhez fordulna

Ha beltéri egysége hibásan vagy egyáltalán nem működik, kérjük, tekintse át a következő listát, mielőtt szervizhez fordulna.

Hibajelenség

Hibaelhárítás

Nem világít a LED a beltéri egység előlapján

- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van-e.
- Várjon néhány másodpercet, mielőtt csatlakoztatná a hálózati kábelt.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali csatlakozó aljzatban.

“Ismeretlen adatkártya” hibaüzenet jelenik meg

- Ellenőrizze, hogy megfelelő adatkártyát használ-e.

“Az adatkártyarosszul lett behelyezve” hibaüzenet jelenik meg

- Ellenőrizze, hogy az adatkártya megfelelően lett-e behelyezve.

Nincs kép

- Ellenőrizze, hogy a beltéri egység nincs-e Standby állapotban.
- Ellenőrizze, hogy a televízió be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy televízióján a megfelelő bemenet van-e kiválasztva.
- Ellenőrizze a beltéri egység, és a televízió közötti csatlakozásokat.
- Ellenőrizze, hogy a parabola antenna megfelelően van-e beállítva.
- Nyomja meg a “TV/SAT” gombot a távvezérlőn.

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy televízióján a hang nincs-e lekapcsolva.
- Ha házimozi erősítőt használ, válasszon egy másik bemenőjel forrást.

Szaggatott, akadozó, kimerevedett kép

- Ellenőrizze a csatlakozásokat beltéri egysége, és a parabola antenna között.

Hibajelenség

A készülék nem működik a távvezérlővel.

“Ez egy előfizetéses csatorna. Megtekintéséhez hívja a Direct One ügyfélszolgálatát” üzenet jelenik meg.

Hibaelhárítás

- Ellenőrizze, hogy beltéri egységét tudja-e használni az előlapi kezelőszervekkel.
- Irányítsa távvezérlőjét közvetlenül a beltéri egységre úgy, hogy a kettő között ne legyen semmilyen akadály.
- Cserélje ki az elemeket a távvezérlőben.
- Ellenőrizze, hogy adatkártyája aktív-e.
- Hívja fel a Direct One ügyfélszolgálatát a 06/40 150-150-es telefonszámon, hogy érvényesítsék előfizetői kódkártyáját.

Megfelelőség

Ez a termék megfelel a 95/47/EC és 2002/21/EC európai direktíváknak.

Applikációk erőforrásai

- Processzor 32 bit / 166 MHz
- SDRAM - CPU/Grafika 16 MB
- Flash - Data/Code 4 MB

Video dekódolás

- MPEG-2 DVB MP@ ML kompatibilis
- Video bit rate: max. 15 Mbit/sec
- Video formátum: 4:3 és 16:9
- Felbontás: max 720x576 pixel

Audio dekódolás

- MPEG layer I / II
(kivéve multi-channel management egy bitstreamen belül)

Műholdas antenna bemenet

- RF bemenet:
F típusú csatlakozó aljzat
Rövidzár védelemmel
- Használható LNB: Univerzális
- LNB tápfeszültség: 0/13/18V
- LNB áramfelvétele: max. 350 mA
- 22 kHz kapcsolójel
- DiseqC 1.0 kompatibilitás

Tuner és demodulátor

- Demodulátor: QPSK
- Bemeneti frekvencia:
950-2150 MHz
- Bemeneti feszültség szint:
-65 - 25dBm
- Symbol rate: 1 - 30MS/s
- Vételi sáv: Ku band

Működési jellemzők

- Szoftverletöltés műholdról
- Automatikus hangolás
- Maximum 2000 UPC Direct és Free to air csatorna
- Transparent Menüvezérlés
- Installálás és működtetés OSD menük használatával
- DVB kompatibilis szülői zár PIN kód védelemmel
- Audiómód: single channel, dual channel, stereo, joint stereo
- Hangerő szabályzás
- Teljesen távvezérelt

Működtetés

- OpenTV core 1.1

Feltételes hozzáférési rendszer

- Cryptoworks

Visszirány

Beépített telefonmodemmel

- Típusa: V22 bis
- Tárcsázási mód:
DTMF and pulse

Csatlakozók

- TV SCART
- VCR SCART
- Audio cinch L/R
- Digital audio S/P DIF
- Serial interface: DB9
- Modem interface: RJ11

Előlap

- 8 gomb
- 1 LED
- 1 beépített kártyaolvasó

Tartozékok

- Távvezérlő RC2582101
2 db AA elemmel
- Scart kábel (1.5m)
- Használati utasítás
- Telefonkábel (10 m)
- Hálózati vezeték (1.5 m)

Egyéb jellemzők

- Működési hőmérséklet (°C):
+5 to 45
- Tárolási hőmérséklet:
-10 to +70
- Tápfeszültség: 230-240V, 50 Hz
- Maximális áramfelvétel
bekapcsolt állapotban (W): 25W
- A készülék nettó súlya (kg): 1,450 kg
- A készülék méretei (mm):
260x230x60
- Szín: ezüst

A folyamatos termékfejlesztés miatt a készülék jellemzői eltérőek lehetnek.



Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével.

A "Dolby" és a dupla D (D) szimbólum a Dolby Laboratories márkajelzése.

Philips France

Set Top Boxes

STB/QP 06077/ED

(jegyzőkönyv száma.)



Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, PHILIPS FRANCE

(Gyártó neve)

51, rue Carnot BP301
92156 SURESNES Cedex
FRANCE

(Gyártó címe)

Nyilatkozunk, hogy az általunk gyártott elektronikai termék:

PHILIPS

(Gyártmány)

DSR4101/58

(típuszám)

Dekóderrel egybeépített digitális műholdvevő berendezés

(Készülék megnevezése)

A következő szabványoknak felel meg:

EN 60065 : 2002

EN 61000-3-2 : 2000 + A2 : 2005, EN 61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001,

EN55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003, EN55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003,

EN 55013 : 2001 + A1 : 2003, EN 55020 : 2002 + A1 : 2003 + A2 : 2005,

TBR21 : 01/1998, EG201121 v1.1.3 : 02/2000, ES201187 V1.1.1 : 03/1999

(Szabványok felsorolása)

megfelel az alapvető EU direktíváknak R&TTE (1999/5/EC)



PHILIPS FRANCE

BCU Digital Video STB

S.A.S. au capital de 124 800 000 €

Siège Social 2, rue Benoît-MALON

92156 SURESNES CEDEX

RCS NANTERRE B 402 805 527

Tél. 33 01 47 28 51 00 - Télécopie 33 01 47 28 63 40

→ Haimet
30.11.2006

Suresnes 29 November 2006

(Kelt)

Thierry Haimet Industry & Product Quality Manager

(Aláírás, név és pozíció)

Electrical safety:

STB/QP06080

EMC:

STB/QP06080; STB/QP06083

Telecom:

STB/QP06080; STB/QP06084

Hardware:

PCB 2 layers

Philips France
S.A.S. au Capital de 124 800 000 €
402 805 527 R.C.S. Nanterre
Siège social : 2, rue Benoît-Malon
92156 Suresnes (Hauts-de-Seine)
Phone : + 33 1 47 28 51 00

📞 06-40/150-150

📧 directone.hu