

Direct One Használati útmutató Philips DSR 8111 beltéri egység

A kézirat lezárva: 2011. 04. 05.



Tartalomjegyzék

Használati útmutató - Philips DSR 8111

1. Bevezetés	5
Forduljon hozzánk bizalommal!	5
Melyek a Digitális TV és a mediabox előnyei?	5
A Használati útmutatóról	6
A smartkártya	7
2. Atávirányító	8
A távirányító gombjainak áttekintése	9
A távirányító beállítása	10
Elemcsere	12
3. Alapfunkciók	13
A mediabox ki- és bekapcsolása	13
Csatornaváltás	13
A Mini tévéműsor	14
Csatornaváltás a Mini tévéműsor használatával	15
Részletes műsorinformáció	16
Kedvenc csatornák	17
Élő TV-műsor megállítása	19
4. A menük használata	20
A főmenü megjelenítése	20
A menük használata	21
5. Aműsorújság	23
A műsorújság menüje	23
Összes csatorna	24
Csatornák lezárása	26
Felvételek beállítása	27
Kedvencek beállítása	30
6. Digitális Műsorrögzítő	31
Műsorok felvétele	31
Azonnali felvétel	31
Felvétel a Műsorújság segítségével	32

Felvétel időzítéssel	33
Beállítások	35
Időzített felvételek áttekintése	36
Átfedések feloldása	37
Program visszajátzása	38
Lassított felvétel	40
7. Digitális Rádió	41
A Rádió menü megjelenítése	41
Minden rádióállomás	42
Kedvencek	43
8. Beállítások	45
A Beállítások menü megjelenítése	45
PIN kód beállítások	46
Helytelen PIN kód beütése	51
Felhasználói beállítások	51
TV-beállítások	53
 Gyakran feltett kérdések	 55
1. Függelék. A távirányító beállítási kódjai	61
2. Függelék. Címek és telefonszámok	69

Bevezetés

A digitális televíziózás a jövőt hozza el az Ön otthonába. A mediabox segítségével élvezheti a magas szintű kép- és hangminőséget, az elektronikus műsorújságot, valamint sok más értéknövelő szolgáltatást és a digitális műsorrögzítés előnyeit. A Direct One szolgáltatás igénybevételéhez és a műsorrögzítési funkció használatához mediabox szükséges. Jelen útmutató segítségével megtalálhatja a válaszokata mediabox-szal kapcsolatoskérdéseire.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Amennyiben segítségre lenne szüksége vagy kérdése adódna a beltéri egységgel vagy szolgáltatással kapcsolatban, hívja a Direct One telefonos ügyfélszolgálatát a 1214-es telefonszámon.

Kezelőink készséggel várják hívását. Legújabb ajánlatainkról a honlapunkon tájékozódhat, a directone.hu weboldalon.

Melyek a Direct One és a mediabox előnyei?

A Direct One előnyei:

- Éles kép és tökéletes hangminőség.
- Széleskörű csatornakínálat.
- Számos rádióállomás.
- Mindig hozzáférhető műsorújság. A Mini tévéműsor egy könnyen használható elektronikus programfüzet, mellyel bármikor megjelenítheti a műsorinformációkat a képernyőn.
- Különleges beállítások, mint például a csatornák lezárása PIN kóddal.



A mediabox (DVR) különleges előnyei:

1. Élő műsor felvétele, megállítása, visszatekerése.
 - Állítsa meg az élő műsort és nézze tovább akár két és fél órával később.
 - Rögzítsen több, mint 65 órányi műsort, és tekintse meg azokat az Önnek megfelelő időpontban.
 - Időzítse felvételeit a könnyen használható Műsorújság segítségével.
 - Könnyen beállíthatja a rendszeresen nézett műsorainak ismételt időzített felvételét.
2. HD képminőség élvezete.

A Használati útmutatóról

Ez a Használati útmutató a mediabox Digitális Műsorrögzítőre vonatkozó információkat tartalmazza. A telepítéshez használja a Telepítési útmutatót, mely elérhető a hu.Direct.Onedirect.com oldalon is, akárcsak ennek a Használati útmutatónak a folyamatosan frissített verziója.

Fontos tudni a mediabox használatához

- Mindig figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat a mediabox használata előtt.
- Soha ne csatlakoztasson berendezést a mediaboxhoz, amíg a záram alatt van.
- Kapcsolja a mediaboxot készenléti állapotba, amikor nem használja. Ehhez nyomja meg a  gombot a távirányítón vagy a mediabox elején. Ebben az állapotban a mediabox folyamatosan csatlakozik a Direct One hálózatához, hogy a Direct One szolgáltatásai naprakészek maradjanak. Ebben a helyzetben a mediabox elején az óra látható, és a  jel pirosan világít.
- Figyelmesen nézze át a Telepítési és Használati útmutatót, hogy mindig gyorsan megtalálja a fontos információkat a mediabox-ról. Ha elveszíti a Telepítési vagy Használati útmutatót:
 - letöltheti a Direct One honlapjáról, hu.Direct.Onedirect.com
 - vegye fel a kapcsolatot a Direct One ügyfélszolgálatával a 1214-es telefonszámon.

A smartkártya

A Direct One szolgáltatás igénybevételéhez szüksége van egy smartkártyára.


A smartkártya tartalmazza az információt az Ön által előfizetett Direct One szolgáltatásról.

A smartkártyát a mediabox elejében találja. A Direct One szolgáltatás használatához a smartkártyának a mediaboxban kell lennie, az aranszínű lapkával lefelé és befelé.


A Direct One szolgáltatást csak a mediaboxhoz kapott smartkártyával tudja igénybe venni.

⋮ Javaslat

⋮ Mindig hagyja a smartkártyát a mediaboxban.

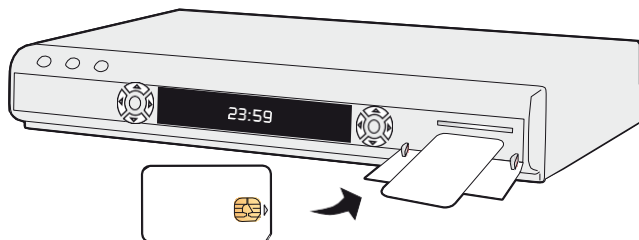

Aképen látható mediabox csupán egy példa, az Ön készüléke ettől eltérően nézhet ki.

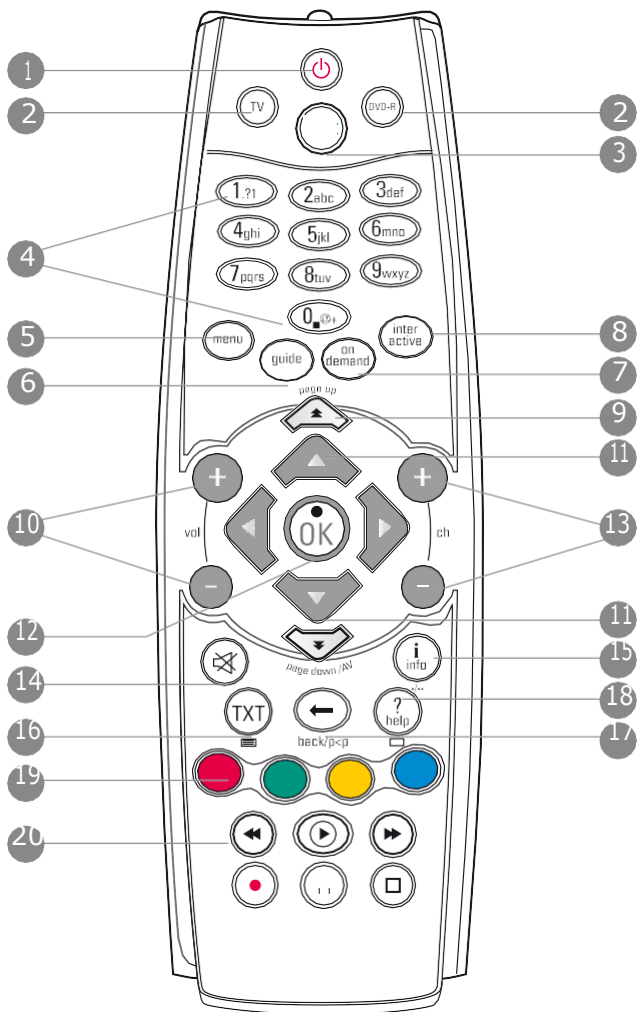

A távirányító

A mediaboxhoz tartozó távirányítót a Direct One által kínált szolgáltatások optimális használatára tervezték. A távirányítót beállíthatja úgy, hogy a televíziót, video felvevőt vagy DVD lejátszót/felvevőt is ezzel kezelje, így elegendő lesz egy távirányítót használnia.

A távirányító gombjainak áttekintése

1. Kikapcsolás Kikapcsolja a mediaboxot.
2. TV, DVD-R Beállíthatja a távirányítót a televízió, video felvevő vagy DVD lejátszó/felvevő irányítására.
3. mediabox bekapcsolása, vagy visszaléphet vele a menüből a teljes képernyős műsorhoz, amit legutóbb nézett.
4. Gombok 0-9-ig Csatornát választhat a mediaboxon, beütheti a PIN-kódot, vagy választhat az opciók között.
5. Menü Megjeleníti a főmenüt (4. Fejezet).
6. Guide Megjeleníti a Műsorújságot (5. fejezet).
7. On demand Megjeleníti a Direct One On demand menüjét (ez a szolgáltatás jelenleg nem elérhető).
8. Interactive Megjeleníti az Interaktív menüt (ez a szolgáltatás jelenleg nem elérhető).
9. Page up/page down Az oldalak fel- vagy legörgetése.
10. Vol +/- Hangerő állítása. A mediabox távirányítóját a televízió irányítására is be kell állítani, hogy ezt megtehesse.
11. Nyíl gombok Navigáció a menüben.
12. OK Menü opciók megerősítése.
13. Ch +/- Csatornaváltás.
14. Némítás Hang ki/be.
15. Info Műsorinformáció megjelenítése/elrejtése.
16. TXT Teletext megjelenítése/elrejtése.
17. Back/p<p Vissza korábbi csatornára vagy képernyőre.
18. Help Teljes képernyős információt jelenít meg a távirányító leggyakrabban használt gombjairól.
19. Színes gombok A képernyőn látható színes gombok kiválasztására.

20. A mediabox felvevő élő televíziós és videófelvevő vagy DVD lejátszó funkcióit működtető gombok.

Figyelem!

A távirányító előzőleg be kell állítani a televízió, videófelvevő vagy DVD lejátszó irányításához.

A távirányító beállítása

A távirányítót beállíthatja úgy, hogy ezt használja minden multimédiás eszközhöz irányítására. Ezt csupán egyszer kell megtennie.

A legáltalánosabb gyártmányok listáját a Használati útmutató végén találja.

Javaslat

A beállítási kódok teljes listája a hu.Direct.Onedirect.com oldalon is megtalálható.

1. Keresse meg az Ön eszközhöz tartozó beállítási kódot "Atávirányító beállítási kódjai" fejezetben.











Ittegy négy számjegyű kódokból álló listát talál, minden típusú eszközre (TV, videófelvevő, vagy DVD lejátszó/felvevő). A legtöbb gyártmányhoz több beállítási kódot is listáztunk. Lehetséges, hogy több beállítási kódot is ki kell próbálnia az eszközhöz. Kezdje a távirányító beállításával, hogy a televíziót is irányítani tudja.

Figyelem!

Lehetséges, hogy több beállítási kód is listázva van az adott gyártmányú televízió, video felvevő vagy DVD lejátszó/felvevő mellett.











Ebben az esetben egymás után több beállítási kódot is próbáljon ki, amíg valamelyik működik.


Amennyiben az adott televízió, video felvevő vagy DVD lejátszó/felvevő nincs listázva, használja a szemközti oldalon található "Beállítási kód automatikus keresése" rész alatt található információt.

2. Nyomja meg a  gombot a távirányító TV módba kapcsolásához, video felvevő, vagy DVD lejátszó/felvevőhöz távirányításának a programozásához pedig nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg az  és a  [piros színű] gombokat egyszerre. Tartsa lenyomva a gombokat, amíg a távirányítón kétszer felvillan a fény, azon a gombon, amire kódot szeretne programozni ( vagy ).
4. Üsse be a négyjegyű beállítási kódot a távirányítón található számgombokkal. Ehhez 20 másodperc áll rendelkezésre. A  gomb a távirányítón kétszer felvillan, a negyedik számjegy beütését követően, amely jelzi, hogy a kód helyes. Ha a  gomb nem villan fel, próbálkozzon meg egy másik beállítási kóddal, az 1-4. pontoknak megfelelően.
5. Nyomja meg a  gombot, hogy ellenőrizze, az eszközt ki lehet-e kapcsolni. Amennyiben nem kapcsol ki, ismétlje meg a fenti lépéseket az 1-4. pontig.
6. Amennyiben az eszköz kikapcsol, amikor megnyomja a  gombot, ellenőrizze, hogy egyéb funkciók mint a Csatornaváltás működnek-e. Ha igen, a távirányító beállítása kész, és működik a kívánt eszközzel.


Beállítási kódok automatikus keresése

Amennyiben az adott TV, video felvevő, vagy DVD lejátszó/felvevő nem található meg a beállítási kódok listájában, vagy a beállítási kódok nem működnek, kövesse az alábbi lépéseket.

- Kapcsolja be azt a berendezést, amelyhez hozzá kívánja rendelni a távirányítót.
- Amennyiben a televízióhoz kívánja hozzárendelni a távirányítót, nyomja meg a  gombot, majd engedje fel (a gomb használatával kereshet beállítási kódot a TV-hez, video felvevőhöz, vagy DVD lejátszó/felvevőhöz).
- Nyomja meg az  és a  [piros színű] gombokat egyszerre. Várja meg, amíg a  gomb kétszer felvillan, majd engedje fel a gombokat.
- Nyomja meg a   és  gombokat egymás után. A programozni kívánt gomb kétszer felvillan.
- Irányítsa a távirányítót a TV-re és nyomja meg a  gombot.
- Irányítsa a távirányítót a TV-re. Nyomja meg a  gombot ismételten, amíg a televízió kikapcsol (ha megnyomja a  gombot, a távirányító egy kikapcsoló jelet küld az adott beállítási kódra reagáló TV-nek). Ha megvan a televízióhoz tartozó beállítási kód, az eszköz kikapcsol. Ugyanígy kikapcsol a video felvevő vagy DVD lejátszó/felvevő, amikor megtalálja a megfelelő kódot.

- Nyomja meg a  gombot, amint a TV (vagy egyéb eszköz) kikapcsol, hogy a beállítási kód elmentésre kerüljön.

Figyelem!

Lehetséges, hogy a  gombot többször is meg kell nyomnia, mielőtt megtalálja a helyes beállítási kódot és a TV kikapcsol. Akár 15 percig is eltarthat, amíg megtalálja a helyes beállítási kódot a 'Beállítási kódok automatikus keresésével'. Folyamatosan irányítsa a távirányítót a televízióra, miközben keresi a beállítási kódot.

Elemcsere



A távirányítóhoz tartozik kettő új AA/LR6 alkaline elem. Amennyiben a távirányító egy idő után nem üzemel, vagy nem üzemel megfelelően, elemcserére van szükség:

- Nyissa ki a távirányító hátulját.
- Helyezzen be két új elemet az elemek helyén látható ábrának megfelelően (Telepítési útmutató: A mediabox aktiválása), majd zárja le a távirányító hátulját.

Figyelem!

Soha ne használjon régi és új elemeket egyszerre, vagy különböző típusú elemeket (pl. normál és alkaline).






Javaslat

A mediabox az eszköz elején található  gomb megnyomásával kapcsolható be. Ha a mediabox be van kapcsolva, a  gombbal kapcsolhatja ismét ki.

Alapfunkciók

A mediabox csatlakoztatását követően a távirányítóval irányíthatja a televízió fő funkcióit. Ez vonatkozik a rendszeresen használt funkciókra, mint a ki- és bekapcsolás, csatornaváltás, vagy a hangerő szabályozása. Megismerheti rendkívül hasznos Minitévéműsort is. Segítségével információkat szerezhet az éppen nézett műsorról, új műsorokat kereshet vagy csatornát válthat.



A mediabox ki- és bekapcsolása



- Nyomja meg a  gombot a távirányítón a mediabox bekapcsolásához.
 - Nyomja meg a  gombot a mediabox kikapcsolásához.
- A mediaboxot a [ch ] és [ch ] gombok, vagy bármely számbillentyű megnyomásával is bekapcsolhatja, és kikapcsolhatja a mediabox elején található  gombbal is.



Csatornaváltás

Több módon is válthat a csatornák között a távirányító segítségével.

Csatornaváltás

Gyorsan válthat az egymást követő csatornák között a [ch ] és [ch ] gombokkal.

- Nyomja meg a [ch ] gombot, ha az 1-esről a 2-esre szeretne váltani.
- Nyomja meg a [ch ] gombot, ha a 2-esről az 1-esre szeretne váltani.

Az egymásutáni csatornák közötti gyors váltáshoz használhatja a mediabox előlapján lévő [ch ] és [ch ] gombokat is.


Csatorna számának kiválasztása

A számgombok segítségével közvetlenül válthat bármelyik csatornára.

- Nyomja meg a , ,  gombokat, ha a 105-ös csatornára szeretne váltani.

A Mini tévéműsor

Minden alkalommal, ha csatornát vált, megjelenik a Mini tévéműsor a televízió képernyőjén.

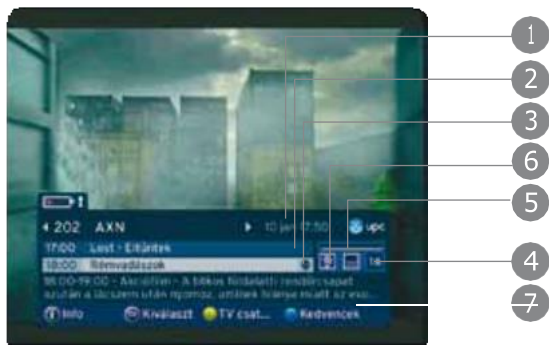

A Mini tévéműsor az alábbi információkat nyújtja:

1. Az aktuális csatorna számát és nevét, a dátumot és a pontos időt.
2. Az aktuális műsort a csatornán.
3. Az aktuális műsort követő programot a csatornán.
4. A kijelölt műsorhoz javasolt korhatárt (12, 16, 18).
Ez az információ nem minden műsor esetében elérhető.
5. Egy sáv mutatja, hogy az aktuális műsornak mekkora hányada telt el.
6. Jelzi, ha a kijelölt műsor több nyelven is elérhető.
7. Jelzi, ha a kijelölt műsorhoz bármilyen nyelven felirat is elérhető.

A műsorinformáció 2, 4 vagy 8 másodperc múlva tűnik el a képernyőről, attól függően, hogy mennyi időre állította be. Ezt egyéniül állíthatja be magának. Erről a Felhasználói beállítások részben olvashat a 8. Fejezetben. A mediabox alapbeállítása 4 másodperc. Kis időelteltével a Minitévéműsor eltűnik a képernyőről.


Figyelem!

A [ch+] és [ch-] gombokkal történő csatornaváltáskor megjelenő Mini tévéműsor 2, 4 vagy 8 másodperc múlva eltűnik, a beállításoktól függően. Ha az OK gomb használatával jeleníti meg a műsorinformációt, az nem tűnik el automatikusan. Nyomja meg az OK gombot a műsor-információban kijelölt műsorra történő átváltáshoz. Hasonlóképp, a UPC vagy ← gombok megnyomásával is eltüntetheti az információs sávot csatornaváltás nélkül.



Csatornaváltás a Mini tévéműsor használatával

A műsorinformáció segítségével megnézheti más csatornák kínálatát, csatornaváltás nélkül. Amennyiben a műsorinformáció alapján úgy dönt, hogy mást szeretne nézni, azonnal átválthat a kívánt műsorra.

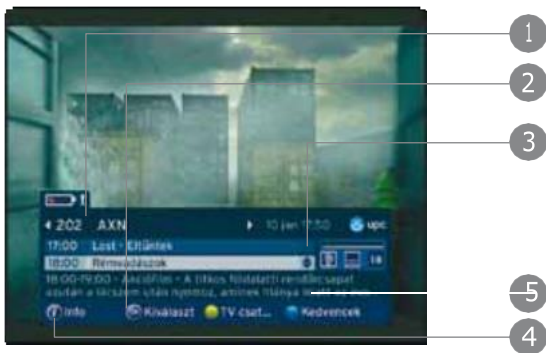- Nyomja meg az OK gombot a Mini tévéműsor megjelenítéséhez. Az aktuális csatorna és műsor sárga színnel van megjelölve, alatta pedig a következő műsor látható.



A következő lehetőségei vannak:

1. A  és  gombokkal más csatornák műsorinformációját tekintheti meg. Az információs sáv változik, de a háttérben futó műsor nem.

2. Nyomja meg az **OK** gombot, ha át kíván váltani a Mini tévéműsor felső részén található műsorra (a fenti ábrán látható első sor).
3. A **▲** és **▼** gombokkal válthat a megjelenített műsorok között. Az aktív választási lehetőség sárgával kijelölve jelenik meg. A Mini tévéműsor alsó részén a kijelölt műsorról található rövid ismertető (a fenti ábrán látható 5. sor)
4. Nyomja meg az **i** gombot a kijelölt műsorhoz tartozó részletes leírás megjelenítéséhez (lásd lent ebben a fejezetben).
5. Rövid leírást jelenít meg a kijelölt műsorról. Nyomja meg a **UPC** gombot a Mini tévéműsor csatornaváltás nélküli eltüntetéséhez.

Részletes műsorinformáció

Amikor a Mini tévéműsor látható, további műsorinformációt is megjeleníthet a kijelölt műsorról. Az aktuálisan futó műsorról közvetlenül is elérhet részletes műsorinformációt (ehhez tehát nem szükséges előzetesen megjeleníteni a Mini tévéműsört).

Mindkét esetben kövesse az alábbiakat:









- Nyomja meg az **i** gombot a részletes műsorinformáció megjelenítéséhez.

Részletes összefoglalót láthat a műsorról, a több nyelvű műsorokhoz és feliratokhoz tartozó beállításokat is itt találja, valamint itt válogathat az elérhető nyelvek között.

A folyamatsáv mutatja, hogy mióta fut az aktuális műsor.



A következő lehetőségei vannak:

1. Ezek a nyelvbeállítási lehetőségek  és  gombokkal válthat a nyelvek között. Amennyiben a feliratok közül kíván választani, (ld. az előző oldalon)  és  gombokkal válthat erre az opcióra.
2. Ezek a feliratozási lehetőségek  és  gombokkal kapcsolhatja ki és be a feliratokat. Ez a lehetőség csak a felirattal sugárzott műsorok esetében létezik.
3. Nyomja meg az  gombot a kilépéshez, így visszatér a Mini tévéműsorhoz vagy az aktuális műsorhoz.
4. Nyomja meg az  gombot a részletes műsorinformációban megjelenített csatornára váltáshoz.

⋮ Javaslat


⋮ Számos funkciót közvetlenül a mediabox segítségével is elérhet
⋮ atávírányító használata nélkül.



Kedvenc csatornák

Beállíthat kedvenc csatornákat is. A kedvenc csatornák mellett mosolygó arc jelenik meg a Mini tévéműsorban.





Kedvenc csatornák hozzáadása

Egy csatorna kedvencként való beállításához lépjen be a Műsorújságba a  gomb megnyomásával.


Nyomja meg a  [kék színű] gombot a beállítási képernyő eléréséhez. Itt kiválaszthatja a kedvencek közé felvenni kívánt csatornát. Nyomja meg a  [kék színű] gombot ismét, és a csatorna a kedvencek közé kerül.



Eltávolítás kedvencek közül

Ha el kíván távolítani egy csatornát a kedvencek közül, lépjen be a Műsorújságba a  gomb megnyomásával. A  [kék színű] gombbal lépjen be a beállításokba és válassza ki a csatornát, amit el akar távolítani a kedvencek közül.


A  [kék színű] gomb megnyomásával távolíthatja el a csatornát a listából.

Csatornaváltás kedvencekkel

Csatornák közti váltogatás során választhatja azt a lehetőséget is, hogy csak a kedvencek közt szereplő csatornák között váltogat. A képen látható, ha egy csatorna a kedvencek között van. Ezt a  jel mutatja.

A [ch ] és [ch ] gombokkal válthat a kedvencei között úgy, hogy a többi csatornát átugorja.



Ez a funkció a "Összes csatorna" menü alatt található. A  [kék színű] gomb megnyomásával válthat a kedvencek közt váltogatás és a minden csatornát érintő váltogatás között.

Élő TV-műsor megállítása

A mediaboxsal lehetősége van az élő TV-műsor megállítására. Ehhez nyomja meg a **⏸** gombot élő műsor alatt.

A műsor folytatásához nyomja meg a **▶** gombot. Most időben az élő műsor mögött van. Nyomja meg a **⏮** gombot a visszatekeréshez, vagy a **⏭** gombot az előretekeréshez. Egy információs sáv jelenik meg a képernyő alján, amely azt mutatja, hogy mennyivel jár az élő műsor mögött.



A mediabox három másodperccel az adott csatornára váltást követően elkezd rögzíteni a műsort. Ez azt jelenti, hogy a **⏮** gombbal visszatekerheti a műsort bármelyik jelenethez, azóta amióta csatornát váltott.

Figyelem!

Amint csatornát vált, a mediabox automatikusan az új csatorna műsorát kezdi el rögzíteni.


Figyelem!

A készülék 150 percnyi műsort tud rögzíteni a felvételre rendelkezésre álló 65 órán felül.

A menühasználata

A menük a mediabox által nyújtott további szolgáltatások használatára szolgálnak. A menük olyan képernyők, amelyek számos opciót tartalmaznak, melyek közül a távirányítóval választhat. A további lehetőségek megismerése előtt hasznos megtanulni a menük kezelését és néhány alapvető műveletet, melyek gyakran feltűnnek a menükben.







A főmenü megjelenítése

Nyomja meg a  gombot a főmenü megjelenítéséhez.

- Digitális műsorrögzítő: A mediabox beállításai.
- Beállítások: Beállítások és egyéni preferenciák.








Mindig megteheti az alábbiakat egy menüben:




- A ,  és ,  gombokkal választhat számos lehetőség közül. Az aktív választási lehetőség sárgával kijelölve látható.
- Az  gomb megnyomásával beléphet a kijelölt menüpontba. Ekkor egy újabb menübe kerül.
- A  gomb megnyomásával kiléphet a menüből. Ekkor visszatér a televíziónézéshez.

A menük használata



Menüpont kiválasztása a listából





- A legtöbb menü többszöveges sort is tartalmaz, melyek közül egy mindig ki van jelölve. A kijelölt sor az aktív választási lehetőség. Kiválaszthat egy másik sort a  és  gombokkal, összetett menükben pedig a  és  gombokkal is. Egyes esetekben a sor maga is tartalmaz további lehetőségeket (mint a felső sor a képen). Ha kiválaszt egy másik pontot, a sárga kijelölés arra a sorra ugrik.
- Nyomja meg az  gombot a menüben kijelölt pont kiválasztásához. Ekkor egy újabb menübe lép, vagy átvált a kiválasztott csatornára.

- Lehetőség kiválasztása a színes gombokkal:
Amennyiben olyan szöveget lát a menü alján, amely előtt színes pont van (● [piros színű], ● [zöld színű], ● [sárga színű] vagy ● [kék színű]), végrehajthatja a szöveg által leírt lépést a távirányítón található azonos színű gomb megnyomásával. Ezt a lehetőséget már ismerheti a Teletext-ből, ahol a képernyő alján színes szöveg látható az adott oldal gyors eléréséhez.
- Visszalépés a korábbi képernyőre: Nyomja meg a  gombot a visszalépéshez.
- További információk elérése: Nyomja meg az  gombot, ha a kiválasztott műsorról további információt szeretne kapni.
- Visszatérés a TV-műsorhoz. Nyomja meg a  gombot, hogy elhagyja a menüt és visszatérjen a műsorhoz.

.....

: Javaslat ..


: Gyakran található rövid tájékoztatót a menü felső részén. A listák

: gyakran jelzik nyilakkal, hogy mely gombokat (, ,  és )


: kell használni az egyes opciók kiválasztásához.

.....

A műsorújság







A műsorújság segítségével azonnal hozzáférhet a digitális televíziós csatornák által nyújtott műsorok listájához. Megjelenítheti a csatornák listáját valamennyi éppen elérhető műsorral. Csatornánként is listázhatja a műsorokat, melyeket később, vagy akár napokkal később tekinthet meg. Használhatja a műsorinformációt ( gomb), hogy részletes információkhoz jusson a kilistázott műsorról.



A műsorújság menüje

- A nyíl gombokkal választhat a műsorújság csatornakategóriái között, majd az  gombbal léphet be a kívánt kategóriába.




Most a következő lehetőségei vannak:

- Válassza ki a kívánt témát a , ,  és  gombokkal, vagy a  [sárga színű],  [kék színű] gombokkal a további lehetőségeket. Tekintse meg a teljes Direct One kínálatot, vagy a csatornákat témájuk alapján, az egyes kategóriákban.

A  [kék színű] gomb megnyomásával beállíthat kedvenceket, vagy a  [sárga színű] gombbal lezárhat csatornákat.

Ha kijelölte a kívánt kategóriát:

Nyomja meg az  gombot a választás megerősítéséhez.

Most az elérhető műsorok és csatornák listáját látja.

Nyomja meg a  gombot, ha vissza akar térni a Műsorújság menüjébe.


Nyomja meg a  gombot, ha vissza akar térni az aktuális műsorhoz.

Összes csatorna









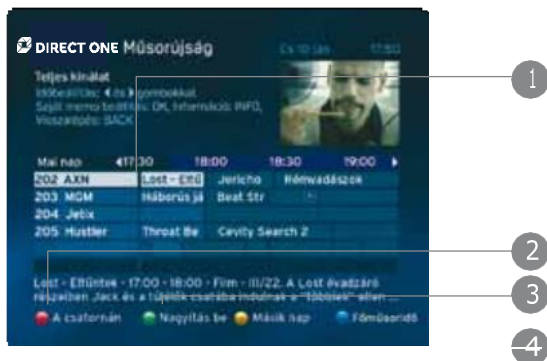



A műsorújság "Összes csatorna" pontjában elérheti a digitális tv-csatornákon élvezhető műsorok teljes listáját. Az "Összes csatorna" képernyőn átválthat a kiválasztott műsorra, lezárhatja egyes csatornák elérését, vagy megtekintheti bármely csatorna jelenlegi vagy jövőbeli műsorát.


A "Összes csatorna" képernyő megjelenítése

- Válassza ki az "Összes csatorna" kategóriát a Műsorújság menüjében. Itt láthatja valamennyi jelenleg elérhető csatorna és műsor listáját. Amennyiben egy másik kategóriát választ ki (pl. Sport), csak az adott kategóriába tartozó csatornák listája jelenik meg (ld. még "A műsorújság menüjének megjelenítése").












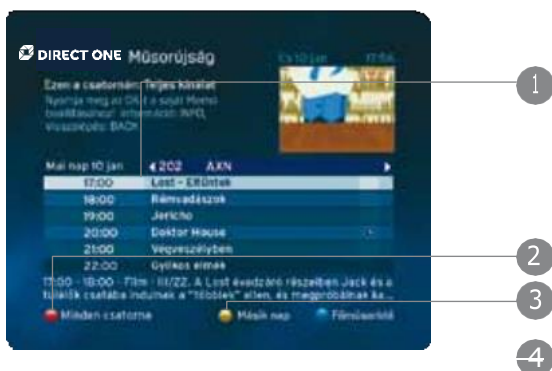

Az "Összes csatorna" képernyőn a következő lehetőségei vannak:

1. A csatornák között a  és  nyilakkal válthat. A képernyő alján további információ jelenik meg a kiválasztott műsorról. A kijelölt csatornán megtekinthető műsorokat a  és  gombok segítségével nézheti meg. A képernyő alján ekkor is további információ jelenik meg a kiválasztott műsorról.
2. Nyomja meg a  [piros színű] gombot a kiválasztott csatornán, így megtekintheti a napi, illetve a következő néhány nap műsorajánlatát.
3. Nyomja meg a  [zöld színű] gombot a nagyításhoz. A szöveg nagyobbá válik, ha ismét megnyomja a  [zöld színű] gombot, megszünteti a nagyítást.
4. A  [kék színű] gombbal a főműsoridőben látható programokat tekintheti meg.
5. Az  gombbal a kívánt csatornára válthat.
6. A  gombbal visszatérhet a Műsorújság menüjébe.
7. Az  gomb megnyomásával részletes leírást kaphat a kiválasztott műsorról.
8. A  gombbal kiléphet a menüből és visszatérhet a televízió képernyőjéhez.





A  ikon jelzi, hogy a csatorna le van zárva. A csatorna csak a PIN-kód beütését követően érhető el. A PIN-kód alapbeállítása 0000.

Ezen a csatornán






1. Válasszon műsort a  és  gombokkal. Más csatornákat nézhet meg a  és  gombokkal.
2. A  [piros színű] gomb megnyomásával visszatérhet a Műsorújság minden csatornát és műsort listázó oldalához.
3. A  [sárga színű] gomb megnyomásával válthat napot.
4. A  [kék színű] gomb megnyomásával a főműsoridőben látható programokat tekintheti meg.
 - A  gombbal visszaléphet az előző képernyőre.
 - Az  gomb megnyomásával részletes műsorismertetőt kaphat.
 - A  gomb megnyomásával kiléphet a műsorújságból, és visszatérhet a televízió képhez.

Csatornák lezárása

Amennyiben szeretné, lezárhat egyes csatornákat, például mert nem akarja, hogy gyermekei nézzék azokat. Csatornák lezárásához lépjen be a Műsorújságba a  gomb megnyomásával. Itt nyomja meg a  [kék színű] gombot a "Beállítások" eléréséhez. Itt válassza ki a lezárni kívánt csatornákat, majd nyomja meg a  [sárga színű] gombot. Ekkor be kell ütnie a PIN-kódot, majd rákattintani az OK feliratra. Eg  ikon jelenik meg a lezárt csatornák mellett. A PIN-kód alapbeállítása 0000.



Lezárás feloldása


A lezárás feloldásához kövesse a fenti lépéseket a "Beállítások" menü eléréséhez. Itt válassza ki a feloldani kívánt csatornát és nyomja meg a  [sárga színű] gombot. Üsse be a PIN-kódot és nyomja meg az  gombot. A  ikon eltűnik a csatorna mellől, és a lezárás feloldása kész.

Felvételek beállítása







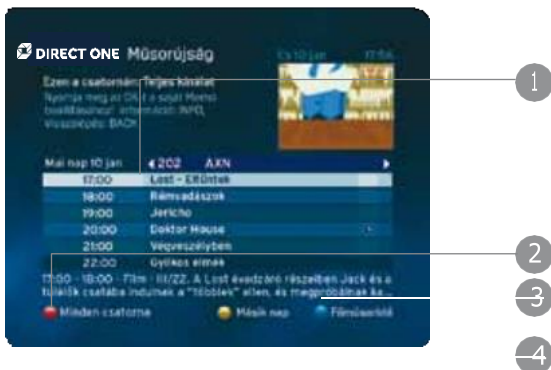


Három módon állíthat be felvételt: a Műsorújságon keresztül, a menüben, illetve a Mini tévéműsoron keresztül.

Felvétel beállítása a Műsorújságon keresztül


Lépjen be a Műsorújságba a  gomb megnyomásával. Itt nyomja meg az  gombot a csatornák listázásának eléréséhez. A felvétel beállításához válassza ki a műsort és nyomja meg a távirányító felvétel gombját.



Felvétel beállítása a csatornán keresztül



1. Válassza ki a műsort a  és  gombokkal. Más csatornákat is megnézhet a  és  gombokkal.
2. A  [piros színű] gomb megnyomásával visszatérhet a Műsorújság minden csatornát és műsort listázó oldalához.
3. A  [kék színű] gomb megnyomásával megtekintheti a főműsoridő kínálatát.
4. A  [sárga színű] gomb megnyomásával válthat napot.
5. A  gombbal visszaléphet az előző képernyőre.
6. Az  gomb megnyomásával részletes műsorismertetőt kaphat.
7. Beállíthat emlékeztetőt úgy is, hogy kiválaszt egy műsort és megnyomja a távirányító felvétel gombját.

Felvétel beállítása a Mini tévéműsoron keresztül



A Minitévéműsoron keresztül is állíthat be felvételt. Miközben a [ch +] és [ch -] gombokkal lépeget a csatornák között, beállíthat felvételt egy műsorhoz úgy, hogy kiválasztja a következő műsort a  gombbal. A felvételhez nyomja meg a felvétel gombot.




Felvételek áttekintése


A beállított felvételeket a "Rögzítendő műsorok" menüben tekintheti meg. Lépjen be a menübe a távirányító  gombjának megnyomásával. Válassza ki a "Digitális műsorrögzítő" menüpontot, majd válassza ki a "Rögzítendő műsorok" menüpontot, és nyomja meg az -t.






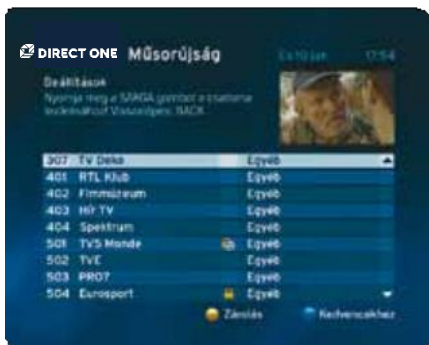
Ebben a menüben láthatja, milyen felvételeket állított be. Itt törölheti is a nem kívánt időzítéseket. Egy időzítés törléséhez válassza ki azt a  és  gombokkal.


Az időzítést a  [kék színű] gomb lenyomásával törölheti.

Kedvencek beállítása




Kedvec csatornák beállításához lépjen be a Műsorújság menüjébe a  gomb megnyomásával.

Ezután nyomja meg a  [kék színű] gombot a 'Beállítások' eléréséhez. Kedvencek listához válassza ki a kívánt csatornát a  és  gombokkal.





A  [kék színű] gomb megnyomásával hozzáadhatja a kiválasztott csatornát a kedvencekhez (amennyiben még nincs közöttük).

Kedvencek törlése

Kedvencek törléséhez válassza ki a kívánt csatornát a  és  gombokkal. A  [kék színű] gomb megnyomásával törölheti a kiválasztott csatornát a kedvencek listájából (amennyiben közöttük van).

Kedvencek elérése

A kedvenceket a Mini tévéműsoron keresztül érheti el. Ide a távirányító  gombjának megnyomásával léphet be. A  [kék színű] gomb megnyomásával választhatja a kedvencek listáját.

Digitális Műsorrögzítő

A mediabox beépített 160 GB-os (65 órás) tárolókapacitású merevlemezzel rendelkezik.



Műsorok felvétele


A mediabox segítségével bármikor felvehet, és visszanézhet műsorokat.

A mediabox segítségével három módon lehet felvenni:


- az éppen nézett műsor azonnali felvétele
- felvétel a Műsorújság segítségével
- időzített felvétel

Azonnali felvétel



A felvevő gomb megnyomásával azonnal elindíthatja a felvételt. Ekkor be kell állítania a felvétel végének idejét. Az alapbeállítás szerint a felvétel vége megegyezik aktuális műsor tervezett végével. Amennyiben meg akarja változtatni a felvétel végének időpontját, beállíthatja, hogy például 5 vagy 10 perccel a műsor vége után álljon meg a felvétel, ehhez használja a  gombot. Nyomja meg az  gombot a felvétel elindításához.

Amint elindul a felvétel, a  pirosan világít a mediabox elején.





A felvétel leállításához nyomja meg a  gombot. Valamennyi felvett műsort megtalálja a felvett műsorok listájában.

: Figyelem!

: Felvétel közben is nézhet más csatornákat a  és  gombok segítségével. A műsor felvétele ilyenkor folytatódik.

Felvétel a Műsorújság segítségével

A mediabox segítségével jövőbeli időpontokra is beállíthat felvételt. Amennyiben a  és  gombok segítségével kiválaszt egy műsort a Műsorújságban, egyszerűen beállíthatja annak felvételét a felvevő gomb megnyomásával.

Ha egy aktuálisan futó műsort kíván felvenni, a mediabox azonnal elindítja a felvételt.




Ha egy jövőben sugárzott műsort kíván felvenni, a mediabox automatikusan elindítja a felvételt, amikor az kezdődik.


⋮ Javaslat



⋮ Az 5. Fejezetben találja a Műsorújság használatának leírását.

Időzített felvétel

A mediabox felvétel kézi beállításához használja az "Időzített felvétel" menüpontot.

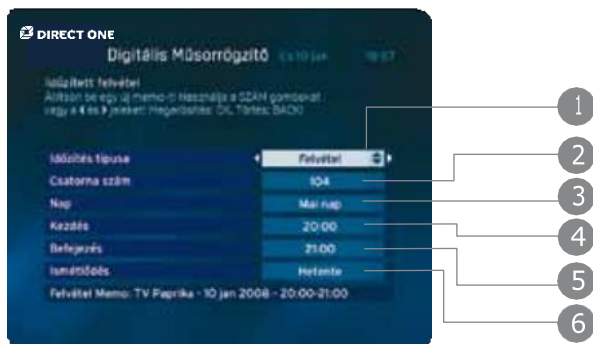Nyomja meg a  gombot a távirányítón és válassza ki a "Digitális műsorrögzítő" menüpontot. Jövőbeli felvétel beállítását az "Időzített felvétel" menüpont alatt teheti meg.



Használja a  és  gombokat a menüpontok kiválasztásához.

1. Időzítés típusa

Az alapbeállítás "Felvétel".

2. Csatorna száma

Írja be a rögzíteni kívánt műsor három jegyű csatornaszámát a távirányító számbillentyűivel.

3. Nap

Állítsa be, hogy melyik napon kívánja felvenni a műsort.

Például: Szombat. A  és  gombokkal állíthatja be a kívánt napot.

4. Kezdés

Állítsa be a felvétel kívánt indulási idejét a számbillentyűk segítségével.

Az időt 24 órás formátumban kell beállítania, pl. 07.00.

5. Befejezés



Állítsa be a felvétel befejezésének kívánt idejét a számbillentyűk segítségével.

Az időt 24 órás formátumban kell beállítania, pl. 08.00.

6. Ismétlődés

Állítsa be, milyen gyakran kívánja megismételni a felvételt.

Választhat a következő értékek között: Egyszer, Naponta, Hetente, vagy Hétfőtől Péntekig.

A  és  gombokkal választhat a lehetőségek között.

Beállítások

A Műsorújságban feltüntetett időpontoknál a műsorok korábban kezdődhetnek vagy később érhetnek véget. A rögzítendő műsor végének elmulasztását elkerülendő, beállíthatja a "Digitális műsorrögzítő" menüpont alatt található "Beállítások" menüben, hogy a felvétel a Műsorújságban megadott idő előtt 1, 5 vagy 10 perccel korábban kezdődjön, és a műsorújságban található időpont után 1, 5 vagy 10 perccel fejeződjön be. Az idő beállításához használja a ◀ és ▶ gombokat.

Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.



Ez a beállítás csak a jövőbeli, Műsorújság szerinti felvételek esetében működik. A manuálisan beállított felvételek nem kezdődnek automatikusan korábban vagy később ezeknek a beállításoknak megfelelően. Továbbá a Műsorújságban beállított azonnali felvételek sem kezdődhetnek előbb ezen beállítások szerint.

Figyelem!


Ha a mediabox készenléti állapotban van, és egy időzített felvétel elkezdődik, a mediabox mindenképp elvégzi a felvételt.

Javaslat

Az Ön által kiválasztott műsor a Műsorfüzetben megadottnál tovább is tarthat. Válassza a 10 perccel korábban történő kezdést és a 10 perccel későbbi befejezést, hogy elkerülje a műsor elejének, vagy végének elmulasztását.


Időzített felvételek áttekintése



Valamennyi felvételre időzített műsort könnyen megtalál a "Rögzítendő műsorok" menüben.

Nyomja meg a  gombot a "Digitális Műsorrögzítő" menüpontba lépéshez.

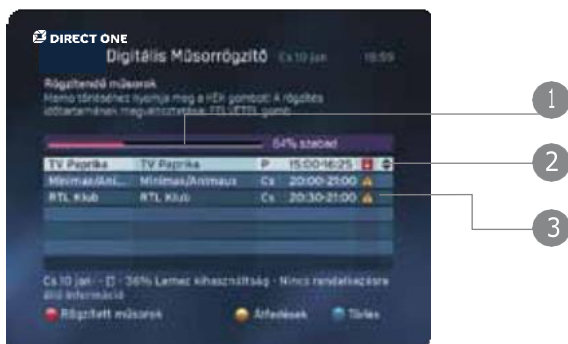

A "Rögzítendő műsorok" menü alatt megtalálja az összes időzített felvételt.



1. A piros sáv mutatja a mediabox szabad tárolókapacitását.
2. A  ikon jelzi, hogy az adott műsor felvétele folyamatban van.
3. A  ikon jelzi, ha átfedés van az időzített felvételek között.


Átfedések feloldása

Mivel a mediabox egy időben csak egy program felvételét engedélyezi, a tervezett felvételek között nem lehet átfedés. Amennyiben a felvételek között mégis van átfedés, azt egy ⚠️ ikon jelzi.

Mielőtt a mediabox elindít egy új felvételt, előtte befejezi a folyamatban levőt. Így átfedések esetében a később kezdődő programok eleje lemaradhat.

A 🏠 és 📺 gombok segítségével választhatja ki azt a műsort, amelyet az átfedés miatt törölni szeretne. Nyomja meg a 🔵 [kék színű] gombot, ezzel törli az időzítést, áthidalja az átfedést.




A tervezett felvétel törléséhez nyomja meg az  gombot.




Program visszajátszása


A mediabox lehetővé teszi a műsorok egyidejű felvételét és megtekintését.


Lejátszhatja a műsort a felvétel megszakítása nélkül.





Akár nézheti is a műsor első részét, miközben a második részét felveszi.

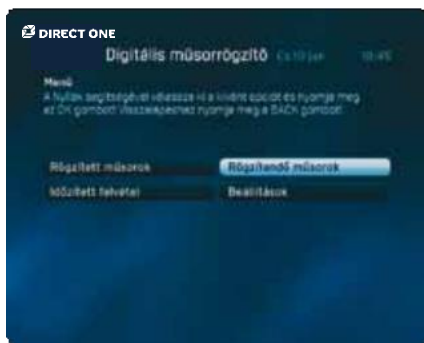
A rögzített programok listáját megtalálja a "Digitális műsorrögzítő" menüben a "Rögzített műsorok" menüpont alatt. Nyomja meg a  gombot.

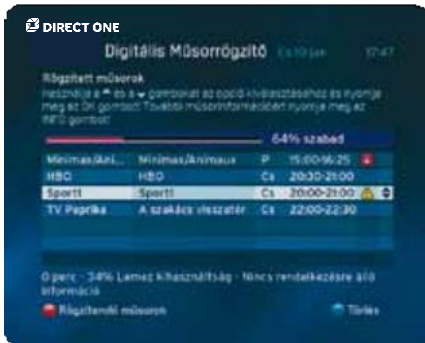Válassza ki a "Digitális műsorrögzítő" pontot a  és  gombokkal, majd nyomja meg az -t. Ekkor a lenti képernyő jelenik meg.









A  és  segítségével választhatja ki a lejátszani kívánt felvételt. Nyomja meg az  gombot további műsorinformációért vagy az  gombot, ha nézni kívánja a műsort.



Hamár korábban elkezdett nézni egy műsort és most továbbszeretné nézni, válassza a 'Folytatást'. Ha az elejétől szeretne ismét megnézni egy felvételt, válassza az "Elejétől" menüpontot a  gombbal és a felvétel elindul.

Előretekerheti a felvételt a  gombbal.




Ha ismét megnyomja a  gombot, a felvételt gyorsabban tekerheti előre. A felvételt leállíthatja a  vagy  gombok lenyomásával.

Javaslat

Visszatekerhet a felvett műsorainak listájához úgy, hogy kétszer megnyomja a  gombot.

Rögzítés közben is visszatekerheti a műsort, hogy megnézzen egy korábbi jelenetet. Ehhez nyomja le a  gombot. A gyorsabb tekerés érdekében nyomja le a  gombot ismét.

Lassított felvétel

A  gomb megnyomásával megállíthatja a műsort; ezt követően a  lenyomásával megtekintheti a felvételt lassítva is. Ha a -t használja, a felvételt lassítva, visszafelé játszhatja le.



Javaslat

A mediabox - digitális műsorrögzítő lehetővé teszi egy műsor leállítását vagy visszatekerését akkor is, ha Ön egyszerűen csak televíziózik.

Digitális Rádió


A Digitális Rádió rádióállomások sokaságát teszi elérhetővé, amelyeket Ön a televízióján vagy Hi-Fi-berendezésén hallgathat (amennyiben Hi-Fi rendszerét a mediaboxhoz csatlakoztatta). A menüben gyorsan elérheti a hallgatható rádióállomások listáját. Kedvenceit egyéni listájába gyűjtheti.



A Rádió menü megjelenítése

- Nyomja meg a  gombot, hogy a TV műsorújság jelenjen meg
- Nyomja meg a  [sárga színű] gombot/Rádió



Az összes rádióállomás kिलistázása

1. Használhatja a "Minden rádiócsatorna" opciót, hogy a kívánt rádióállomásra hangolhasson. Nyomja meg az  gombot. Megjelenik az összes, a mediabox által elérhető rádióállomás.

2. Nyomja meg a  [sárga színű] gombot egy adott csatorna lezárásához. Üsse be a PIN-kódot. Az alapbeállítás szerinti PIN-kód 0000. A  megjelenése jelzi, hogy a csatorna le lett zárva.






A csatorna ezután csak a PIN-kód beütését követően hallgatható. A 8. Fejezetben (Beállítások) olvashat arról, hogy hogyan változtathatja meg a PIN-kódot.





Minden rádióállomás

Ebben a menüpontban a kívánt rádióállomásokat tudja beállítani, lezárhatja az egyes rádióállomásokat, vagy saját listát készíthet kedvenceiből.



Az "Összes rádiócsatorna" menü a következő lehetőségeket kínálja:




1. Válasszon csatornát a  és  gombokkal.
 - Nyomja meg az  gombot a kijelölt csatorna hallgatásához. A kiválasztott csatornához tartozó információ a képernyő jobb oldalán jelenik meg.
2. A  [sárga színű] gomb megnyomásával zárhatja le a kijelölt csatornát. Üsse be a PIN-kódot. Az alapbeállítás szerinti PIN-kód 0000. A  ikon megjelenése jelzi, hogy a csatorna le lett zárva. A csatorna ezután csak a PIN-kód beütését követően hallgatható. A 8. fejezetben (Beállítások) olvashat arról, hogy hogyan változtathatja meg a PIN-kódot.

3. A  [kék színű] gomb megnyomásával adhatja a kiválasztott csatornát a Kedvencekhez.
A "Kedvencek"-hez adott csatornákat a Rádió menü külön listájáról érheti el.
4. A  [piros színű] gomb megnyomásával közvetlenül a Kedvencekhez juthat (ld. Kedvencek elérése lent).
 - A  gombbal visszaléphet a Rádió menübe.
 - A  gomb megnyomásával Visszatérhet a TV nézéshez. Ebben az esetben a Rádió menübelépés előtt nézett csatornához fog visszatérni.

Kedvencek

Kedvencei listájának összeállításával mindig elérheti kedvelt rádióállomásait. Ezt a "Minden rádiócsatorna" menüpontban teheti meg (ld. még "Minden rádiócsatorna" menü).


Kedvencek listájának elkészítése

- Válassza ki az állomást, amelyet a listához kíván adni a "Minden rádiócsatorna" menüben, a  és  gombokkal. A hozzáadáshoz nyomja meg a  [kék színű] gombot.

Kedvencek elérése

A Kedvencek listáját a Rádió menüből érheti el (ld. Rádió menü megjelenítése) Rádióállomások lezárása és törlése is lehetséges a listáról, amennyiben azt szükségesnek tartja.

Válassza ki a "Kedvencek" menüpontot a Rádió menüből. Itt megtekintheti kedvenc állomásainak listáját.

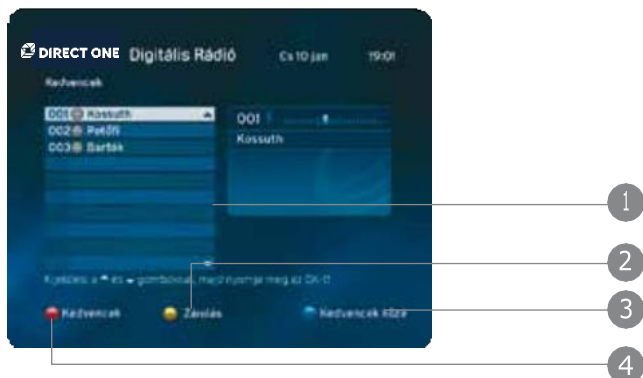

A "Minden rádiócsatorna" menüben a következő opciók közül választhat:







1. Válasszon csatornát a és gombokkal.
 - Nyomja meg az gombot a kijelölt csatorna hallgatásához. A kiválasztott csatornához tartozó információ a képernyő jobb oldalán jelenik meg.
2. A [sárga színű] gomb megnyomásával zárhatja le a kijelölt csatornát. Üsse be a PIN-kódot. Az alapbeállítás szerinti PIN-kód 0000. A ikon megjelenése jelzi, hogy a csatorna le lett zárva. A csatorna ezután csak a PIN-kód beütését követően hallgatható. A 8. fejezetben (Beállítások) olvashat arról, hogy hogyan változtathatja meg a PIN-kódot.
3. A [kék színű] gomb megnyomásával törölhet állomást a kedvencek listájáról.
4. A [piros színű] gomb megnyomásával léphet az "összes rádiócsatorna" képernyőre és adhat a listához kedvenceket.
 - A gombbal visszaléphet a Rádió menübe.
 - A gomb megnyomásával visszatérhet a TV nézéshez. A Rádió menübe lépés előtt nézett csatornához fog visszatérni ebben az esetben.


Beállítások

Számos egyéni beállítást alkalmazhat a Direct One-szolgáltatás használata során.

A "Beállítások" menüben beállíthat például PIN-kódot egyes csatornák vagy szolgáltatások zárolására, vagy televíziójához igazíthatja a megjelenítést ("normál" vagy "szélesvásznú").

A Beállítások menü megjelenítése


- Nyomja meg a  gombot a távirányítón. Most a főmenüt látja.
- Válassza a "Beállítások" menüpontot a , ,  és  gombokkal. A "Beállítások" sor lesz kijelölve.
- Nyomja meg az -t. A Beállítások menüt látja.

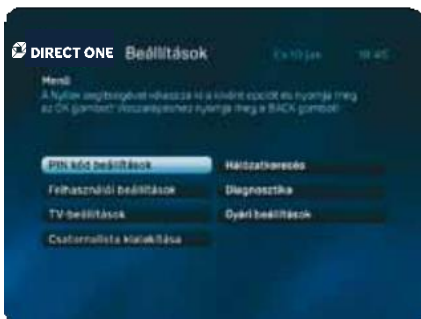

PIN kód beállítások









Beállíthat egy négyjegyű PIN kódot egyes csatornák és szolgáltatások elérésének zárolására, hogy a PIN kódot nem ismerő személyek (pl. a gyermekei) ne érhessék el azokat.

A PIN kódos védelmet az alábbi esetekben alkalmazhatja:


- Egyes csatornák elérése. Az árszabozott csatornákat a  ikon jelzi.
- Korhatáros műsorok (12, 16, 18). Így gyermekei nem nézhetnek olyan műsorokat, amelyekhez túl fiatalok.

PIN kód beállítások menü megjelenítése

A PIN kód beállításokat a "PIN kód beállítások" menüben módosíthatja a "Beállítások" menü alatt.

- Jelenítse meg a "Beállítások" menüt a képernyőn (ld. a "Beállítások menü megjelenítése")
 - Válassza a "PIN kód beállítások" pontot a , ,  és  gombokkal. A "PIN kód beállítások" sor van kijelölve.
 - Nyomja meg az  gombot.
 - Üsse be az Ügyfél PIN kódot. Az alapbeállítás szerinti Ügyfél PIN kód 0000. Válassza az -t  és nyomja meg az -t.
- Most a PIN kód beállítások menüt látja a képernyőn.
A "Szülői zár" opció van kijelölve.



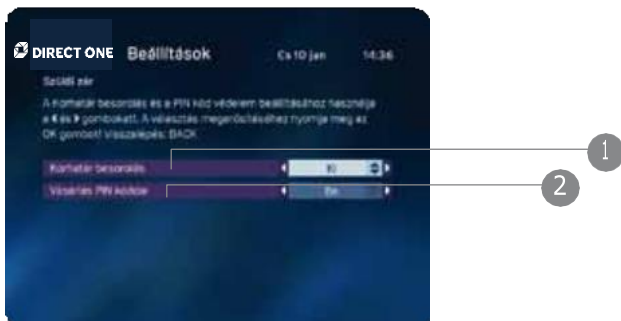




A következő lehetőségei vannak:

1. Állítson be szülői zárat korhatáros műsorokra. Ezzel megelőzheti, hogy gyermekei olyan műsorokat nézzenek, amelyek nem nekik valók a korhatár-besorolás alapján (12, 16, 18, Kikapcsol). Ha egy, a beállított korhatár feletti műsorra kapcsol, be kell ütnie a PIN kódot. Például ha 12 évre állítja a korhatárt, be kell ütnie a PIN kódot a 16 vagy 18 éves korhatárra besorolt műsorok esetében.

Amennyiben nem kívánja használni ezt a szolgáltatást és minden műsort el kíván érni a PIN kód megadása nélkül, állítsa a korhatárt a "Kikapcsol" opcióra.

- Válassza a "szülői zár" pontot a PIN kód beállítások menüben.
 - Válassza ki a kívánt korhatárt (12, 16, 18, Kikapcsol) a  és  gombokkal.
 - Nyomja meg az  gombot a választás megerősítéséhez.
2. Vásárlás PIN kóddal (On Demand/Interaktív szolgáltatások jelenleg nem elérhetőek)

Figyelem!

A korhatáros műsorok PIN kódos védelme csak akkor működik, ha a műsor alatt a korhatárjelzést a műsorszolgáltató sugározza.

Ha bárkinek átadja PIN kódját, a korhatárral jelzett műsorokat meg tudja nézni.

Ügyfél PIN kód és Extra PIN kód

Beállíthat kettő PIN kódot is. A legfontosabb kód az Ügyfél PIN kód.

Ez minden esetben érvényes, amennyiben PIN kódot kell megadni.

Az alapbeállítások szerint az Ügyfél PIN kód 0000. Megadhat egy Extra PIN kódot is a gyermekei részére. A PIN kóddal gyermekei hozzáférhetnek televíziós játékokhoz is. Az alapbeállítások szerint a PIN 0000.





Ha be kíván állítani PIN kódos védelmet, fontos, hogy megváltoztassa az alapértelmezett 0000 PIN kódot az Ügyfél és a Extra PIN kód esetében is, egy szabadon választott négyjegyű számra.

Figyelem!


Mindenképp eltérő Ügyfél, és Extra PIN kódot válasszon!

PIN kód megváltoztatása




A PIN kód alapbeállítás szerint 0000. Ezt a PIN kód beállítások menüben változtathatja meg.

Válassza ki az "Ügyfél PIN" opciót a PIN kód beállítások menüben a ,  és  és  gombokkal az "Ügyfél PIN kód" és az "Extra PIN kód" pontot az Extra PIN kód megváltoztatásához.

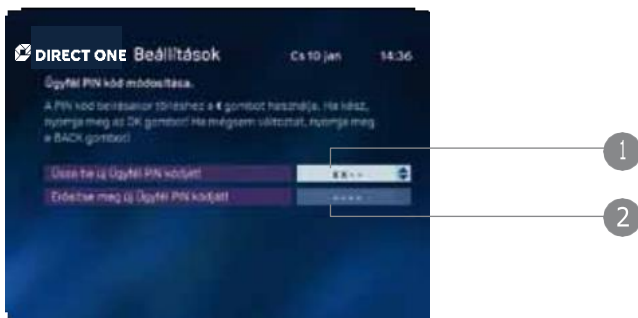Nyomja meg az OK gombot. Ezen a képernyőn változtathatja meg a PIN kódot.



Folytassa az alábbiak szerint:

1. Üsse be az új PIN kódot.
2. Erősítse meg az új PIN kódot ismételt bevittel.
 - Nyomja meg az  gombot az Ügyfél PIN kód elmentéséhez.
 - A  megnyomásával törölheti a változtatást.
3. Az  újbóli lenyomásával mentheti el az új Ügyfél PIN kódot.

PIN kód beállítások listája

A lenti táblázat tartalmazza a legfontosabb PIN kód beállításokat.

<p>Mit szeretne? Nem szeretnék védelmet.</p>	<p>Szükséges beállítások: - Kapcsolja ki a PIN kódot.</p>
<p>Szeretném megelőzni, hogy a gyermekeim nekik nem való műsorokat nézzenek.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Állítsa be az Ügyfél és az Extra PIN kódot.- Ne adja meg gyermekeinek az Ügyfél PIN-t.- Állítsa be a kívánt korhatárt (12, 15, 18).






Helytelen PIN-kód beütése


Egymás után három alkalommal üthet be hibás PIN-kódot. A negyedik alkalommal a PIN-kód lezár. 15 perc elteltével ismét próbálkozhat.

Felhasználói beállítások



Beállíthatja, hogy mennyi ideig jelenjen meg a csatornaváltást követően az információs sáv, vagy hogy mennyi időre jelenjenek meg műsoremlékeztetők.


A Felhasználói beállítások menü megjelenítése

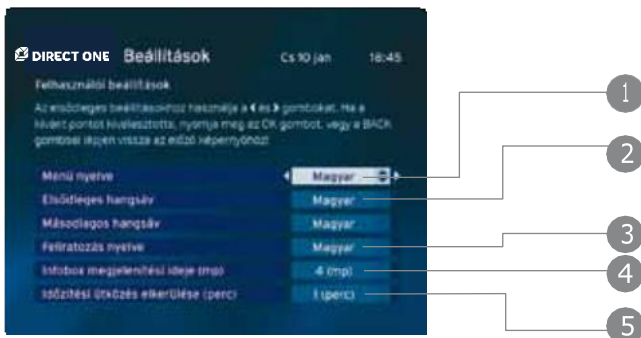

- Jelenítse meg a Beállítások menüt a képernyőn (ld. "Beállítások menü megjelenítése").
- Válassza ki a Felhasználói beállítások pontot a , ,  és  gombokkal.
A Felhasználói beállítások sor van kijelölve.
- Nyomja meg az  gombot.
A Felhasználói beállítások menüt látja a képernyőn.



Az alábbi lehetőségek közül választhat:


1. A "Menü nyelve" beállítással megváltoztathatja a képernyőn megjelenő menük nyelvét.
 - A  és  gombokkal választhat a különböző beállítások között. Számos nyelv közül választhat.
2. Válassza az "Elsődleges Hangsáv" vagy "Másodlagos Hangsáv" opciót a  gombbal a több nyelven sugárzott műsorok kívánt nyelvének beállításához.
 - A  és  gombokkal választhatja ki a különböző beállításokat. Választhatja az eredeti nyelvet (ekkor a műsor az eredeti nyelven fog menni), vagy egyet a nagy számú választható nyelvből (ekkor a műsor a választott nyelv szinkronjával megy, amennyiben az elérhető).
3. Válassza a "Feliratozás nyelve" opciót a  gombbal a kívánt nyelvű felirat beállításához, amennyiben az adott műsor esetében erre lehetőség van.
 - Használja a  és  gombokat a különböző beállítások kiválasztásához. Választhatja a "Nincs felirat" lehetőséget (a műsor nem lesz feliratozva), vagy egyet a nagy számú választható nyelvből (ekkor a műsor a választott nyelv feliratával megy, amennyiben az elérhető).
4. Beállíthatja, hogy a Mini tévéműsor hosszabb vagy rövidebb ideig jelenjen meg.

Válassza ki az "Infobox megjelenési ideje" menüt a  gombbal, és állítsa be, hogy mennyi ideig kívánja megjeleníteni a TV infot csatornaváltáskor.







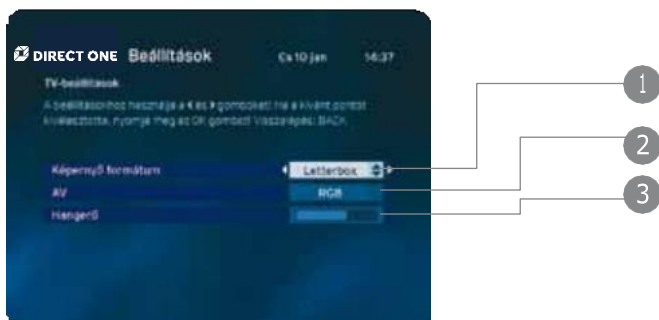






 - Használja a  és  gombokat a különböző beállítások kiválasztásához. 2, 4 és 8 másodperc között választhat.
5. Válassza az "Időzítési ütközés elkerülése" menüt a  gombbal. Itt bálíthatja, hogy az időzítés bekapcsolását jelző emlékeztető mennyivel korábban jelenjen meg.
 - Használja a  és  gombokat a különböző beállítások kiválasztásához. 1, 2 és 5 perc között választhat.

TV-beállítások





A digitális TV alkalmas normál és széles képernyős televíziózásra is. Ezt mindössze egyszer kell beállítania. Így optimálisan kihasználhatja televíziója adottságait, legyen az normál vagy széles képernyős.



TV-beállítások megváltoztatása

- Jelenítse meg a Beállítások menüt a képernyőn (Id. "Beállítások, menü megjelenítése").
 - Válassza ki a TV-beállítások pontot a , ,  és  gombokkal. A TV-beállítások sor van kijelölve.
 - Nyomja meg az  gombot. A TV-beállítások menüt látja a képernyőn.
1. Válassza ki a "Képernyőformátumot" a  és  gombokkal. A "Képernyőformátum" melletti sáv van kijelölve. Használja a  és  gombokat a TV típusának kiválasztásához: 4:3, Letterbox, 16:9.
 2. Válassza ki az "AV" pontot a  és  gombokkal a képminőség beállításához. Válassza ki az "RGB képbeállítás" menüpontot a  ,  gombokkal. Itt tudja szükség esetén módosítani a kép megjelenítését. Alapértelmezésben ez az érték helyesen van megadva.
 3. A TV hangerejét a mediaboxon keresztül kezelheti.

Beállítások változtatása

- Jelenítse meg a Beállítások menüt a képernyőn (ld. 'Beállítások menü megjelenítése').
- Válassza a "Hangerő" menüpontot a  és  gombokkal. Használja a  és  gombokat az alaphangerő beállítására. Csak akkor használja ezt a beállítást, ha a mediabox bekapcsolását követően túl halknak vagy túl hangosnak érzi az alaphangerőt.

Gyakran feltett kérdések

1. Azonnal elkezdhetem használni a Direct One szolgáltatást a mediabox telepítése után?

Miután a mediaboxot telepítette és aktiválta, azonnal elkezdheti nézni a TV-t és megismerkedhet a Direct One előnyeivel. Digitális hang és képminőségben lesz része, valamint számos TV-csatorna és rádióállomás közül válogathat. A Műsorújság - az elektronikus programajánló - segítségével mindig könnyen elérhető lesz egy tájékoztató a műsorkínálatról. A mediabox lehetővé teszi az Ön számára, hogy speciális TV beállításokat alkalmazzon, így például gyermekzárat tehet olyan műsorokra, melyeket nem szeretne, hogy gyermekei megnézzenek.

2. Hogyan működik a távirányító?

A mediaboxhoz tartozó távirányítót úgy alakítottuk ki, hogy a leghatékonyabban ki tudja használni a Direct One nyújtotta előnyöket. Emellett használhatja televíziójához, videofelvevőjéhez vagy DVD lejátszó/felvevő készülékeihez is. Információt a távirányító használatával és a rajta található gombokkal kapcsolatban a mediaboxhoz tartozó Használati útmutatóban talál.

3. A távirányítót használhatom a televízióhoz vagy más eszközeimhez is?

A távirányítóval működtetheti a TV-t, DVD lejátszó/felvevő készülékét és video felvevőjét. A távirányító alapbeállítások szerint a mediabox irányítására van beállítva. Külön beállítást igényel a távirányító ahhoz, hogy TV, DVD lejátszó/felvevő és video felvevő készülékeihez használni tudja. Amint beállította a távirányítót, hogy az a TV-t is irányítsa, könnyedén változtathatja a digitális TV illetve rádióműsorok hangerejét is a távirányító segítségével. Ha azonban elmulasztotta ezt megtenni, akkor csak a TV készülék saját távirányítójával tud a hangerőn változtatni. Más eszközök ezen távirányítóval történő irányításának beállítását a Használati útmutatóban találja meg.

4. Nem működik a távirányító.

Ha a távirányító nem működik megfelelően, ez valószínűleg azt jelenti, hogy elemet kell cserélni benne. A távirányítóknak és a mediaboxnak „látnia” kell egymást, lehetőleg ne legyen semmi a két eszköz között.

5. A távirányítón nem működnek a hangerőszabályzó gombok. Nem tudom felhangosítani és lehalkítani a műsorokat. Mit tegyek?

Atávirányítót külön be kell állítani ahhoz, hogy használni lehessen a Digitális tévéműsorok hangerejének szabályozásához. Ha nem állítja ezt be külön, akkor csak a TV hangerejét tudja a távirányítójával szabályozni.

A távirányító beállítását a Használati útmutatóban találja meg.

6. A TV kép erősen kockásodik, vagy a "Nincs jel" feliratot látja a képernyőn.

Amennyiben a műsorszolgáltató túlzajosképet biztosít, vagy a digitális adatfolyam minősége nem megfelelő, ez a képernyőn kockásodás formájában jelenik meg. Amennyiben folyamatosan kockásodik a képernyő, vagy a "Nincs jel" felirat jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze a csatlakozásokat a beltéri és a fali antennacsatlakozó aljzat között. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a Direct One ügyfélszolgálatához. Nagyon fontos, hogy azokat a kábeleket használja, a

csatlakoztatásokhoz, melyeket mi adtunk tartozékként a mediaboxhoz, vagy, hogy a használt kábelek megfeleljenek a C12-es szabványnak. Amennyiben saját beszerzésű erősítőket illetve szétosztókat használ, azokat iktassa ki. Amennyiben továbbra is a "Nincs jel" hibaüzenetet látja a képernyőn, vagy a kép erősen kockásodik, mindenképp forduljon a Direct One ügyfélszolgálatához.

7. A mediabox lefagyott, nem reagál semmire. Mit tegyek?

Az egyik oka annak, hogy a mediabox nem reagál semmire az lehet, hogy épp új információk letöltését végzi. Ebben az esetben a „Szoftverletöltése folyamatban” szöveg jelenik meg a képernyőn. Amint befejeződtek a letöltések, a szöveg eltűnik a képernyőről, és újra használhatja a digitális TV szolgáltatásait. Ha továbbra is "fagy" a készülék, vagy nem jelenik meg a képernyőn a „Szoftverletöltése folyamatban” szöveg, akkor áramtalanítsa a mediaboxot, majd néhány másodperc elteltével dugja vissza a fali csatlakozó aljzatba. Ha továbbra sem működik a mediabox, akkor forduljon a Direct One ügyfélszolgálatához a 1214-es számon.

8. Lefuttattam a telepítést, és nagyon sok csatornát talált, de nem tudom mindegyiket nézni. Mit tegyek?

A csatornák száma, amit elérhet, az előfizetésétől függ. Egyes csatornákhöz külön előfizetést kell kötni. Ha ezen csatornák valamelyike érdeklí Önt, forduljon a Direct One ügyfélszolgálatához a 1214-es számon.

9. A következő üzenet jelenik meg a képernyőn: „Nincs jel a bemeneten”. Mit tegyek?

Ez az üzenet azt jelzi, hogy a mediaboxhoz érkező jel nagyon gyenge, vagy hogy az eszköz nem képes semmilyen jelet fogni.

Ellenőrizze, hogy a mediabox csatlakoztatva van-e a fali antennacsatlakozó aljzathoz, és nincs-e más eszköz közbeiktatva (pl. nem a Direct One szolgáltatója által felszerelt erősítő, elosztó), mely elronthatja a jelet. Próbálja ezeket kiiktatni, és ha ezután sem oldódik meg a probléma, kérjük, forduljon a Direct One ügyfélszolgálatához a 1214-es számon.

10. Az Elektronikus Műsorújság által ajánlott egyik csatornára akarok kapcsolni, és a következő üzenet jelenik meg a képernyőn: „A csatorna nem elérhető”

A Digitális Műsorújság tartalmazza az összes digitális TV-n fogható csatorna műsorajánlatát, azokat is beleértve, melyekre esetleg Ön nem fizetett elő. Csak azokra a csatornákra tud kapcsolni, melyekre előfizetett.

Bizonyos csatornákra külön előfizetést kell kötni, hogy nézhesse őket. Ha további csatornákra is szeretne előfizetést kötni, akkor vegye fel a kapcsolatot a Direct One ügyfélszolgálatával a 1214-es számon.

11. A csatornaváltás lassú. Mit tegyek?

A csatornák közti váltás a digitális TV-k esetében körülbelül fél másodperccel több időbe telik, mint az analóg TV-k esetében.

12. Elvesztettem vagy elfelejtettem PIN-kódomat.

Az alapbeállítás a PIN kód esetében 0000, amit Önnek módjában áll megváltoztatni. Megtörténhet, hogy elveszti, vagy elfelejti a PIN-kódját. A PIN-kód visszaállításához kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Direct One ügyfélszolgálatával a 1214-es számon.

13. Készenléti állapotban kell hagynom a mediaboxot, ha nem nézem a TV-t?

A hálózaton keresztül rendszeresen tölti le a mediabox az új szoftvereket. Ezen szoftverfrissítések révén új szolgáltatásokhoz is jut. Hogy Önhöz is eljussanak az új szoftverek (és új szolgáltatások) fontos, hogy a mediabox készenléti állapotban legyen, és ne legyen áramtalanítva, ha épp nem használja.

14. Mire kell figyelnem, mikor bekötöm a mediaboxot?

Fontos, hogy a mediaboxot közvetlenül a fali antennacsatlakozó aljzathoz csatlakoztassa, minden egyéb eszköz, mint például elosztók vagy erősítők közbeiktatása nélkül. Kérjük, biztosítson elég helyet a mediabox körül, hogy annak hűtőrendszere megfelelően működhessen.

15. Több TV-m is van otthon. Be tudom úgy állítani őket, hogy valamennyin lehessen a Direct One-et fogni?

Sajnos csak egy TV készüléken lehet beállítani, hogy fogja a digitális jelet. Léteznek olyan RF modulátorok, melyeket a készülék Scart csatlakozójába kell bedugni és így már szét lehet osztani az RF jelet több televíziós készülékre is. Ilyeneket nagyobb elektronikai áruházakban és hivatalos forgalmazóinknál lehet beszerezni. Hátránya a megoldásnak, hogy minden egyes televízión ugyan azt a műsort lehet csak nézni, mely be van állítva a mediaboxon.

16. Most üzemeltetem be a mediaboxot, de nem látok semmit a képernyőn. Mit tegyek? Ellenőrizze, hogy a mediabox csatlakoztatva van-e a hálózati (230V) áramhoz. Ellenőrizze, hogy megfelelően kötötte-e össze a mediaboxot a TV készülékkel, és azon kiválasztotta-e ugyan azt a bemenetet, melyre a mediaboxot kötötte.

17. Hogy kell üzembe helyezni a mediaboxot?

Egy automatikus telepítő program végzi az első installálást és aktiválást.

18. A gyerekeim egy filmet szerettek volna megnézni délután, de nem tudták, mivel én nem voltam otthon. Hogyan fordulhat ez elő?

Ajánljuk, hogy ellenőrizze a „Szülői zár” beállításokat a PIN-kód beállítások menüpont alatt, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy nem aktiválta-e véletlenül a korhatár funkciót a mediaboxon. Ha ezt beállította, akkor a készülék kérni fog egy PIN kódot minden olyan műsor esetében, mely korhatárhoz kötött (feltéve, ha ez a besorolást biztosítja az adott csatorna szolgáltatója). Ezt a funkciót kiiktathatja oly módon, hogy a szülői zárat kikapcsolja. Ebben az esetben, azonban kérjük, vegye figyelembe azt, hogy minden csatorna valamennyi programjához hozzáférnek a gyermekek, korhatártól függetlenül.

19. Az „Üzembehelyezés most fejeződik be, ez akár 15 percig is eltarthat” üzenetet látom a képernyőn. Mit tehetek?

Mindenképp várja meg a 15 perc leteltét. Ha ezután sem történik semmi, keresse fel a Direct One ügyfélszolgálatát a 1214-es számon.

20. Épp az imént fejeztem be a mediabox üzembehelyezését, de a képminőség igen gyenge. Mit tegyek?

A gyenge képminőséget sok minden okozhatja. Ha a képernyőn csíkokat, szellemképet, zajt, foltokat lát, vagy a kép halvány, illetve fekete-fehér, ellenőrizze, hogy a mediabox a tartozékként mellékelt kábelekkel van-e csatlakoztatva TV készülékéhez. Ha nem, akkor cserélje ki a kábeleket a tartozékként kapottakra. Az is elképzelhető, hogy a mediaboxon nem jól állította be televíziója tulajdonságait. Ha folyamatosan sötét, kockásodó képet lát, akkor az is elképzelhető, hogy a mediaboxhoz eljutó jel minősége gyenge, vagy a Direct One hálózatában van hiba. Ha a kábelezés átvizsgálása nem oldja meg a problémát, kérjük, forduljon a Direct One ügyfélszolgálatához.

1. Függelék

A távirányító beállítási kódjai

Ez a fejezet tartalmazza a beállítási kódok listáját, melyek segítségével beállíthatja a távirányítót, hogy televízióját, video felvevőjét vagy DVD lejátszóját/felvevőjét is kezelje. A legelterjedtebb gyártmányok megtalálhatók a listában. A "A távirányító" fejezetben olvashat arról, hogyan állíthatja be a távirányítót, hogy televízióját, video felvevőjét vagy DVD lejátszóját/felvevőjét is kezelje.

TV beállítási kódok

Aiko 0039, 0067, 0586, 0246, 0401, 0065, 0463, 0102, 0391, 0221, 0294, 0247
Aiwa 0735, 0731, 1946, 1938

Akai 0391, 0238, 0401, 1567, 0067, 0463, 0775, 0221, 0065, 0039, 0102, 0248, 0744, 0193, 0546, 0745, 0632, 0586, 0611, 0510, 0247, 0661, 0246, 0294, 0478, 0208, 0407, 0636, 1067, 1938, 0503, 0678, 0842

Alba 0039, 0448, 0400, 0265, 0401, 0698, 0067, 0586, 1067, 0385, 0248, 0246, 0277, 0193, 0517, 0611, 0066, 1698, 0609, 1938, 0744, 0473

Amstrad 0207, 0039, 0546, 0294, 0401, 0248, 0067, 0586, 0463, 0442, 0392, 1067, 0678, 0611

Anasonic 0400, 0067, 0586, 0039, 0698, 0404, 0193, 0322, 0132, 0441, 0289, 0277, 1467, 0042, 0458, 0134, 1698

Aristona 0586, 0067, 0042

Audiosonic 0039, 0067, 0404, 0586, 0139, 0744, 0745, 0247, 0400, 0367, 0294, 0248, 0516, 0458

Bang & Olufsen 0595, 0117, 0305

Beko 0516, 0065, 0458, 0744, 0400, 0448, 0067, 1067, 0586, 0636, 0745
Bestar Daewoo 0404

Blaupunkt 0221, 0565, 0225, 0478, 0485, 0200, 0066

Bush 0698, 0248, 0193, 0039, 0066, 0067, 0401, 0265, 0312, 0385, 0393, 0404, 0294, 0391, 1067, 0517, 0238, 0247, 0644, 0647, 0728, 0611, 0586, 0744, 1930, 1938, 1698

Clatronic 0067, 0400, 0401, 0744, 0248, 0294, 0586, 0247, 0277, 0039, 0132, 0350, 0609, 0678, 0636

Condor 0350, 0067, 0586, 0400, 0246, 0039, 0312, 0132, 0277, 0448, 0441, 0193

Crown 0039, 0400, 0516, 0067, 0586, 0517, 0744, 0636, 0745, 0451, 0448, 0609, 0238, 0369

Daewoo 0664, 0404, 1939, 0529, 0691, 0067, 0586, 0039, 0246, 0248, 0247, 0481, 1167, 1932, 1938, 0910

Dansai 0067, 0586, 0294, 0062, 0065, 0246, 0039, 0066, 0247, 0238

Decca 0102, 0546, 0067, 0586, 0247, 1167, 0651, 1938

Dual 0574, 0247, 0067, 0586, 0289, 0382, 0424, 0193, 0561, 1167, 0661

Elbe 0465, 0268, 0289, 0392, 0322, 0400, 0193, 0067, 0586, 0248, 0221, 0441, 0640, 0247, 0546, 0391, 0660
Emerson 0207, 0744, 0208, 0117, 0277, 0067, 0586, 0401, 0100, 0312, 0350, 0391, 1939, 0516, 0400, 0193, 0351
Ferguson 0655, 0317, 0365, 0268, 0139, 0590, 0067, 0586, 0065, 0134, 0138, 0391, 0578
Fidelity 0193, 0542, 0393, 0067, 0586, 0401, 0442, 0561, 0246, 0294, 0574, 1938, 0391
Finlux 0135, 0134, 0067, 0586, 0744, 0376, 0247, 0102, 0193, 0546, 0745, 0100, 0117, 0132, 0441, 0661, 0522, 0510, 0659, 0503, 0448, 0636, 0651
Firstline 0067, 0586, 0404, 0698, 0744, 0193, 0039, 0351, 0246, 0277, 1939, 0132, 0247, 0441, 0574, 0561, 0268, 0102, 0265, 0238, 0391, 1067, 1698, 0838
Fisher 0134, 0247, 0066, 0238, 0400, 0585, 0075, 0117, 0187, 0391, 0193, 0574, 0102
Fujitsu 0236, 0102, 0132, 0247, 0193, 0039, 0382, 0713, 0067, 0586, 0391, 0289, 0883
Fujitsu General 0039, 0247, 0236, 0193
Goldstar 0067, 0039, 0400, 0320, 0062, 0407, 0208, 0277, 0246, 0586, 0193, 0391, 0139, 0393, 0636, 0074, 0744, 0745
Goodmans 0664, 0404, 0067, 0529, 0586, 1067, 0698, 1939, 0066, 0294, 0102, 0546, 0039, 0320, 0517, 0401, 0265, 0065, 0510, 0590, 0062, 0247, 0365, 0248, 0481, 1938, 0609, 0660, 0691, 1930, 1698
Granada 0067, 0586, 0256, 0386, 0042, 0075, 0102, 0138, 0238, 0247, 0066, 0369, 0546, 0503, 0365, 0590, 0193, 0393, 0578
Grandin 0067, 0586, 0039, 0193, 0640, 0744, 0745, 0698, 0404, 0350, 0312, 0248, 0485, 0609, 1067, 1698, 0895
Grundig 0538, 0565, 0225, 0221, 0517, 0100, 0736, 0067, 0586, 0617, 0039, 0066, 0473, 0400, 1938, 0660
Hanseatic 0067, 0586, 0529, 0193, 0391, 0322, 0574, 0312, 0424, 0350, 0664, 0458, 0400, 0691, 0039, 0247, 0117, 0407, 0744, 0838
Hauppauge 0067, 0586
Hitachi 1255, 0066, 0386, 0074, 0138, 0503, 0193, 0608, 0226, 0247, 0062, 0224, 0546, 0102, 0511, 0529, 0067, 0586, 0139, 0393, 0578, 0749, 0664, 0774, 0208, 1167, 0135, 0522, 1511, 0391, 0542, 0510, 0827, 1075, 0659, 1067, 0914, 1606, 1179
Hitachi Fujian 0138
Hypson 0067, 0586, 0744, 0745, 0294, 0247, 0312, 0485, 0268, 1938, 0698, 1698
Hyundai 0067, 0895, 0586, 0736, 1182
Interfunk 0067, 0586, 0042, 0117, 0542, 0305, 0193, 0391, 0400, 0139, 0277
Intervision 0312, 0247, 0485, 0067, 0401, 0407, 0478, 0516, 0400, 0424, 0517, 0248, 0132, 0193, 0294, 0277, 0039, 0586
ITT Nokia 0391, 0578, 0193, 0503, 0510, 0376, 0238, 0369, 0636, 0640, 0661, 0393
JVC 0683, 0066, 0713, 0401, 0248, 0636, 0448, 0761, 0123
Karcher 0067, 0586, 0451, 0400, 0640, 0193, 0312, 0132, 0294, 0744, 0636
Kendo 0640, 0067, 0586, 0193, 0542, 0400, 0407, 0393, 0458, 0441, 0132, 0265, 0277, 0392
Kenwood 0135
Kneissel 0067, 0400, 0640, 0441, 0404, 0529, 0586, 0465, 0289, 0322, 0268, 0392, 1938
Lenco 0067, 0039, 0193, 0404, 0586, 0134
LG 0067, 0400, 0039, 0407, 0062, 0247, 0586, 0744, 0246, 0320, 0193, 0208, 0636,

0139, 0728, 0745, 0859, 1667, 1176, 1178
Lifetec 0067, 0039, 0404, 0698, 0542, 0685, 1067, 1167, 0586, 0248, 0294, 1698, 0713
Loewe 0542, 0663, 0067, 0586, 0685, 0400, 0117, 0322, 0392, 0820, 0546
Luxor 0224, 1193, 0320, 0393, 0510, 0522, 0391, 0238, 0386, 0578, 0193, 0376, 0503,
1067, 0247, 0661
Matsui 0067, 0586, 0517, 0039, 0265, 0207, 0041, 0385, 0102, 0066, 0247, 0401,
0463, 0473, 0393, 0609, 0485, 0193, 0546, 0065, 0238, 0075, 0225, 0221, 0365,
0744, 0574, 1938, 1067, 0659
Medion 0067, 0698, 0542, 0586, 1167, 0728, 0838, 1938, 1067, 1467, 1930, 1698, 0275
Melectronic 0376, 0067, 0542, 0139, 0277, 0135, 0134, 0404, 0039, 0247, 0510, 0522,
0246, 0441, 0193, 0317, 0586, 0664, 0391, 0221, 0225, 0691
Metz 0225, 0565, 0477, 0221, 0397, 0418, 0776, 0067, 0117, 0586, 0305, 0617, 0698, 1067, 1698
Mitsubishi 0138, 0123, 0542, 0067, 0208, 0117, 0066, 0565, 0586, 0721, 0238, 1067
Multitech 0039, 0393, 0516, 0067, 0400, 0586, 0247, 0246, 0277, 0132, 0294
NEC 0200, 0617, 1200, 1300, 0066, 0350, 0485, 0039, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041,
0734, 0275, 0529, 1734, 0801, 0691
Neckerman 0067, 0221, 0400, 1535, 0586, 0193, 0448, 0117, 0277, 0247, 0441, 0350,
0393, 0542
Neufunk 0067, 0039, 0586, 0640, 0248, 0312, 0744
Nikkai 0102, 0248, 0067, 0586, 0247, 0294, 0062, 0065, 0367, 0246, 0039, 0066
Nokia 0391, 0193, 0510, 0578, 0522, 0503, 0369, 0238, 0404, 0661, 0636, 0376,
0350, 0640, 0139
Orion 0067, 0385, 0586, 0685, 0744, 0265, 0473, 0207, 0350, 0041, 0039, 0351,
0132, 0294, 0442, 0546, 0561, 0574, 1946, 1938, 0910
OttoVersand 1535, 0066, 0123, 0542, 0067, 0586, 0565, 0225, 0574, 0221, 0391,
0265, 0139, 0256, 0277, 0350, 0247, 0039, 0312, 0458, 0546
Palladium 0400, 0067, 0221, 1535, 0448, 0586, 0277, 0117, 0193, 0247, 0441, 0685,
0393, 0660, 0744, 1167
Panasonic 0680, 1680, 0138, 0256, 0391, 0397, 0546, 0067, 0586, 0193, 0578, 1340, 0883
Philips 0586, 0067, 0268, 0042, 0221, 0117, 0453, 0404, 0802, 0039, 1786
Pioneer 0196, 0041, 0067, 0200, 0586, 0453, 0458, 0400, 0391, 0139, 0193, 0317,
0516, 0542, 0790
Pionier 0400, 0516
Proline 0067, 0586, 0655, 0664, 0660, 0441, 0042, 0351, 0102, 0651
Protech 0067, 0586, 0247, 0039, 0277, 0132, 0294, 0448, 0367, 0698, 0312, 0193,
0516, 1067, 1698
Quelle 0067, 1535, 0041, 0139, 0542, 0565, 0574, 0221, 0391, 0062, 0066, 0247,
0277, 0100, 0134, 0135, 0698, 0586, 0187, 0225, 0294, 0320, 0376, 0451, 0039, 1698
Radiotone 0039, 0067, 0586, 0458, 0400, 0609, 0448, 0442, 0678, 0698, 0294, 1067, 1698
Samsung 0648, 0617, 0067, 0208, 0586, 0039, 0123, 0247, 0478, 0512, 0400, 0294,
0246, 0320, 0674, 0090, 0062, 0102, 0238, 0712, 0193, 0655, 0842
Sanyo 0238, 0187, 0322, 0066, 0041, 0400, 0369, 0102, 0246, 0247, 0134, 0075,
0585, 0039, 0574, 0193, 0067, 0138, 0586, 0516
Schneider 1167, 0067, 0586, 0042, 0574, 0424, 0382, 0289, 0247, 0277, 0401, 0391,

0248, 0698, 1067, 0193, 0678, 0744, 1939, 1938, 1698
SEG 0067, 0586, 1067, 1467, 0698, 0247, 0517, 0039, 0193, 0294, 0664, 0066, 0132,
0277, 0392, 0246, 0248, 1939, 1698, 1193
Seleco 0236, 0393, 0289, 0392, 0193, 0441, 0703, 0401, 0066, 0294, 0376, 0465
Sharp 0123, 1223, 0187, 0066, 0521, 0683, 0286, 0546, 0790, 0848
Siemens 0221, 0565, 0225, 0187, 0062, 0067, 0586, 0391
Sony 1535, 1681, 0041, 0066, 0132, 0383, 0067, 0586, 0187, 0864
Tandberg 0397, 0441, 0139, 0367, 0226, 0392, 0391, 0193
Teac 0728, 0542, 0067, 1467, 1067, 0586, 0698, 0485, 0247, 0736, 0294, 0574, 1939,
0208, 0039, 0442, 0312, 0448, 0785, 0200, 0744, 1698, 1754, 1179, 1785
Telefunken 0655, 0590, 0139, 0617, 0728, 0528, 0317, 0365, 0226, 0067, 0586, 0516, 0744
Teletch 0067, 0586, 0698, 0039, 0277, 0367, 1067, 1698
Thomson 0655, 0590, 0317, 0139, 0365, 0226, 0067, 0586
Toshiba 0065, 0090, 0538, 0066, 0100, 0132, 1538, 0247, 0139, 0748, 0225, 0221,
0648, 1946, 1938, 0039, 0728, 0067
Triumph 0207, 0546, 0376, 0586, 0067
Universum 0376, 0135, 0565, 0225, 0503, 0391, 0277, 0522, 0510, 0400, 0448, 0041,
0542, 0066, 0187, 0062, 0100, 0193, 0294, 0134, 0067, 0586, 0451, 0441, 0320, 1535,
0698, 0574, 0247, 0139, 0392, 0367, 0207, 0661, 0039, 1067, 1467, 0200, 1698
Vestel 0067, 0193, 0247, 0586, 0698, 1067, 1698, 1193
Waltham 0247, 0386, 0448, 0317, 0067, 0586, 0698, 0139, 1067, 1698
Yamaha 0680, 0827

Video beállítási kódok

Aiwa 0337, 0030, 0378, 0382, 0067, 0772, 0764, 0071, 1167, 0062
Akai 0067, 0136, 0345, 0672, 0071, 0050, 0382, 0270, 0378
Alba 0308, 0102, 0382, 0050, 0030, 0345, 0378, 0111
Amstrad 0030, 0308, 0102
Anasonic 0030
Aristona 0111, 0176
Audiosonic 0308
Bang&Olufsen 0529
Beko 0134
Bestar 0308, 0050
Blaupunkt 1592, 0256, 0111, 0064
Bush 0102, 0308, 0345, 0382, 0030, 0378, 0111, 0672, 0772
Clatronic 0050, 0102, 0030
Condor 0050, 0308
Crown 0067, 0308, 0102, 0510, 0050
Daewoo 0308, 0672, 0667, 0874, 0378, 0382, 0075, 0050
Dansai 0102, 0308
Decca 0030, 0071, 0111, 0097, 0378, 0382
Dual 0071, 0111, 0308, 0030, 0378
Elbe 0308, 0068

Emerson 0102, 0075, 0030
Ferguson 0071, 0350, 0351, 0030, 0308
Fidelity 0030, 0102, 0270, 0462, 0382
Finlux 0030, 0111, 0134, 0072
Firstline 0102, 0378, 0073, 0067, 0075, 0072, 0308, 1167
Fisher 0077, 0134, 0068, 0050
Fujitsu 0030
Fujitsu General 0067
Goldstar 0067, 0510, 0030
Goodmans 0030, 0102, 0270, 0308, 0067, 0050, 0111, 0378, 0667, 0382, 0672
Granada 0134, 0078, 0111, 0270, 0067, 0256, 0072, 0030
Grandin 0102, 0067, 0050, 0030, 0308
Grundig 0111, 0377, 0379, 0256, 0350, 0378, 0102, 0382, 0772, 0064
Hanseatic 0067, 0308, 0111, 0068
Hitachi 0072, 0196, 0071, 0030, 0270, 0111, 0134, 0414, 0623
Hypson 0102, 0308, 0382, 0030, 0067, 0510
Interfunk 0111, 0134
Intervision 0030, 0308, 0067, 0378
ITT Nokia 0078, 0582
JVC 0071 0097, 0414, 0516
Karcher 0308
Kendo 0136, 0345, 0378, 0102, 0067, 0308
Kenwood 0071, 0068
Kneissel 0382, 0378, 0067, 0308
Lenco 0308
LG 0067, 0510, 0030, 0308, 1167
Lifetec 0378
Loewe 0111, 1592, 0256, 0067
Luxor 0136, 0073, 0102, 0134, 0077, 0078, 0345
Matsui 0378, 0067, 0270, 0382, 0030, 0772
Medion 0378, 0382
Melectronic 0030, 0067, 0068
Metz 1592, 0256, 0377, 0111, 0067, 0866, 0867
Mitsubishi 0073, 0097, 0111, 0510, 0030, 0672
Multitech 0067
NEC 0071, 0068, 0097, 0134, 0067, 0308, 1167
Neckerman 0071, 0111
Neufunk 0067
Nikkai 0050, 0102, 0308
Nokia 0134, 0136, 0345, 0071, 0308, 0270, 0078, 0072, 0111, 0582
Orion 0382, 0378, 0379, 0772
Otto Versand 0111
Palladium 0102, 0345, 0067, 0071, 0270, 0378, 0462
Panasonic 1592, 0256, 0866, 0867

Philips 0111, 0176, 1311, 0414, 0623, 1299
Pioneer 0097, 0111, 0072, 1833
Proline 0030, 0308, 0350, 0672, 0351
Protech 0111, 0308
Quelle 0111
Samsung 0270, 0462, 0650
Sanyo 0134, 0077, 0078, 0097
Schneider 0102, 0030, 0067, 0111, 0308, 0270, 0176, 0072, 0382, 0672
SEG 0102, 0270, 0308, 0672, 0111, 0667
Seleco 0071, 0414, 0050, 0067
Sharp 0078, 0067, 0599
Siemens 0067, 0134, 0111, 0176, 0350, 0377
Sony 0064, 0062, 0136, 1062
Tandberg 0308
Teac 0102, 0071, 0030, 0308, 0672, 0067, 0111, 0337, 0623, 0667, 0874
Telefunken 0672, 0071, 0350, 0351, 0414, 0524, 0308
Teletech 0102, 0308, 0030
Thomson 0350, 0752, 0351, 0071, 0097, 0414, 0524, 0308
Toshiba 0075, 0071, 0414, 0073, 0111, 0772, 0382, 1038
Universum 0030, 0111, 0270, 0067, 0136, 0378, 0134
Yamaha 0071

DVD lejátszó/felvevő beállítási kódok

Aiwa 0671, 0725, 1942, 0899, 1166, 0563
Akai 0820, 0809, 0818, 0796, 0720, 0746, 0914, 0743, 0882, 0735, 1113, 1145, 1229, 1725, 1166
Alba 0747, 0729, 0743, 0753, 0763, 0725, 0760, 0813, 0569, 0702, 1170, 1081
Amstrad 0743
Anasonic 0861
Audiosonic 0720, 1953
Bang & Olufsen 1055
Blaupunkt 0747
Bush 0743, 0725, 0863, 1725, 0760, 0861, 0729, 0720, 0719, 0747, 0546, 0848, 0909, 0914, 0753
Clatronic 0818, 0809, 0848, 0702
Crown 0800, 0681, 0720
Daewoo 0735, 0862, 0863, 0800, 0744, 1948, 0900, 0902, 1171, 1199
Dansai 0800, 0777, 0813, 1145
Decca 0800
Dual 0695, 0681, 0743, 0760, 0861, 0813, 0809, 0820
Emerson 0621, 0735
Ferguson 0681
Finlux 0771, 0800, 0813, 0621, 0702, 0781, 1177
Firstline 0829, 0899, 0681

Fisher 1949
Goldstar 0621, 0771
Goodmans 0681, 1034, 0820, 0720, 0813, 0753, 0848, 0909, 0863, 2037, 0743, 0760, 1251
Grandin 0746, 1284, 0702
Grundig 0725, 0805, 0569, 0681, 0735, 0820, 0743, 0700, 0753, 1725, 2076, 1034, 1760, 1950
Hanseatic 0771, 0813, 1183
Hitachi 0694, 0695, 0603, 0809, 1950, 0887, 2024, 0743
Hyundai 0813, 1048, 0880, 0796, 1258, 2076
JVC 0653, 0588, 1931, 1970, 1194, 0569, 0533, 0897
Karcher 0813
Kendo 0729, 0743, 0861
Kenwood 0564, 0520, 0767
Lenco 0729, 0681, 0800, 0848, 0743, 1059, 0861
LG 0621, 0771, 1936, 0899, 2013, 2032
Lifetec 0681, 0861
Loewe 0569, 0771
Luxor 1034, 0743, 1760, 0760, 1275
Matsui 0681, 0743, 0702, 0725, 0914, 1760
Medion 0861, 0813, 0681, 0746, 0909, 0660, 2042, 2037
Metz 0601, 0555, 0743
Mitsubishi 0743
NEC 0899, 0722, 0621, 1948
Neufunk 0695
Nikkai 1953
Palladium 0725, 0809
Panasonic 0520, 1938, 1935, 1040, 1041
Philips 0569, 0676, 0915, 0533, 1941, 0705, 1842, 1188
Pioneer 0601, 1995, 0661, 0555, 1841
Proline 0681, 0702, 0820, 1034, 0863, 1945
Samsung 0603, 0774, 1962, 1958, 0850, 1105, 0520
Sanyo 0700, 0725, 0820, 1949, 0903
Schneider 0813, 0861, 0809, 0735, 0818, 0743, 0681, 0820, 1183, 1131
SEG 0695, 0743, 0798, 0914, 0902, 0793
Sharp 0660, 0782, 0725
Sony 0563, 1663, 1563, 2011, 1100, 1933, 0802, 1964, 1163, 1063, 0603, 1099
Tandberg 0743
Teac 0747, 0771, 0546, 0601, 0722, 0798, 0621, 0820, 1227, 1960, 1965, 0863
Telefunken 0820, 1113, 0819, 0818
Teletech 0743
Thomson 0581, 0552
Toshiba 0533, 1075, 2018, 2036
Universum 0771, 0743, 0621, 0809, 1948, 1943, 1257, 0820
Vestel 0743, 2024
Yamaha 0569, 0676, 0520

2. Függelék

Címek és telefonszámok

☎ 1214

🌐 directone.hu

Ügyfélszolgálat

Telefon: 1214

Ügyfélszolgálat:

Hétfő - Péntek: 8.00 - 20.00

Szombat - Vasárnap: 10.00 - 20.00

Hibabejelentés: Hétfő - Vasárnap: 0.00 - 24.00

Megrendelés: Hétfő - Péntek: 8.00 - 20.00

Angol nyelvű ügyintézés: Hétfő - Vasárnap: 0.00 - 24.00

Ha további kérdései vannak a Használati útmutató elolvasását követően vagy problémába ütközik a telepítés során, vegye fel a kapcsolatot a Direct One hivatalos forgalmazójával vagy a Direct One ügyfélszolgálattal a 1214-es telefonszámon.

A kézirat lezárva: 2011. 04. 05.

Termékünk folyamatos fejlesztése miatt a változtatás jogát fenntartjuk.