

# Manualul Utilizatorului

**Receptor digital prin satelit**

Vă rugăm citiți cu atenție întregul manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

# Măsuri Generale de Precauție



## Avertisment

- Vă rugăm să urmați instrucțiunile următoare pentru a evita riscurile de vătămare personală sau deteriorare a echipamentului.
- Deconectați receptorul de la rețeaua de alimentare înainte de a-l curăța.
- Pentru curățarea receptorului de satelit utilizați numai o cârpă moale și puțin umezită cu apă.
- Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate de producătorul receptorului de satelit, deoarece acestea pot afecta buna funcționare a echipamentului, ceea ce va duce la anularea garanției.
- Nu așezați receptorul de satelit pe suprafețe instabile.
- Receptorul de satelit poate cădea, provocând vătămări și deteriorări.
- Nu blocați sau acoperiți fantele receptorului de satelit.
- Acestea sunt fante de aerisire-ventilare ce previn supraîncălzirea aparatului.
- Nu așezați receptorul de satelit lângă sau deasupra unui radiator electric sau surse de căldură.
- Nu așezați receptorul de satelit într-un spațiu închis (dulap) fără ventilație adecvată.
- Nu așezați receptorul de satelit peste sau sub alte echipamente electronice.
- Feriți receptorul de stropirea sau scurgerea de lichide și de orice obiecte în care se află lichid.
- Receptorul de satelit trebuie alimentat numai la tensiunea menționată pe panoul din spate.
- Deconectați receptorul de satelit trăgând de ștecher și nu de cablul electric.
- Așezați cordonul electric în așa fel încât să nu se calce pe el și nu așezați obiecte pe acesta.
- Atenție în special la ieșirea cordonului electric din receptor.
- Utilizați numai prize cu împământare.
- Pentru protecție sporită în timpul unei furtuni cu fulgere sau când receptorul nu este conectat și utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateți-l din priză și deconectați cablurile care leagă receptorul la antenă.
- Astfel veți proteja receptorul împotriva defecțiunilor care ar putea fi cauzate de fulgere sau de căderile de tensiune.

## Depanare

Nu deschideți carcasa de protecție a receptorului deoarece vă expuneți riscului de electrocutare și în plus, pierdeți garanția FOCUS SAT.

Pentru depanare contactați personalul de service autorizat de FOCUS SAT.


(Pentru servicii de service, receptorul de satelit și cartela de acces trebuie predate împreună.)

# Verificarea componentelor

Asigurați-vă că împreună cu receptorul au fost livrate următoarele accesorii.  
Telecomandă, baterii AAA (2 bucăți), cablu Video/Audio, manualul utilizatorului


## Familiarizarea cu receptorul

### Panoul Frontal

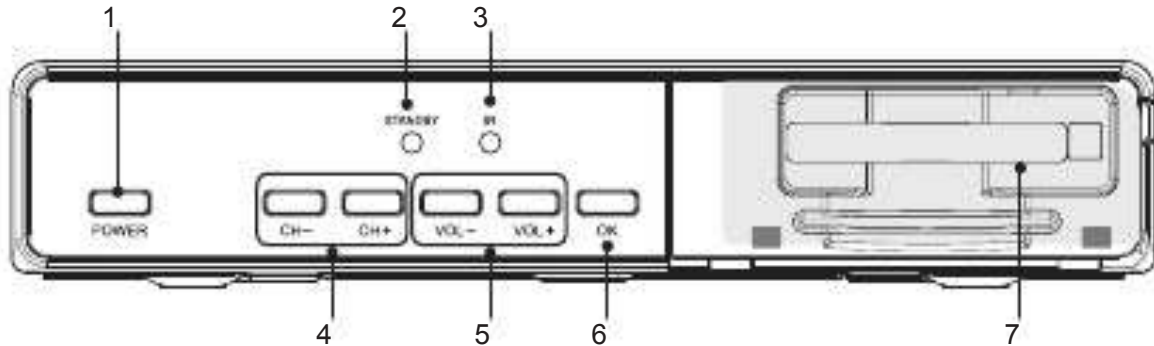


1. POWER Comută între modul normal de funcționare și modul STAND BY.
2. STANDBY
3. R/C feedback indicator-indica receptionarea unui comenzi de la telecomanda.
4. Canal ▲/▼ (Program ▲/▼) Apăsați pentru a schimba canalul sau a selecta un element de meniu.
5. VOL ◀▶ Pentru a mări sau scădea volumul sau pentru a alege o opțiune din meniu.
6. OK Pentru a selecta un program, o linie marcată sau valoarea unui parametru.
7. CITITOR DE CARTELĂ Introduceți un smart card.

### Panoul Posterior

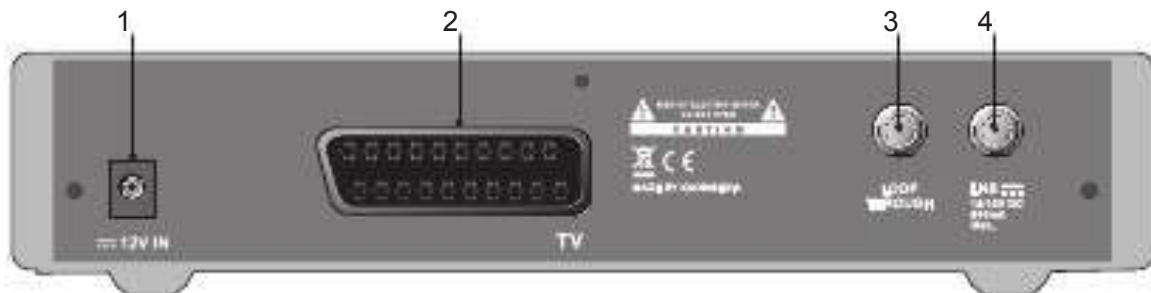

1. POWER Supply Aici se introduce conectorul sursei externe de alimentare.
2. TV OUT (SCART) Pentru conectarea cu ajutorul unui cablu SCART la un televizor.
3. LOOP THROUGH Folosită pentru conectarea semnalului RF de la intrarea ANT IN la intrarea RF a altui STB sau televizor.
4. LNB Pentru conectarea la o antenă de satelit.


 Aspectul panoului frontal și panoului posterior se poate modifica fără notificare prealabilă.

# Telecomandă

Toate funcțiile pot fi controlate cu ajutorul telecomenzii.

Unele funcții pot fi setate și cu ajutorul butoanelor de pe panoul frontal al receptorului.

Înainte de a utiliza telecomanda, introduceți bateriile.

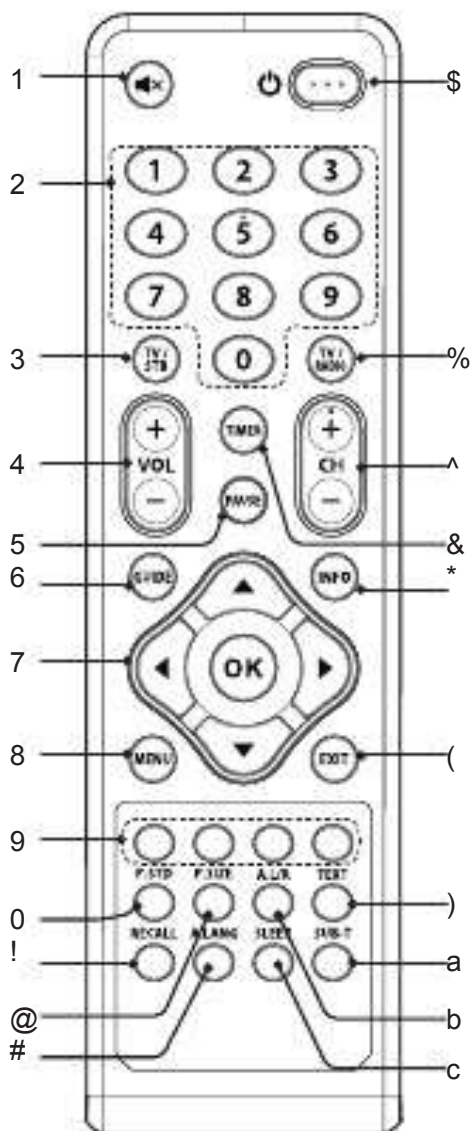

6. GUIDE

7. ▲/▼/◀▶ (Butoanele cu săgeți) Apăsați pentru a deplasa cursorul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

Puteți, de asemenea, să creșteți sau să reduceți volumul prin apăsarea butoanelor ◀ sau ▶.

7. OK Apăsați pentru a selecta un meniu sau pentru a confirma o operațiune selectată.

8. MENU Pentru afișarea Meniului Principal pe ecran sau revenirea în meniul precedent.

9. Butoanele colorate

10. P.STD Tasta pentru schimbarea sistemului TV. (Opțional)

11. RECALL Pentru întoarcerea la canalul vizionat anterior.

12. P.SIZE Pentru schimbarea dimensiunii imaginii.

13. A.LANG Pentru a alege limba sunetului.

14. STANDBY Pentru a comuta între modul pornit și standby.

15. TV/RADIO Pentru a comuta între TV și Radio.

16. CH (Canal) Apăsați pentru a schimba canalul.

17. TIMER Pentru afișarea listei de evenimente rezervate.

18. INFO Pentru afișarea informațiilor programului vizionat.

19. EXIT Pentru revenirea în modul normal de vizionare din meniu.

20. TEXT Pentru afișarea teletextului. (opțional).

21. SUB-T Pentru activarea sau dezactivarea subtitrării.

22. A.L/R Pentru a selecta modul audio (Mono, Stânga, Dreapta, Stereo).

23. SLEEP Pentru selectarea duratei până la oprirea automată.

## Butonul principal

1. MUTE Pentru a opri sau porni sonorul.
2. TASTE NUMERICE Pentru a selecta sau edita canalul dorit sau a introduce codul PIN.
3. TV/STB Pentru a comuta între modul TV și modul STB.
4. VOL (Volum) Apăsați pentru a regla volumul.
5. PAUSE Funcție de stop cadru.

4


  Montarea bateriilor în telecomandă

⇒ Când introduceți bateriile în telecomandă verificați așezarea acestora conform polarității (+/-).

⇒ Aspectul telecomenzii poate fi schimbat fără o notificare prealabilă.

# Conectarea

Acest capitol descrie modul de configurare al receptorului. Selectați procedura care satisface cel mai bine cerințele dumneavoastră. Înainte de a conecta receptorul la orice alt echipament, trebuie să deconectați toate echipamentele de la sursa de alimentare.

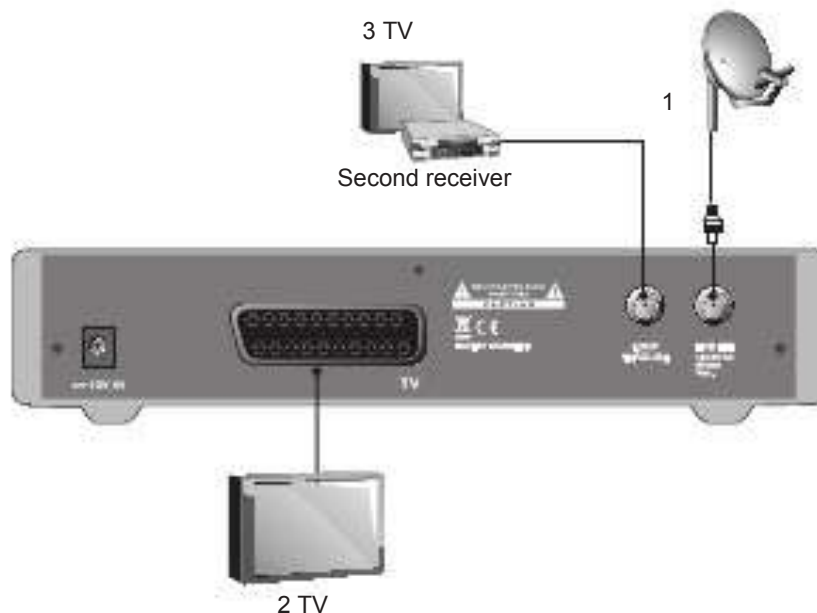

## 1. Conectarea antenei LNB (DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.2)

Conectarea cablului antenei prin satelit la LNB IN.

## 2. Conectarea la un televizor

Conectați receptorul la un televizor cu mufa SCART, dacă televizorul este compatibil. Alternativ, puteți utiliza mufele VIDEO/AUDIO cu adaptor SCART.

## 3. Conectarea la un televizor sau la un al doilea STB prin buclă

Dacă aveți încă un receptor analogic sau digital și doriți să utilizați același LNB, puteți să le conectați prin intermediul unei bucle de semnal. Conectați unul din capetele cablului coaxial la mufa LOOP THROUGH a receptorului FOCUS SAT, iar celălalt capăt la mufa LNB IN al celui de-al doilea receptor.

# Operațiile de Bază

## Pornirea și oprirea receptorului

1. Conectați corect cablul de alimentare și receptorul va porni în modul standby.
2. Apăsați butonul STANDBY de pe telecomandă și receptorul va porni.

## Vizualizarea meniurilor

Apăsați butonul MENU de pe telecomandă. Pe ecran va apărea meniul principal.

- Apăsați butoanele ▲/▼/◀/▶ pentru a deplasa cursorul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
- Apăsați butonul OK pentru a selecta un meniu sau a confirma operația selectată.
- Apăsați butonul MENU pentru a reveni la meniul anterior.
- Apăsați butonul EXIT pentru a ieși din meniu.

## Căutare Canale / Instalare (Nimic, Comutator DiSEqC

Puteți căuta canale în funcție de modul DiSEqC (Nimic, Comutare, Motor, USALS). Apăsați butonul OK. Va apărea ecranul de căutare a canalelor.

Vi se va solicita să introduceți codul PIN pentru a putea accesa acest meniu. Codul PIN este presetat din fabrică la valoarea 0000. Codul poate fi schimbat din meniul "Schimbare cod PIN". Consultați pagina 15.



1. Satelit : Selectați lista de sateliți utilizând butoanele ▲ și ▼ în listă.

- Editare, Adăugare sau Ștergere

⇒ Apăsați butonul galben pentru a edita, adăuga sau șterge lista de sateliți.

⇒ Selectați modul utilizând butonul ◀ sau ▶.

⇒ Poziționați cursorul pe câmpul satelitului și apăsați butonul OK.

⇒ Va fi afișată tastatura pentru a putea edita sau adăuga numele dorit al satelitului.

⇒ Introduceți coordonatele dorite ale satelitului cu ajutorul butoanelor numerice sau al butoanelor ◀ sau ▶, apoi apăsați butonul OK pentru a salva.

⇒ Pentru a șterge un satelit din listă, apăsați butonul galben pentru a selecta modul de ștergere din meniul pop-up, apoi apăsați butonul OK.





## 2. Lista TP

⇒ Când este apăsat butonul verde, se realizează comutarea între lista de sateliți și lista TP.

⇒ Apăsați butonul galben pentru a edita, adăuga sau șterge lista TP.

⇒ Introduceți modul, frecvența, rata simbolurilor, polaritatea și FEC-ul, apoi apăsați butonul OK pentru a salva.

- Scanare

Apăsați pe butonul roșu în lista TP.

⇒ Frecvență: Introduceți frecvența cu ajutorul butoanelor numerice.

⇒ Rata simbolurilor:

Introduceți rata simbolurilor cu ajutorul butoanelor numerice.

⇒ Polaritate: Utilizați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta polarizarea transponderului. (Orizontală, Verticală)

⇒ FEC: Utilizați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta FEC-ul pentru transponder.

➢ Apăsați butonul galben pentru a edita, adăuga sau șterge lista TP. Va apărea meniul pop-up.

➢ Introduceți modul, frecvența, rata simbolurilor, polaritatea și FEC-ul, apoi apăsați butonul OK pentru a salva.

➢ Puteți selecta dintre următoarele valori: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 și 7/8.

⇒ Rețea: Puteți selecta Da sau Nu. Dacă selectați 'Da', puteți căuta mai multe transpondere din rețeaua furnizorului de programe.

⇒ Video PID/Audio PID/PCR PID:

Puteți selecta PID-ul pentru căutarea de servicii.

Utilizați butoanele ◀ sau ▶ sau butoanele numerice pentru a introduce valoarea, apoi apăsați butonul OK pentru a începe scanarea.

## 3. Comutare C/KU (numai comutare Nimic/ DiSEqC)

Puteți selecta banda C/KU prin selectarea tipului de comutare.

## 4. Poziție (doar pentru DiSEqC 1.2)

După selectarea satelitului, alegeți numărul poziției. Pentru a modifica valoarea indicată, apăsați tasta OK.

## 5. Coordonate geografice (doar pentru USALS)

Apăsați butoanele numerice pentru a introduce coordonatele geografice.



#### 6. Frecvență LNB

Utilizând tastele sus/jos se poate alege oscilatorul local utilizat de LNB.

#### 7. Frecvență C-LNB (numai comutare Nimic/ DiSEqC)

Dacă pentru Comutare C/KU este selectată opțiunea "Nimic", opțiunea Frecvență C-LNB va fi estompată automat. Apăsați butonul OK pentru a afișa lista de frecvențe C-LNB. Puteți de asemenea să introduceți frecvența dorită. După introducerea frecvenței cu ajutorul butoanelor numerice, apăsați butonul OK.



#### 8. Alimentare LNB


Opțiune ce permite alimentarea sau oprirea alimentării pentru LNB.



#### 9. 22KHz

Semnal generat de receptor pentru a selecta banda de frecvență.

Pentru LNB Universal, activarea este implicită.

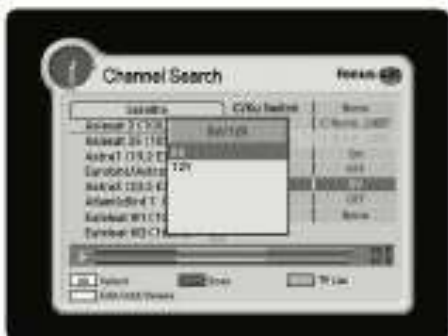

#### 10. 0V/12V

Opțiune utilizată când se folosește un comutator comandat în tensiune.



#### 11. Salvă de implusuri

Opțiune utilizată când se folosește un comutator comandat în implusuri.

(“Oprit”, “SAT A” sau “SAT B”)

#### 12. Longitude (doar pentru USALS)

Apăsați butoanele numerice pentru a introduce longitudinea.

Când este apăsat butonul OK puteți comuta între est și vest.

#### 13. DiSEqC (numai comutare Nimic/ DiSEqC)

Puteți selecta și utiliza portul corespunzător pentru comutatorul DiSEqC.

Apăsați pe butonul OK pentru a selecta lista DiSEqC. (Nimic, DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D)

După selectarea opțiunilor necesare, apăsați butonul roșu pentru a scana lista de sateliți.

Va fi afișată fereastra pop-up.

⇒ Selectați PORNIT sau OPRIT în funcție de rețea.

⇒ Selectați tipul de căutare Toate sau FTA.

⇒ Apăsați butonul OK pentru a începe căutarea.

#### 14. Latitudine (doar pentru USALS)

Apăsați butoanele numerice pentru a introduce latitudinea.

Când apăsați butonul OK puteți comuta între nord și sud.



#### 15. DiSEqC 1.2, doar pentru USALS

Apăsați butonul albastru pentru a seta Deplasare (Deplasare fină sau Deplasare normală), pentru a antena motorul.

- Deplasare fină/Deplasare normală Pentru a antena motorul, apăsați butonul ◀ sau ▶.

- Deplasare la zero Pentru a trece în poziția zero, apăsați butonul OK.

- Limită est Pentru a seta limita la est față de poziția curentă, apăsați butonul OK.

- Limită vest Pentru a seta limita la vest față de poziția curentă, apăsați butonul OK.

- Ștergere limită Pentru a șterge valoarea memorată pentru limită, apăsați butonul OK.

☰ După introducerea corectă a coordonatelor longitudinii și latitudinii, motorul DiSEqC se va deplasa automat în poziția satelitului. (doar pentru USALS)

⇒ După selectarea opțiunilor necesare, apăsați butonul roșu pentru a scana lista de sateliți.

⇒ Selectați PORNIT sau OPRIT în funcție de rețea.

⇒ Selectați tipul de căutare Toate sau FTA.

⇒ Selectați Toate, TV sau Radio (doar pentru USALS)

⇒ Apăsați butonul OK pentru a începe căutarea.

## Vizualizarea bannerului programului

După terminarea programării receptorului, la fiecare schimbare de program veți putea vedea bara de informații.



- ⇒ la fiecare schimbare a programului veți putea vedea informațiile despre program pentru câteva secunde. (În meniul Timp de afișare puteți selecta durata afișării informațiilor despre program)
- ⇒ când apăsați tastele colorate ale telecomenzii puteți schimba informația din bannerul programului.
- Verde: Informația curentă
  - Galbenă: Informația următoare
  - Albastră: Informația programului

## Selectarea limbii de subtitrare

Dacă pentru programul curent este disponibilă subtitrarea, pe banner va fi afișată o pictogramă pentru subtitrare.

1. Apasați butonul SUB-T pentru a afișa meniul subtitrarilor.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta limba de subtitrare dorită.

## Vizualizarea serviciului teletext

Dacă programul vizionat conține informații teletext atunci puteți afișa această informație pe ecran. Apăsați butonul TEXT pentru a afișa serviciul teletext.

## Setarea temporizatorului



Puteți rezerva un program la o anumită oră cu ajutorul funcției Temporizator.

1. Apăsați butonul (galben) și introduceți codul PIN.
  - este afișat meniul pentru temporizare.
  - codul PIN este presetat din fabrică la valoarea 0000.
2. Apăsați butoanele ▲/▼/◀/▶/ OK pentru a seta data/ora și apoi apăsați butonul OK pentru a salva valorile setate.
  - Mod: Apăsați butonul OK pentru a selecta modul dorit ("O dată, Zilnic, Săptămânal și Oprit").
  - Data: Apăsați butonul OK și apoi utilizați butoanele Culoare/▲/▼/◀/▶ pentru a selecta data dorită.
  - Oră: Utilizați butoanele numerice pentru a seta ora.
  - Pentru: Utilizați butoanele numerice pentru a seta ora pentru.
  - Canal: Apăsați butonul OK pentru a afișa lista de canale și apoi apăsați butonul OK pentru a selecta canalul dorit.

## Vizualizarea listei de canale simple



1. Apăsând tasta OK în timpul vizionării unui program, va fi afișată "Lista de Canale".
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul dorit și apoi apăsați butonul OK.
3. Apăsați butonul roșu pentru a schimba listarea canalelor.

### Pentru a accesa lista de sortare a canalelor

1. Apăsați butonul verde pentru a afișa lista de sortare a canalelor.

Când apăsați butonul verde, se realizează comutarea între sortare și sortare CAS.

2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta lista de sortare dorită și apoi apăsați butonul OK pentru a o accesa.

## Schimbarea coloanei sonore

1. Când doriți să schimbați limba audio a canalului curent, apăsați butonul A.LANG.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta limba audio dorită.

 Puteți schimba limba implicită a canalului de sunet al programului din meniul Setare Sistem.

## Pentru schimbarea ieșirii audio

Apăsați repetat butonul A.L/R pentru a schimba ieșirea audio ("Mono, Stânga, Dreapta sau Stereo").

# Utilizarea elementelor de meniu

Apăsați tasta MENU de pe telecomandă. Meniul principal va fi afișat pe ecranul televizorului. Pentru meniurile Căutare canal, Editare listă canale sau Setare sistem, trebuie să introduceți codul PIN pentru a vă deplasa la sub-meniuri. Codul PIN implicit (din fabrică) este 0000.

## Lista de Canale

Acest meniu vă ajută să selectați ușor programul pe care doriți să-l vizionați. Lista de canale este disponibilă doar după efectuarea căutării programelor.

Pentru a utiliza acest meniu trebuie să alegeți grupa dorită de programe din meniul Editare Listă Canale.

1. În "Listă de canale", apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul dorit.
2. Pentru a vedea o listă de canale disponibile, utilizați repetat butonul SUB-T (roșu).
  - Lista de canale se schimbă în ordinea următoare: TOATE → Favorite de la 1 la 4 → Blocat
  - Apăsați tasta TV/RADIO de pe telecomandă pentru a comuta între lista de canale TV și lista de canale Radio.
3. Pentru a apela lista criteriilor de sortare apăsați tasta VERDE de pe telecomandă.
  - Când apăsați butonul verde, se realizează comutarea între sortare și sortare CAS.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta lista de sortare dorită și apoi apăsați butonul OK pentru a o accesa.
  - Normal: TOT, Blocare, A~Z, Z~A.
  - Satelit: TOATE, satelitul căutat.
  - CAS: TOT, FTA/Etc.
  - Rețea: TOATE, rețeaua căutată
  - Gen: Toate, Film, Știri și reportaje, Divertisment, Sport, Program copii, Reportaj, Educativ, Monden, Dramă, Muzică, Arte, Financiar, Speciale, Comedie, Documentar.
  - Favorite: TOATE, Favorit1~8.

## Editarea Listei de Canale



Puteți edita liste cu programe favorite, bloca sau sări peste canale.

1. În „Editare listă canale” apăsați butonul roșu pentru a afișa lista de editat.
2. Apăsați pe butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta sub-meniul, apoi apăsați pe butonul OK.
3. Din lista completă de canale, programul selectat poate fi mutat în lista din dreapta a diverselor moduri de editare: Favorite 1~8, Blocat, Ștergere, sau Gen.
  - pentru a adăuga din lista de editare în lista din dreapta, apăsați butonul OK
  - pentru a îndepărta lista de canale din lista de editare din dreapta, apăsați tasta OK
  - pentru a sorta canalele, apăsați butonul verde
  - pentru a redenumi programele favorite, apăsați butonul albastru.
4. Pentru a confirma lista de canale, apăsați pe butonul MENU sau pe butonul EXIT și apoi apăsați pe butonul OK.



Ghidul electronic de programe furnizează informații despre: liste de programe, ora de începere și de terminare a unor emisiuni.

1. În meniul principal, cu tastele ▲/▼, deplasați cursorul la submeniul Ghid de program apoi apăsați OK. Același rezultat se obține apăsând tasta Guide de pe telecomandă.

Ghidul de programe pentru grila Guide

- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a schimba canalele. Puteți afla informații despre canal în partea superioară a ecranului.
- Apăsați butonul OK pentru a putea schimba de asemenea canale.
- Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a verifica informațiile Guide existente pentru ora respectivă.
- În cazul în care conținutul informativ detaliat este prea lung, îl puteți parcurge sub forma unei liste lungi și puteți redimensiona listele apăsând butonul albastru.
- Apăsați butonul verde pentru a sorta listele de canale.

Rezervările din Guide

- Selectați programul pe care doriți să îl rezervați din ecranul EPG.
- Apăsați butonul galben pentru a deschide fereastra Rezervare.
- Apăsați butonul OK pentru a selecta modul O dată, Zilnic, Săptămânal sau Oprit.

Informații Guide

1. Apăsați tasta EPG de pe telecomandă. În partea de jos a ecranului vor fi afișate informații despre emisiunea recepționată.
2. Apăsarea tastelor ▲/▼ permite afișarea informațiilor din oră în oră.
3. Apăsarea tastelor ◀/▶ permite afișarea informațiilor din zi în zi.
4. Informația disponibilă va fi afișată pe bara din josul ecranului.
5. Apăsând din nou tasta EPG, va fi afișat meniul Ghid program.



- Informațiile din ghidul de programe pot să nu fie suportate de anumite programe.
- Puteți accesa ghidul de programe prin simpla apăsare a butonului EPG de pe telecomandă.

## Setare Sistem


Dacă doriți să personalizați sistemul în funcție de necesitățile dumneavoastră, puteți specifica anumite setări în opțiunile din meniul "Setare Sistem".

Înainte de intrarea în acest meniu veți fi solicitat să introduceți codul PIN. Codul PIN implicit este 0000. Codul poate fi schimbat din meniul "Schimbare cod PIN". Consultați pagina 15. În "Setări de sistem", apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta sub-meniul dorit și apoi apăsați butonul ►.



Limba Meniului / Limba canalului audio /  
Limba Subtitrării

Când schimbați serviciile puteți modifica limba prestabilită pentru meniuri, dublare și subtitrări.

 Dacă anulați funcția de subtitrare, selectați opțiunea oprit.


### Leșirea SCART

Dacă mufa SCART acceptă control RGB, selectați RGB. În caz contrar, selectați CVBS.

### Format Imagine

Această funcție permite configurarea raportului de imagine pentru abonații TV, între 4:3 și 16:9. Selectează tipul televizorului.

- Opțiunea 4:3 Imagine îngustă va oferi o imagine completă, dar va lăsa benzi negre în partea de sus și de jos.
- Opțiunea 4:3 Imagine normală va umple ecranul dar va tăia informații din părțile laterale.

 Puteți accesa tipul ecranului apăsând butonul P.SIZE de pe telecomandă.

### Timpe de Afișare (al barei de Informații)

Când schimbați programele, o bară de informații va fi afișată pentru câteva secunde.

Puteți alege durata de afișare a acestei bare de informații.

Fiecare interval de timp selectabil reprezintă durata de afișare a barei de informații după schimbarea programului.

### Ora Locală

Puteți seta ora locală în funcție de locația dumneavoastră.

Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta fusul orar curent față de ora standard GMT și apoi apăsați butonul OK.

Când apăsați butonul ▲/▼, fusul orar se va modifica cu 30 minute.

### Decalare timp automată

Puteți seta decalarea de timp automată în modul "Pornit" sau „Oprit”. Dacă selectați modul "Pornit", ora locală va fi afișată corect în mod automat, diferența de fus orar fiind ajustată automat de către aparat. Dacă selectați modul „Oprit”, trebuie să introduceți manual diferența de fus orar în meniul „Ora locală”.

### Transparență Meniu

Mesajele OSD de pe ecranul televizorului pot fi afișate cu o transparență variabilă cuprinsă între 20% și 63%.

Selectați un raport de combinare pentru meniu și apăsați butonul OK.

Transparența va fi aplicată pe ecran.


### Schimbare cod PIN

Puteți schimba simultan parola pentru Controlul Parental și Blocarea Receptorului.

### NU UITAȚI CODUL PIN!

Fără acesta nu veți putea accesa funcțiile care solicită acest cod.

1. Introduceți codul PIN curent utilizând butoanele numerice de pe telecomandă.
2. În câmpul selectat pentru noul cod introduceți un cod PIN nou.
3. Pentru a verifica noul cod PIN reintroduceți noul cod PIN în linia marcată pentru confirmarea noului cod PIN.  
Dacă noul cod PIN este corect, pe ecran va fi afișat mesajul "Success".

 Dacă uitați codul PIN, apăsați tastele colorate ale telecomenzii în următoarea secvență:  
Roșu → Verde → Galben → Albastru la accesarea meniului Setare Sistem.  
Codul PIN va putea readus la valoarea 0000 folosind opțiunea Schimbare cod PIN.

### Control Parental

La schimbarea "Controlului Parental" pe opțiunea "Pornit" sau "Oprit", programele pot vizionate sau nu în funcție de alegerea făcută. Dacă alegeți opțiunea "Pornit", va trebui să introduceți codul PIN de fiecare dată când doriți să vizionați un program blocat. Dacă alegeți opțiunea "Oprit", puteți viziona toate programele fără să folosiți codul PIN.

### Blocare Meniu

Dacă selectați "Pornit", va trebui să introduceți codul PIN de ecare dată când accesați meniul "Căutare canal" și meniul "Listă de canale".

### Pornire Automată

Dacă opțiunea Pornire Automată este activată, iar aparatul este oprit din cauza unei întreruperi la rețeaua electrică, acesta va reporni automat pe ultimul program vizionat la realimentarea cu energie electrică. Dacă opțiunea Pornire Automată este dezactivată, iar aparatul este oprit din cauza unei întreruperi la rețeaua electrică, receptorul va trece automat în modul standby la realimentarea cu energie electrică.

### Oprire automată

Utilizatorul poate configura oprirea automată. Dacă nu sunt modificări pentru durată, aparatul va intra în modul standby după durata implicită. Dacă oprirea automată este dezactivată, funcția va fi indisponibilă.

### Setări Implicite

Folosiți tastele SUS/JOS pentru a alege opțiunea Setări Implicite din meniul Setare Sistem. Folosiți această opțiune doar dacă doriți începerea unei noi instalări a aparatului în urma unei anomalii în funcționare. Dacă veți continua din această fază toate setările personalizate și listele de programe vor șterse, fiind încărcate setările implicite de fabrică.

Dacă doriți resetarea apăsați din nou tasta OK. Dacă doriți să renunțați apăsați tasta EXIT.

### Informații Sistem

#### Afișează informațiile despre sistem:

Nume, MODEL, Ultimul Update, S/W, H/W, versiune Loader.

### Actualizare canale

Puteți activa sau dezactiva funcția de actualizare automată a listei de programe.

## Sistem AC (Acces Condiționat)

Meniurile furnizate de smart card.

Receptorul dumneavoastră este echipat cu un slot smart card.

Conectați un smart card valid.

Veți avea acces la serviciile blocate și cele cu plată pentru vizionare (Pay-Per-View).

Introduceți smart card-ul în slotul de pe panoul frontal.

Dacă introduceți cardul în slotul smart card veți putea viziona canalul selectat.

## Utilități

Acest receptor acceptă funcții suplimentare precum „Demonstrație, Mărire sau Cutie poștală”.

# Depanare

| Problemă  | Soluție  |
|---|--|
| Nu există nici un indicator de afișare pe panoul frontal.<br>Nu există nicio sursă de alimentare. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conectați corect cablul de alimentare la priza de rețea.</li></ul>   |
| Lipsă imagine.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă receptorul este pornit.</li><li>• Verificați conexiunile și corectați-le.</li><li>• Verificați programul și ieșirea video și corectați.</li></ul>                                      |
| Calitate slabă a imaginii.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă nivelul semnalului este scăzut.</li><li>• Verificați dacă cablul RF este conectat corespunzător.</li></ul>   |
| Lipsă sunet.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați nivelul volumului pentru televizor și receptor.</li><li>• Verificați starea de activare a sunetului pentru televizor și receptor.</li><li>• Verificați conexiunea cablului audio.</li></ul> |
| Telecomanda nu funcționează.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Îndreptați telecomanda direct către receptor.</li><li>• Verificați și înlocuiți bateriile.</li><li>• Verificați dacă există obstacole pe direcția panoului frontal al receptorului.</li></ul>          |
| Programul nu funcționează sau este criptat.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă smartcardul este introdus corect.</li><li>• Verificați dacă smartcardul este cel corect pentru programele criptate ce doriți să le vizionați.</li></ul>                                |
| Ați uitat codul PIN.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultați manualul utilizatorului la secțiunea Schimbarea codului PIN.</li></ul>  |