

# UPC Direct

## Használati útmutató

### Philips DSR 8111 beltéri egység



A kézirat lezárva: 2011. 04. 05.





# Tartalomjegyzék

## Használati útmutató - Philips DSR 8111

1. Bevezetés	5
Forduljon hozzánk bizalommal!	5
Melyek a Digitális TV és a mediabox előnyei?	5
A Használati útmutatóról	6
A smartkártya	7
2. A távirányító	8
A távirányító gombjainak áttekintése	9
A távirányító beállítása	10
Elemcsere	12
3. Alapfunkciók	13
A mediabox ki- és bekapcsolása	13
Csatornaváltás	13
A Mini tévéműsor	14
Csatornaváltás a Mini tévéműsor használatával	15
Részletes műsorinformáció	16
Kedvenc csatornák	17
Élő TV-műsor megállítása	19
4. A menük használata	20
A főmenü megjelenítése	20
A menük használata	21
5. A műsorújság	23
A műsorújság menüje	23
Összes csatorna	24
Csatornák lezárása	26
Felvételek beállítása	27
Kedvencek beállítása	30
6. Digitális Műsorrögzítő	31
Műsorok felvétele	31
Azonnali felvétel	31
Felvétel a Műsorújság segítségével	32

Felvétel időzítéssel	33
Beállítások	35
Időzített felvételek áttekintése	36
Átfedések feloldása	37
Program visszajátszása	38
Lassított felvétel	40
<b>7. Digitális Rádió</b>	<b>41</b>
A Rádió menü megjelenítése	41
Minden rádióállomás	42
Kedvencek	43
<b>8. Beállítások</b>	<b>45</b>
A Beállítások menü megjelenítése	45
PIN kód beállítások	46
Helytelen PIN kód beütése	51
Felhasználói beállítások	51
TV-beállítások	53
 Gyakran feltett kérdések	 55
1. Függelék. A távirányító beállítási kódjai	61
2. Függelék. Címek és telefonszámok	69

# Bevezetés

A digitális televíziózás a jövőt hozza el az Ön otthonába. A mediabox segítségével élvezheti a magas szintű kép- és hangminőséget, az elektronikus műsorújságot, valamint sok más értéknövelő szolgáltatást és a digitális műsorrögzítés előnyeit. A UPC Direct szolgáltatás igénybevételéhez és a műsorrögzítési funkció használatához mediabox szükséges. Jelen útmutató segítségével megtalálhatja a válaszokat a mediabox-szal kapcsolatos kérdéseire.

## Forduljon hozzánk bizalommal!

Amennyiben segítségre lenne szüksége vagy kérdése adódna a beltéri egységgel vagy szolgáltatással kapcsolatban, hívja a UPC Direct telefonos ügyfélszolgálatát a 06-40/150-150-es telefonszámon.

Kezelőink készséggel várják hívását. Legújabb ajánlatainkról a honlapunkon tájékozódhat, a [hu.upcdirect.com](http://hu.upcdirect.com) weboldalon.

## Melyek a UPC Direct és a mediabox előnyei?

A UPC Direct előnyei:

- Éles kép és tökéletes hangminőség.
- Széleskörű csatornakínálat.
- Számos rádióállomás.
- Mindig hozzáférhető műsorújság. A Mini tévéműsor egy könnyen használható elektronikus programfüzet, mellyel bármikor megjelenítheti a műsorinformációkat a képernyőn.
- Különleges beállítások, mint például a csatornák lezárása PIN kóddal.

A mediabox (DVR) különleges előnyei:



1. Élő műsor felvétele, megállítása, visszatekerése.
  - Állítsa meg az élő műsort és nézze tovább akár két és fél órával később.
  - Rögzítsen több, mint 65 órányi műsort, és tekintse meg azokat az Önnek megfelelő időpontban.
  - Időzítse felvételeit a könnyen használható Műsorújság segítségével.
  - Könnyen beállíthatja a rendszeresen nézett műsorainak ismételt időzített felvételét.

2. HD képminőség élvezete.

## A Használati útmutatóról

Ez a Használati útmutató a mediabox Digitális Műsorrögzítőre vonatkozó információkat tartalmazza. A telepítéshez használja a Telepítési útmutatót, mely elérhető a [hu.upcdirect.com](http://hu.upcdirect.com) oldalon is, akárcsak ennek a Használati útmutatónak a folyamatosan frissített verziója.

Fontos tudni a mediabox használatához

- Mindig figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat a mediabox használata előtt.
- Soha ne csatlakoztasson berendezést a mediaboxhoz, amíg az áram alatt van.
- Kapcsolja a mediaboxot készenléti állapotba, amikor nem használja. Ehhez nyomja meg a  gombot a távirányítón vagy a mediabox elején. Ebben az állapotban a mediabox folyamatosan csatlakozik a UPC Direct hálózatához, hogy a UPC Direct szolgáltatásai naprakészek maradjanak. Ebben a helyzetben a mediabox elején az óra látható, és a  jel pirosan világít.
- Figyelmesen nézze át a Telepítési és Használati útmutatót, hogy mindig gyorsan megtalálja a fontos információkat a mediabox-ról. Ha elveszíti a Telepítési vagy Használati útmutatót:
  - letöltheti a UPC Direct honlapjáról, [hu.upcdirect.com](http://hu.upcdirect.com)
  - vegye fel a kapcsolatot a UPC ügyfélszolgálatával a 06-40/150-150-es telefonszámon.

## A smartkártya

A UPC Direct szolgáltatás igénybevételéhez szüksége van egy smartkártyára.


A smartkártya tartalmazza az információt az Ön által előfizetett UPC Direct szolgáltatásról.

A smartkártyát a mediabox elejében találja. A UPC Direct szolgáltatás használatához a smartkártyának a mediaboxban kell lennie, az arany színű lapkával lefelé és befelé.


A UPC Direct szolgáltatást csak a mediaboxhoz kapott smartkártyával tudja igénybe venni.

### javaslat

Mindig hagyja a smartkártyát a mediaboxban.

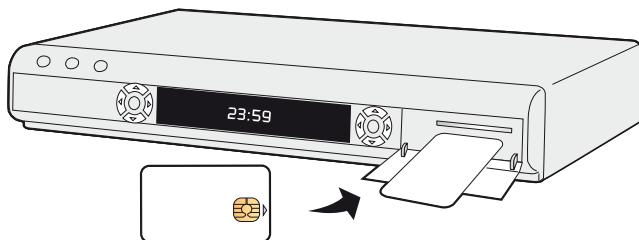

A képen látható mediabox csupán egy példa, az Ön készüléke ettől eltérően nézhet ki.

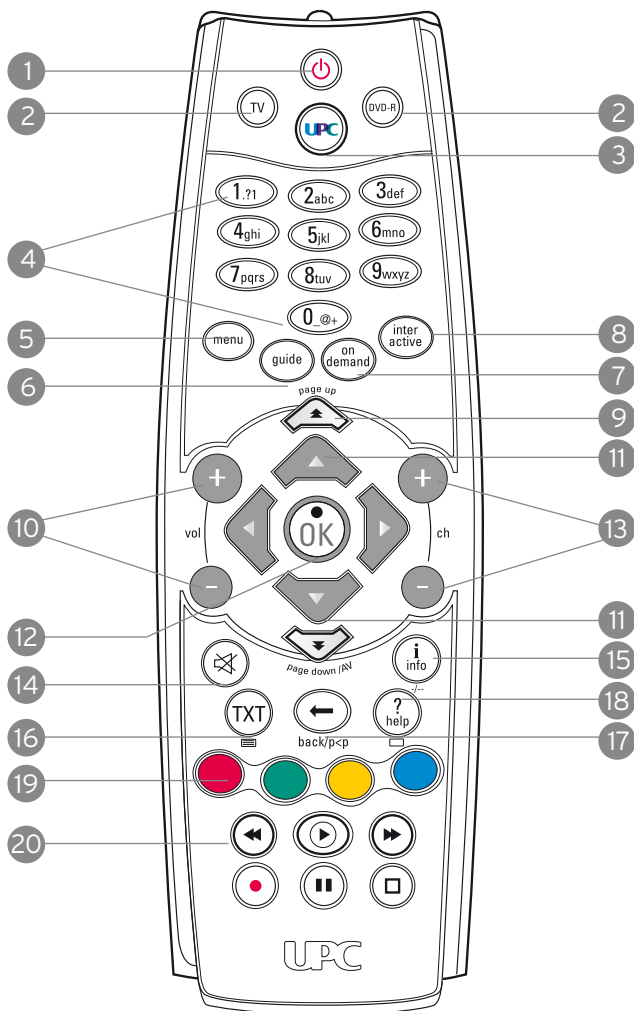



# A távirányító

A mediaboxhoz tartozó távirányítót a UPC Direct által kínált szolgáltatások optimális használatára tervezték. A távirányítót beállíthatja úgy, hogy a televíziót, video felvevőt vagy DVD lejátszót/felvevőt is ezzel kezelje, így elegendő lesz egy távirányítót használnia.

## A távirányító gombjainak áttekintése

1. Kikapcsolás Kikapcsolja a mediaboxot.
2. TV, DVD-R Beállíthatja a távirányítót a televízió, video felvevő vagy DVD lejátszó/felvevő irányítására.
3. mediabox bekapcsolása, vagy visszaléphet vele a menüből a teljes képernyős műsorhoz, amit legutóbb nézett.
4. Gombok 0-9-ig Csatornát választhat a mediaboxon, beütheti a PIN-kódot, vagy választhat az opciók között.
5. Menü Megjeleníti a főmenüt (4. Fejezet).
6. Guide Megjeleníti a Műsorújságot (5. fejezet).
7. On demand Megjeleníti a UPC Direct On demand menüjét (ez a szolgáltatás jelenleg nem elérhető).
8. Interactive Megjeleníti az Interaktív menüt (ez a szolgáltatás jelenleg nem elérhető).
9. Page up/page down Az oldalak fel- vagy legörgetése.
10. Vol +/- Hangerő állítása. A mediabox távirányítóját a televízió irányítására is be kell állítani, hogy ezt megtehesse.
11. Nyíl-gombok Navigáció a menüben.
12. OK Menü opciók megerősítése.
13. Ch +/- Csatornaváltás.
14. Némítás Hang ki/be.
15. Info Műsorinformáció megjelenítése/elrejtése.
16. TXT Teletext megjelenítése/elrejtése.
17. Back/p<p Vissza korábbi csatornára vagy képernyőre.
18. Help Teljes képernyős információt jelenít meg a távirányító leggyakrabban használt gombjairól.
19. Színes gombok A képernyőn látható színes gombok kiválasztására.

20. A mediabox felvevő élő televíziós és videófelvevő vagy DVD lejátszó funkcióit működtető gombok.

**Figyelem!**

A távirányító előzőleg be kell állítani a televízió, videófelvevő vagy DVD lejátszó irányításához.

## A távirányító beállítása

A távirányítót beállíthatja úgy, hogy ezt használja minden multimédiás eszközének irányítására. Ezt csupán egyszer kell megtennie.

A legáltalánosabb gyártmányok listáját a Használati útmutató végén találja.

**Javaslat**

A beállítási kódok teljes listája a [hu.upcdirect.com](http://hu.upcdirect.com) oldalon is megtalálható.

1. Keresse meg az Ön eszközehez tartozó beállítási kódot "A távirányító beállítási kódjai" fejezetben.











Itt egy négy számjegyű kódokból álló listát talál, minden típusú eszközre (TV, video felvevő, vagy DVD lejátszó/felvevő). A legtöbb gyártmányhoz több beállítási kódot is listáztunk. Lehetséges, hogy több beállítási kódot is ki kell próbálnia az eszközhez. Kezdje a távirányító beállításával, hogy a televíziót is irányítani tudja.

**Figyelem!**

Lehetséges, hogy több beállítási kód is listázva van az adott gyártmányú televízió, video felvevő vagy DVD lejátszó/felvevő mellett.











Ebben az esetben egymás után több beállítási kódot is próbáljon ki, amíg valamelyik működik.


Amennyiben az adott televízió, video felvevő vagy DVD lejátszó/felvevő nincs listázva, használja a szemközti oldalon található "Beállítási kód automatikus keresése" rész alatt található információt.

2. Nyomja meg a  gombot a távirányító TV módba kapcsolásához, video felvevő, vagy DVD lejátszó/felvevőhöz távirányításának a programozásához pedig nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg az  és a  [piros színű] gombokat egyszerre. Tartsa lenyomva a gombokat, amíg a távirányítón kétszer felvillan a fény, azon a gombon, amire kódot szeretne programozni ( vagy .
4. Üsse be a négyjegyű beállítási kódot a távirányítón található számgombokkal. Ehhez 20 másodperc áll rendelkezésére. A  gomb a távirányítón kétszer felvillan, a negyedik számjegy beütését követően, amely jelzi, hogy a kód helyes. Ha a  gomb nem villan fel, próbálkozzon meg egy másik beállítási kóddal, az 1-4. pontoknak megfelelően.
5. Nyomja meg a  gombot, hogy ellenőrizze, az eszközt ki lehet-e kapcsolni. Amennyiben nem kapcsol ki, ismételje meg a fenti lépéseket az 1-4. pontig.
6. Amennyiben az eszköz kikapcsol, amikor megnyomja a  gombot, ellenőrizze, hogy egyéb funkciók mint a Csatornaváltás működnek-e. Ha igen, a távirányító beállítása kész, és működik a kívánt eszközzel.


#### Beállítási kódok automatikus keresése

Amennyiben az adott TV, video felvevő, vagy DVD lejátszó/felvevő nem található meg a beállítási kódok listájában, vagy a beállítási kódok nem működnek, kövesse az alábbi lépéseket.

- Kapcsolja be azt a berendezést, amelyhez hozzá kívánja rendelni a távirányítót.
- Amennyiben a televízióhoz kívánja hozzárendelni a távirányítót, nyomja meg a  gombot, majd engedje fel (a gomb használatával kereshet beállítási kódot a TV-hez, video felvevőhöz, vagy DVD lejátszó/felvevőhöz).
- Nyomja meg az  és a  [piros színű] gombokat egyszerre. Várja meg, amíg a  gomb kétszer felvillan, majd engedje fel a gombokat.
- Nyomja meg a ,  és  gombokat egymás után.  
A programozni kívánt gomb kétszer felvillan.
- Irányítsa a távirányítót a TV-re és nyomja meg a  gombot.
- Irányítsa a távirányítót a TV-re. Nyomja meg a [ch ] gombot ismételten, amíg a televízió kikapcsol (ha megnyomja a [ch ] gombot, a távirányító egy kikapcsoló jelet küld az adott beállítási kódra reagáló TV-nek).  
Ha megvan a televízióhoz tartozó beállítási kód, az eszköz kikapcsol. Ugyanígy kikapcsol a video felvevő vagy DVD lejátszó/felvevő, amikor megtalálja a megfelelő kódot.

- Nyomja meg a  gombot, amint a TV (vagy egyéb eszköz) kikapcsol, hogy a beállítási kód elmentésre kerüljön.

#### Figyelem!

Lehetséges, hogy a [ch ] gombot többször is meg kell nyomnia, mielőtt megtalálja a helyes beállítási kódot és a TV kikapcsol. Akár 15 percig is eltarthat, amíg megtalálja a helyes beállítási kódot a 'Beállítási kódok automatikus keresésével'. Folyamatosan irányítsa a távirányítót a televízióra, miközben keresi a beállítási kódot.

## Elemcsere



A távirányítóhoz tartozik kettő új AA/LR6 alkaline elem. Amennyiben a távirányító egy idő után nem üzemel, vagy nem üzemel megfelelően, elemcserére van szükség:

- Nyissa ki a távirányító hátulját.
- Helyezzen be két új elemet az elemek helyén látható ábrának megfelelően (Telepítési útmutató: A mediabox aktiválása), majd zárja le a távirányító hátulját.

#### Figyelem!

Soha ne használjon régi és új elemeket egyszerre, vagy különböző típusú elemeket (pl. normál és alkaline).



#### Javaslat




A mediabox az eszköz elején található  gomb megnyomásával kapcsolható be. Ha a mediabox be van kapcsolva, a  gombbal kapcsolhatja ismét ki.

# Alapfunkciók

A mediabox csatlakoztatását követően a távirányítóval irányíthatja a televízió fő funkcióit. Ez vonatkozik a rendszeresen használt funkciókra, mint a ki- és bekapcsolás, csatornaváltás, vagy a hangerő szabályozása. Megismerheti a rendkívül hasznos Mini tévéműsort is. Segítségével információkat szerezhet az éppen nézett műsorról, új műsorokat kereshet vagy csatornát válthat.

## A mediabox ki- és bekapcsolása



- Nyomja meg a  gombot a távirányítón a mediabox bekapcsolásához.
- Nyomja meg a  gombot a mediabox kikapcsolásához.



A mediaboxot a [ch ] és [ch ] gombok, vagy bármely számbillentyű megnyomásával is bekapcsolhatja, és kikapcsolhatja a mediabox elején található  gombbal is.



## Csatornaváltás

Több módon is válthat a csatornák között a távirányító segítségével.

### Csatornaváltás

Gyorsan válthat az egymást követő csatornák között a [ch ] és [ch ] gombokkal.

- Nyomja meg a [ch ] gombot, ha az 1-esről a 2-esre szeretne váltani.
- Nyomja meg a [ch ] gombot, ha a 2-esről az 1-esre szeretne váltani.

Az egymásutáni csatornák közötti gyors váltáshoz használhatja a mediabox előlapján lévő [ch ] és [ch ] gombokat is.


### Csatorna számának kiválasztása

A számgombok segítségével közvetlenül válthat bármelyik csatornára.

- Nyomja meg a , ,  gombokat, ha a 105-ös csatornára szeretne váltani.

## A Mini tévéműsor

Minden alkalommal, ha csatornát vált, megjelenik a Mini tévéműsor a televízió képernyőjén.

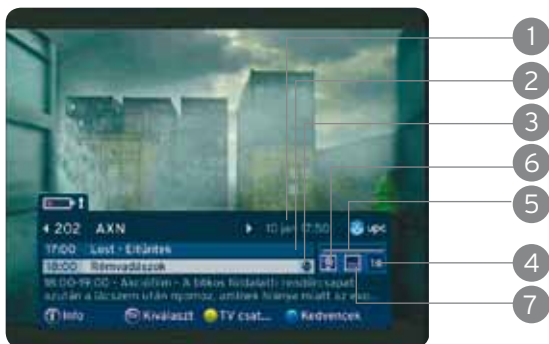

A Mini tévéműsor az alábbi információkat nyújtja:

1. Az aktuális csatorna számát és nevét, a dátumot és a pontos időt.
2. Az aktuális műsort a csatornán.
3. Az aktuális műsort követő programot a csatornán.
4. A kijelölt műsorhoz javasolt korhatárt (12, 16, 18).  
Ez az információ nem minden műsor esetében elérhető.
5. Egy sáv mutatja, hogy az aktuális műsornak mekkora hányada telt el.
6. Jelzi, ha a kijelölt műsor több nyelven is elérhető.
7. Jelzi, ha a kijelölt műsorhoz bármilyen nyelven felirat is elérhető.

A műsorinformáció 2, 4 vagy 8 másodperc múlva tűnik el a képernyőről, attól függően, hogy mennyi időre állította be. Ezt egyéniül állíthatja be magának. Erről a Felhasználói beállítások részben olvashat a 8. Fejezetben. A mediabox alapbeállítása 4 másodperc. Kis idő elteltével a Mini tévéműsor eltűnik a képernyőről.

### Figyelem!

A [ch +] és [ch -] gombokkal történő csatornaváltáskor megjelenő Mini tévéműsor 2, 4 vagy 8 másodperc múlva eltűnik, a beállításoktól függően. Ha az **OK** gomb használatával jeleníti meg a műsorinformációt, az nem tűnik el automatikusan. Nyomja meg az **OK** gombot a műsor-információban kijelölt műsorra történő átváltáshoz. Hasonlóképp, a **upc** vagy **←** gombok megnyomásával is eltüntetheti az információs sávot csatornaváltás nélkül.

## Csatornaváltás a Mini tévéműsor használatával

A műsorinformáció segítségével megnézheti más csatornák kínálatát, csatornaváltás nélkül. Amennyiben a műsorinformáció alapján úgy dönt, hogy mást szeretne nézni, azonnal átválthat a kívánt műsorra.






- Nyomja meg az **OK** gombot a Mini tévéműsor megjelenítéséhez.

Az aktuális csatorna és műsor sárga színnel van megjelölve, alatta pedig a következő műsor látható.



A következő lehetőségei vannak:


1. A **←** és **→** gombokkal más csatornák műsorinformációját tekintheti meg. Az információs sáv változik, de a háttérben futó műsor nem.

2. Nyomja meg az  gombot, ha át kíván váltani a Mini tévéműsor felső részén található műsorra (a fenti ábrán látható első sor).
3. A  és  gombokkal válthat a megjelenített műsorok között. Az aktív választási lehetőség sárgával kijelölve jelenik meg. A Mini tévéműsor alsó részén a kijelölt műsorról található rövid ismertető (a fenti ábrán látható 5. sor)
4. Nyomja meg az  gombot a kijelölt műsorhoz tartozó részletes leírás megjelenítéséhez (lásd lent ebben a fejezetben).
5. Rövid leírást jelenít meg a kijelölt műsorról. Nyomja meg a  gombot a Mini tévéműsor csatornaváltás nélküli eltüntetéséhez.

## Részletes műsorinformáció

Amikor a Mini tévéműsor látható, további műsorinformációt is megjeleníthet a kijelölt műsorról. Az aktuálisan futó műsorról közvetlenül is elérhet részletes műsorinformációt (ehhez tehát nem szükséges előzetesen megjeleníteni a Mini tévéműsort).

Mindkét esetben kövesse az alábbiakat:

- Nyomja meg az  gombot a részletes műsorinformáció megjelenítéséhez.



Részletes összefoglalót láthat a műsorról, a több nyelvű műsorokhoz és feliratokhoz tartozó beállításokat is itt találja, valamint itt válogathat az elérhető nyelvek között.

A folyamatsáv mutatja, hogy mióta fut az aktuális műsor.





A következő lehetőségei vannak:

1. Ezek a nyelvbeállítási lehetőségek. A ◀ és ▶ gombokkal válthat a nyelvek között. Amennyiben a feliratok közül kíván választani, (ld. az előző oldalon), a ⏪ és ⏩ gombokkal válthat erre az opcióra.
2. Ezek a feliratozási lehetőségek. A ◀ és ▶ gombokkal kapcsolhatja ki és be a feliratokat. Ez a lehetőség csak a felirattal sugárzott műsorok esetében létezik.
3. Nyomja meg az  gombot a kilépéshez, így visszatér a Mini tévéműsorhoz vagy az aktuális műsorhoz.
4. Nyomja meg az  gombot a részletes műsorinformációban megjelenített csatornára válthatóhoz.

#### Javaslat


Számos funkciót közvetlenül a mediabox segítségével is elérhet a távirányító használata nélkül.

### Kedvenc csatornák


Beállíthat kedvenc csatornákat is. A kedvenc csatornák mellett mosolygó arc jelenik meg a Mini tévéműsorban.





## Kedvenc csatornák hozzáadása

Egy csatorna kedvencként való beállításához lépjen be a Műsorújságba a  gomb megnyomásával.

Nyomja meg a  [kék színű] gombot a beállítási képernyő eléréséhez.


Itt kiválaszthatja a kedvencek közé felvenni kívánt csatornát. Nyomja meg a  [kék színű] gombot ismét, és a csatorna a kedvencek közé kerül.


## Eltávolítás kedvencek közül


Ha el kíván távolítani egy csatornát a kedvencek közül, lépjen be a Műsorújságba a  gomb megnyomásával. A  [kék színű] gombbal lépjen be a beállításokba és válassza ki a csatornát, amit el akar távolítani a kedvencek közül.


A  [kék színű] gomb megnyomásával távolíthatja el a csatornát a listából.

## Csatornaváltás kedvencekkel

Csatornák közti váltogatás során választhatja azt a lehetőséget is, hogy csak a kedvencek közt szereplő csatornák között váltogat. A képen látható, ha egy csatorna a kedvencek között van. Ezt a  jel mutatja.

A [ch ] és [ch ] gombokkal válthat a kedvencei között úgy, hogy a többi csatornát átugorja.

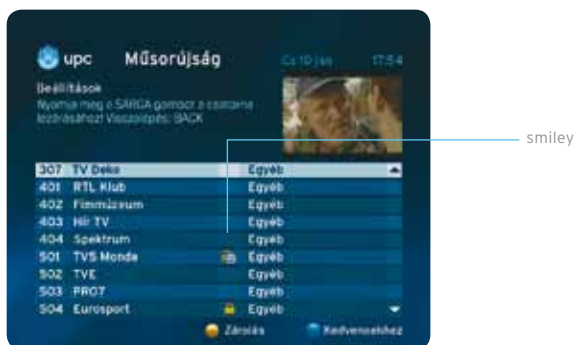

Ez a funkció a "Összes csatorna" menü alatt található. A  [kék színű] gomb megnyomásával válthat a kedvencek közt váltogatás és a minden csatornát érintő váltogatás között.

## Élő TV-műsor megállítása

A mediaboxsal lehetősége van az élő TV-műsor megállítására. Ehhez nyomja meg a **⏸** gombot élő műsor alatt.

A műsor folytatásához nyomja meg a **⏪** gombot. Most időben az élő műsor mögött van. Nyomja meg a **⏮** gombot a visszatekeréshez, vagy a **⏭** gombot az előretekeréshez. Egy információs sáv jelenik meg a képernyő alján, amely azt mutatja, hogy mennyivel jár az élő műsor mögött.



A mediabox három másodperccel az adott csatornára váltást követően elkezd rögzíteni a műsort. Ez azt jelenti, hogy a **⏮** gombbal visszatekerheti a műsort bármelyik jelenethez, azóta amióta csatornát váltott.

### Figyelem!

Amint csatornát vált, a mediabox automatikusan az új csatorna műsorát kezdi el rögzíteni.

### Figyelem!

A készülék 150 percnyi műsort tud rögzíteni a felvételre rendelkezésre álló 65 órán felül.

# A menük használata

A menük a mediabox által nyújtott további szolgáltatások használatára szolgálnak. A menük olyan képernyők, amelyek számos opciót tartalmaznak, melyek közül a távirányítóval választhat. A további lehetőségek megismerése előtt hasznos megtanulni a menük kezelését és néhány alapvető műveletet, melyek gyakran feltűnnek a menükben.







## A főmenü megjelenítése

Nyomja meg a  gombot a főmenü megjelenítéséhez.

- Digitális műsorrögzítő: A mediabox beállításai.
- Beállítások: Beállítások és egyéni preferenciák.








Mindig megteheti az alábbiakat egy menüben:




- A ,  és ,  gombokkal választhat számos lehetőség közül. Az aktív választási lehetőség sárgával kijelölve látható.
- Az  gomb megnyomásával beléphet a kijelölt menüpontba. Ekkor egy újabb menübe kerül.
- A  gomb megnyomásával kiléphet a menüből. Ekkor visszatér a televízióezéshez.

## A menük használata







Menüpont kiválasztása a listából

- A legtöbb menü több szöveges sort is tartalmaz, melyek közül egy mindig ki van jelölve. A kijelölt sor az aktív választási lehetőség. Kiválaszthat egy másik sort a  és  gombokkal, összetett menükben pedig a  és  gombokkal is. Egyes esetekben a sor maga is tartalmaz további lehetőségeket (mint a felső sor a képen). Ha kiválaszt egy másik pontot, a sárga kijelölés arra a sorra ugrik.
- Nyomja meg az  gombot a menüben kijelölt pont kiválasztásához. Ekkor egy újabb menübe lép, vagy átvált a kiválasztott csatornára.

- Lehetőség kiválasztása a színes gombokkal:  
Amennyiben olyan szöveget lát a menü alján, amely előtt színes pont van (● [piros színű], ● [zöld színű], ● [sárga színű] vagy ● [kék színű]), végrehajthatja a szöveg által leírt lépést a távirányítón található azonos színű gomb megnyomásával. Ezt a lehetőséget már ismerheti a Teletext-ből, ahol a képernyő alján színes szöveg látható az adott oldal gyors eléréséhez.
- Visszalépés a korábbi képernyőre: Nyomja meg a  gombot a visszalépéshez.
- További információk elérése: Nyomja meg az  gombot, ha a kiválasztott műsorról további információt szeretne kapni.
- Visszatérés a TV-műsorhoz. Nyomja meg a  gombot, hogy elhagyja a menüt és visszatérjen a műsorhoz.

#### Javaslat

Gyakran található rövid tájékoztatót a menü felső részén. A listák gyakran jelzik nyilakkal, hogy mely gombokat (, ,  és ) kell használni az egyes opciók kiválasztásához.

## A műsorújság

A műsorújság segítségével azonnal hozzáférhet a digitális televíziós csatornák által nyújtott műsorok listájához. Megjelenítheti a csatornák listáját valamennyi éppen elérhető műsorral. Csatornánként is listázhatja a műsorokat, melyeket később, vagy akár napokkal később tekinthet meg. Használhatja a műsorinformációt (i) gomb, hogy részletes információkhoz jusson a kilistázott műsorookról.



### A műsorújság menüje

- A nyíl gombokkal választhat a műsorújság csatornakategóriái között, majd az (OK) gombbal léphet be a kívánt kategóriába.




Most a következő lehetőségei vannak:

- Válassza ki a kívánt témát a (←), (→), (↖) és (↘) gombokkal, vagy a (●) [sárga színű], (●) [kék színű] gombokkal a további lehetőségeket. Tekintse meg a teljes UPC Direct kínálatot, vagy a csatornákat témájuk alapján, az egyes kategóriákban.

A  [kék színű] gomb megnyomásával beállíthat kedvenceket, vagy a  [sárga színű] gombbal lezárhat csatornákat.

Ha kijelölte a kívánt kategóriát:

Nyomja meg az  gombot a választás megerősítéséhez.

Most az elérhető műsorok és csatornák listáját látja.

Nyomja meg a  gombot, ha vissza akar térni a Műsorújság menüjébe.


Nyomja meg a  gombot, ha vissza akar térni az aktuális műsorhoz.

## Összes csatorna

A műsorújság "Összes csatorna" pontjában elérheti a digitális tv-csatornákon élvezhető műsorok teljes listáját. Az "Összes csatorna" képernyőn átválthat a kiválasztott műsorra, lezárhatja egyes csatornák elérését, vagy megtekintheti bármely csatorna jelenlegi vagy jövőbeli műsorát.





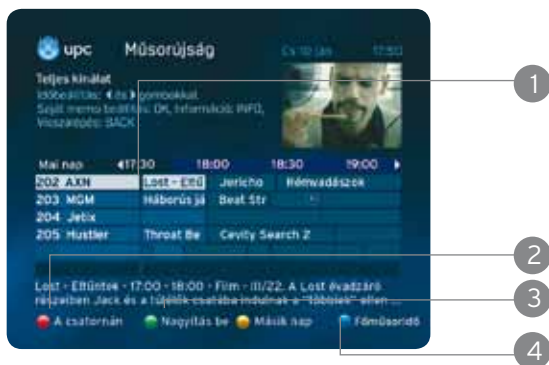







A "Összes csatorna" képernyő megjelenítése


- Válassza ki az "Összes csatorna" kategóriát a Műsorújság menüjében. Itt láthatja valamennyi jelenleg elérhető csatorna és műsor listáját. Amennyiben egy másik kategóriát választ ki (pl. Sport), csak az adott kategóriába tartozó csatornák listája jelenik meg (ld. még "A műsorújság menüjének megjelenítése").














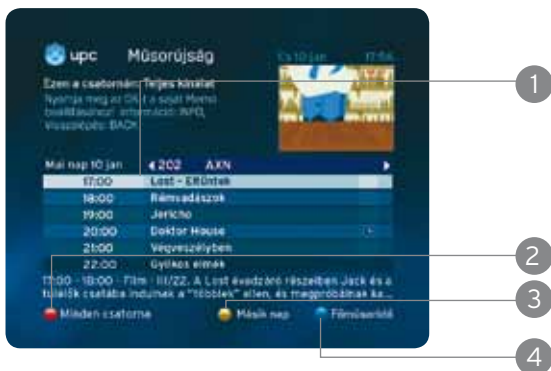

Az "Összes csatorna" képernyőn a következő lehetőségei vannak:

1. A csatornák között a  és  nyilakkal válthat. A képernyő alján további információ jelenik meg a kiválasztott műsorról. A kijelölt csatornán megtekinthető műsorokat a  és  gombok segítségével nézheti meg. A képernyő alján ekkor is további információ jelenik meg a kiválasztott műsorról.
2. Nyomja meg a  [piros színű] gombot a kiválasztott csatornán, így megtekintheti a napi, illetve a következő néhány nap műsorajánlatát.
3. Nyomja meg a  [zöld színű] gombot a nagyításhoz. A szöveg nagyobbá válik, ha ismét megnyomja a  [zöld színű] gombot, megszünteti a nagyítást.
4. A  [kék színű] gombbal a főműsoridőben látható programokat tekintheti meg.
5. Az  gombbal a kívánt csatornára válthat.
6. A  gombbal visszatérhet a Műsorújság menüjébe.
7. Az  gomb megnyomásával részletes leírást kaphat a kiválasztott műsorról.
8. A  gombbal kiléphet a menüből és visszatérhet a televízió képernyőjéhez.





A  ikon jelzi, hogy a csatorna le van zárva. A csatorna csak a PIN-kód beütését követően érhető el. A PIN-kód alapbeállítása 0000.

Ezen a csatornán






1. Válasszon műsort a  és  gombokkal. Más csatornákat nézhet meg a  és  gombokkal.
2. A  [piros színű] gomb megnyomásával visszatérhet a Műsorújság minden csatornát és műsort listázó oldalához.
3. A  [sárga színű] gomb megnyomásával válthat napot.
4. A  [kék színű] gomb megnyomásával a főműsoridőben látható programokat tekintheti meg.
  - A  gombbal visszaléphet az előző képernyőre.
  - Az  gomb megnyomásával részletes műsorismertetőt kaphat.
  - A  gomb megnyomásával kiléphet a műsorújságból, és visszatérhet a televízió képhez.

## Csatornák lezárása

Amennyiben szeretné, lezárhat egyes csatornákat, például mert nem akarja, hogy gyermekei nézzék azokat. Csatornák lezárásához lépjen be a Műsorújságba a  gomb megnyomásával. Itt nyomja meg a  [kék színű] gombot a "Beállítások" eléréséhez. Itt válassza ki a lezárni kívánt csatornákat, majd nyomja meg a  [sárga színű] gombot. Ekkor be kell ütnie a PIN-kódot, majd rákattintani az OK feliratra. Egy  ikon jelenik meg a lezárt csatornák mellett. A PIN-kód alapbeállítása 0000.



### Lezárás feloldása


A lezárás feloldásához kövesse a fenti lépéseket a "Beállítások" menü eléréséhez. Itt válassza ki a feloldani kívánt csatornát és nyomja meg a  [sárga színű] gombot. Üsse be a PIN-kódot és nyomja meg az  gombot. A  ikon eltűnik a csatorna mellől, és a lezárás feloldása kész.

## Felvételek beállítása








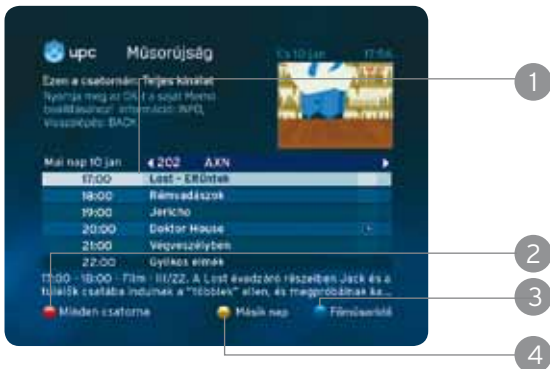

Három módon állíthat be felvételt: a Műsorújságon keresztül, a menüben, illetve a Mini tévéműsoron keresztül.

### Felvétel beállítása a Műsorújságon keresztül


Lépjen be a Műsorújságba a  gomb megnyomásával. Itt nyomja meg az  gombot a csatornák listázásának eléréséhez. A felvétel beállításához válassza ki a műsort és nyomja meg a távirányító felvétel gombját.



### Felvétel beállítása a csatornán keresztül



1. Válassza ki a műsort a  és  gombokkal. Más csatornákat is megnézhet a  és  gombokkal.
2. A  [piros színű] gomb megnyomásával visszatérhet a Műsorújság minden csatornát és műsort listázó oldalához.
3. A  [kék színű] gomb megnyomásával megtekintheti a főműsoridő kínálatát.
4. A  [sárga színű] gomb megnyomásával válthat napot.
5. A  gombbal visszaléphet az előző képernyőre.
6. Az  gomb megnyomásával részletes műsorismertetőt kaphat.
7. Beállíthat emlékeztetőt úgy is, hogy kiválaszt egy műsort és megnyomja a távirányító felvétel gombját.

Felvétel beállítása a Mini tévéműsoron keresztül



A Mini tévéműsoron keresztül is állíthat be felvételt. Miközben a [ch +] és [ch -] gombokkal lépeget a csatornák között, beállíthat felvételt egy műsorhoz úgy, hogy kiválasztja a következő műsort a  gombbal. A felvételhez nyomja meg a felvétel gombot.



## Felvételek áttekintése


A beállított felvételeket a "Rögzítendő műsorok" menüben tekintheti meg. Lépjen be a menübe a távirányító  gombjának megnyomásával. Válassza ki a "Digitális műsorrögzítő" menüpontot, majd válassza ki a "Rögzítendő műsorok" menüpontot, és nyomja meg az -t.



Ebben a menüben láthatja, milyen felvételeket állított be. Itt törölheti is a nem kívánt időzítéseket. Egy időzítés törléséhez válassza ki azt a  és  gombokkal.

Az időzítést a  [kék színű] gomb lenyomásával törölheti.

## Kedvencek beállítása


Kedvec csatornák beállításához lépjen be a Műsorújság menüjébe a  gomb megnyomásával.

Ezután nyomja meg a  [kék színű] gombot a 'Beállítások' eléréséhez.



Kedvencek listához válassza ki a kívánt csatornát


a  és  gombokkal.



A  [kék színű] gomb megnyomásával hozzáadhatja a kiválasztott csatornát a kedvencekhez (amennyiben még nincs közöttük).



## Kedvencek törlése

Kedvencek törléséhez válassza ki a kívánt csatornát a  és  gombokkal.

A  [kék színű] gomb megnyomásával törölheti a kiválasztott csatornát a kedvencek listájából (amennyiben közöttük van).

## Kedvencek elérése

A kedvenceket a Mini tévéműsoron keresztül érheti el. Ide a távirányító

 gombjának megnyomásával léphet be. A  [kék színű] gomb megnyomásával választhatja a kedvencek listáját.

# Digitális Műsorrögzítő

A mediabox beépített 160 GB-os (65 órás) tárolókapacitású merevlemezzel rendelkezik.



## Műsorok felvétele

A mediabox segítségével bármikor felvehet, és visszanézhet műsorokat.

A mediabox segítségével három módon lehet felvenni:


- az éppen nézett műsor azonnali felvétele
- felvétel a Műsorújság segítségével
- időzített felvétel

## Azonnali felvétel



A felvevő gomb megnyomásával azonnal elindíthatja a felvételt. Ekkor be kell állítania a felvétel végének idejét. Az alapbeállítás szerint a felvétel vége megegyezik aktuális műsor tervezett végével. Amennyiben meg akarja változtatni a felvétel végének időpontját, beállíthatja, hogy például 5 vagy 10 perccel a műsor vége után álljon meg a felvétel, ehhez használja a  gombot. Nyomja meg az  gombot a felvétel elindításához.

Amint elindul a felvétel, a  pirosan világít a mediabox elején.





A felvétel leállításához nyomja meg a  gombot. Valamennyi felvett műsort megtalálja a felvett műsorok listájában.

#### Figyelem!

Felvétel közben is nézhet más csatornákra a [ch ] és [ch ] gombok segítségével. A műsor felvétele ilyenkor folytatódik.

#### Felvétel a Műsorújság segítségével

A mediabox segítségével jövőbeli időpontokra is beállíthat felvételt. Amennyiben a  és  gombok segítségével kiválaszt egy műsort a Műsorújságban, egyszerűen beállíthatja annak felvételét a felvévő gomb megnyomásával.

Ha egy aktuálisan futó műsort kíván felvenni, a mediabox azonnal elindítja a felvételt.






Ha egy jövőben sugárzott műsort kíván felvenni, a mediabox automatikusan elindítja a felvételt, amikor az kezdődik.

#### Javaslat

Az 5. Fejezetben találja a Műsorújság használatának leírását.

### Időzített felvétel

A mediabox felvétel kézi beállításához használja az "Időzített felvétel" menüpontot.

Nyomja meg a  gombot a távirányítón és válassza ki a "Digitális műsorrögzítő" menüpontot. Jövőbeli felvétel beállítását az "Időzített felvétel" menüpont alatt teheti meg.



Használja a  és  gombokat a menüpontok kiválasztásához.

### 1. Időzítés típusa

Az alapbeállítás "Felvétel".

### 2. Csatorna száma

Írja be a rögzíteni kívánt műsor három jegyű csatornaszámát a távirányító számbillentyűivel.

### 3. Nap

Állítsa be, hogy melyik napon kívánja felvenni a műsort.

Például: Szombat. A  és  gombokkal állíthatja be a kívánt napot.

### 4. Kezdés

Állítsa be a felvétel kívánt indulási idejét a számbillentyűk segítségével.

Az időt 24 órás formátumban kell beállítania, pl. 07.00.

### 5. Befejezés

Állítsa be a felvétel befejezésének kívánt idejét a számbillentyűk segítségével.

Az időt 24 órás formátumban kell beállítania, pl. 08.00.

### 6. Ismétlődés

Állítsa be, milyen gyakran kívánja megismételni a felvételt.

Választhat a következő értékek között: Egyszer, Naponta, Hetente, vagy Hétfőtől Péntekig.

A  és  gombokkal választhat a lehetőségek között.

## Beállítások

A Műsorújságban feltüntetett időpontoknál a műsorok korábban kezdődhetnek vagy később érhetnek véget. A rögzítendő műsor végének elmulasztását elkerülendő, beállíthatja a "Digitális műsorrögzítő" menüpont alatt található "Beállítások" menüben, hogy a felvétel a Műsorújságban megadott idő előtt 1, 5 vagy 10 perccel korábban kezdődjön, és a műsorújságban található időpont után 1, 5 vagy 10 perccel fejeződjön be. Az idő beállításához használja a ◀ és ▶ gombokat. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.



Ez a beállítás csak a jövőbeli, Műsorújság szerinti felvételek esetében működik. A manuálisan beállított felvételek nem kezdődnek automatikusan korábban vagy később ezeknek a beállításoknak megfelelően. Továbbá a Műsorújságban beállított azonnali felvételek sem kezdődhetnek előbb ezen beállítások szerint.

### Figyelem!

Ha a mediabox készenléti állapotban van, és egy időzített felvétel elkezdődik, a mediabox mindenképp elvégzi a felvételt.

### Javaslat

Az Ön által kiválasztott műsor a Műsorfűzetben megadottnál tovább is tarthat. Válassza a 10 perccel korábban történő kezdést és a 10 perccel későbbi befejezést, hogy elkerülje a műsor elejének, vagy végének elmulasztását.


## Időzített felvételek áttekintése



Valamennyi felvételre időzített műsort könnyen megtalál a "Rögzítendő műsorok" menüben.

Nyomja meg a  gombot a 'Digitális Műsorrögzítő' menüpontba lépéshez.

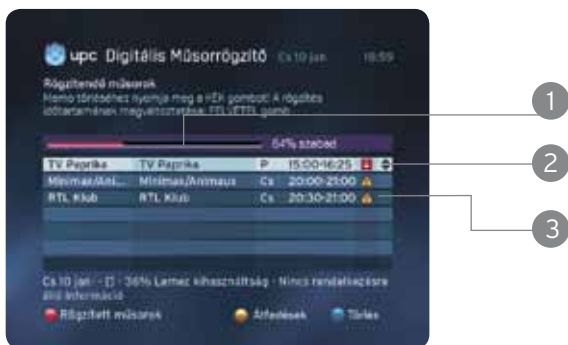

A "Rögzítendő műsorok" menü alatt megtalálja az összes időzített felvételt.






1. A piros sáv mutatja a mediabox szabad tárolókapacitását.
2. A  ikon jelzi, hogy az adott műsor felvétele folyamatban van.
3. A  ikon jelzi, ha átfedés van az időzített felvételek között.


## Átfedések feloldása

Mivel a mediabox egy időben csak egy program felvételét engedélyezi, a tervezett felvételek között nem lehet átfedés. Amennyiben a felvételek között mégis van átfedés, azt egy ⚠ ikon jelzi.

Mielőtt a mediabox elindít egy új felvételt, előtte befejezi a folyamatban levőt. Így átfedések esetében a később kezdődő programok eleje lemaradhat.

A  és  gombok segítségével választhatja ki azt a műsort, amelyet az átfedés miatt törölni szeretne. Nyomja meg a  [kék színű] gombot, ezzel törli az időzítést, áthidalja az átfedést.







A tervezett felvétel törléséhez nyomja meg az  gombot.

## Program visszajátszása

A mediabox lehetővé teszi a műsorok egyidejű felvételét és megtekintését. Lejátszhatja a műsort a felvétel megszakítása nélkül.





Akár nézheti is a műsor első részét, miközben a második részét felveszi.


A rögzített programok listáját megtalálja a "Digitális műsorrögzítő" menüben a "Rögzített műsorok" menüpont alatt. Nyomja meg a  gombot.

Válassza ki a "Digitális műsorrögzítő" pontot a  és  gombokkal, majd nyomja meg az -t. Ekkor a lenti képernyő jelenik meg.









A  és  segítségével választhatja ki a lejátszani kívánt felvételt. Nyomja meg az  gombot további műsorinformációért vagy az  gombot, ha nézni kívánja a műsort.



Ha már korábban elkezdett nézni egy műsort és most tovább szeretné nézni, válassza a 'Folytatást'. Ha az elejétől szeretne ismét megnézni egy felvételt, válassza az "Elejétől" menüpontot a  gombbal és a felvétel elindul.

Előretekkerheti a felvételt a  gombbal.




Ha ismét megnyomja a  gombot, a felvételt gyorsabban tekerheti előre. A felvételt leállíthatja a  vagy  gombok lenyomásával.

#### Javaslat

Visszatérhet a felvett műsorainak listájához úgy, hogy kétszer megnyomja a  gombot.

Rögzítés közben is visszatekerheti a műsort, hogy megnézzen egy korábbi jelenetet. Ehhez nyomja le a  gombot. A gyorsabb tekerés érdekében nyomja le a  gombot ismét.

#### Lassított felvétel

A  gomb megnyomásával megállíthatja a műsort; ezt követően a  lenyomásával megtekintheti a felvételt lassítva is. Ha a -t használja, a felvételt lassítva, visszafelé játszhatja le.

#### Javaslat



A mediabox - digitális műsorrögzítő lehetővé teszi egy műsor leállítását vagy visszatekerését akkor is, ha Ön egyszerűen csak televíziózik.



# Digitális Rádió




A Digitális Rádió rádióállomások sokaságát teszi elérhetővé, amelyeket Ön a televízióján vagy Hi-Fi-berendezésén hallgathat (amennyiben Hi-Fi rendszerét a mediaboxhoz csatlakoztatta). A menüben gyorsan elérheti a hallgatható rádióállomások listáját. Kedvenceit egyéni listájába gyűjtheti.

## A Rádió menü megjelenítése

- Nyomja meg a  gombot, hogy a TV műsorújság jelenjen meg
- Nyomja meg a  [sárga színű] gombot/Rádió



## Az összes rádióállomás kilistázása






1. Használhatja a "Minden rádiócsatorna" opciót, hogy a kívánt rádióállomásra hangolhasson. Nyomja meg az  gombot. Megjelenik az összes, a mediabox által elérhető rádióállomás.
  2. Nyomja meg a  [sárga színű] gombot egy adott csatorna lezárásához. Üsse be a PIN-kódot. Az alapbeállítás szerinti PIN-kód 0000. A  ikon megjelenése jelzi, hogy a csatorna le lett zárva. A csatorna ezután csak a PIN-kód beütését követően hallgatható.
- A 8. Fejezetben (Beállítások) olvashat arról, hogy hogyan változtathatja meg a PIN-kódot.





## Minden rádióállomás

Ebben a menüpontban a kívánt rádióállomásokat tudja beállítani, lezárhatja az egyes rádióállomásokat, vagy saját listát készíthet kedvenceiből.



Az "Összes rádiócsatorna" menü a következő lehetőségeket kínálja:




1. Válasszon csatornát a  és  gombokkal.
  - Nyomja meg az  gombot a kijelölt csatorna hallgatásához.A kiválasztott csatornához tartozó információ a képernyő jobb oldalán jelenik meg.
2. A  [sárga színű] gomb megnyomásával zárhatja le a kijelölt csatornát. Üsse be a PIN-kódot. Az alapbeállítás szerinti PIN-kód 0000. A  ikon megjelenése jelzi, hogy a csatorna le lett zárva. A csatorna ezután csak a PIN-kód beütését követően hallgatható. A 8. fejezetben (Beállítások) olvashat arról, hogy hogyan változtathatja meg a PIN-kódot.

3. A  [kék színű] gomb megnyomásával adhatja a kiválasztott csatornát a Kedvencekhez.  
A "Kedvencek"-hez adott csatornákat a Rádió menü külön listájáról érheti el.
4. A  [piros színű] gomb megnyomásával közvetlenül a Kedvencekhez juthat (ld. Kedvencek elérése lent).
- A  gombbal visszaléphet a Rádió menübe.
  - A  gomb megnyomásával Visszatérhet a TV nézéshez. Ebben az esetben a Rádió menübe lépés előtt nézett csatornához fog visszatérni.

## Kedvencek

Kedvencei listájának összeállításával mindig elérheti kedvelt rádióállomásait. Ezt a "Minden rádiócsatorna" menüpontban teheti meg (ld. még "Minden rádiócsatorna" menü).

### Kedvencek listájának elkészítése

- Válassza ki az állomást, amelyet a listához kíván adni a "Minden rádiócsatorna" menüben, a  és  gombokkal. A hozzáadáshoz nyomja meg a  [kék színű] gombot.










### Kedvencek elérése

A Kedvencek listáját a Rádió menüből érheti el (ld. Rádió menü megjelenítése)  
Rádióállomások lezárása és törlése is lehetséges a listáról, amennyiben azt szükségesnek tartja.

Válassza ki a "Kedvencek" menüpontot a Rádió menüből. Itt megtekintheti kedvenc állomásainak listáját.



A "Minden rádiócsatorna" menüben a következő opciók közül választhat:







1. Válasszon csatornát a  és  gombokkal.
  - Nyomja meg az  gombot a kijelölt csatorna hallgatásához.  
A kiválasztott csatornához tartozó információ a képernyő jobb oldalán jelenik meg.
2. A  [sárga színű] gomb megnyomásával zárhatja le a kijelölt csatornát. Üsse be a PIN-kódot. Az alapbeállítás szerinti PIN-kód 0000. A  ikon megjelenése jelzi, hogy a csatorna le lett zárva. A csatorna ezután csak a PIN-kód beütését követően hallgatható.  
A 8. fejezetben (Beállítások) olvashat arról, hogy hogyan változtathatja meg a PIN-kódot.
3. A  [kék színű] gomb megnyomásával törölhet állomást a kedvencek listájáról.
4. A  [piros színű] gomb megnyomásával léphet az "összes rádiócsatorna" képernyőre és adhat a listához kedvenceket.
  - A  gombbal visszaléphet a Rádió menübe.
  - A  gomb megnyomásával visszatérhet a TV nézéshez.  
A Rádió menübe lépés előtt nézett csatornához fog visszatérni ebben az esetben.

# Beállítások

Számos egyéni beállítást alkalmazhat a UPC Direct-szolgáltatás használata során.

A "Beállítások" menüben beállíthat például PIN-kódot egyes csatornák vagy szolgáltatások zárolására, vagy televíziójához igazíthatja a megjelenítést ("normál" vagy "szélesvásznú").

## A Beállítások menü megjelenítése


- Nyomja meg a  gombot a távirányítón. Most a főmenüt látja.
- Válassza a "Beállítások" menüpontot a , ,  és  gombokkal. A "Beállítások" sor lesz kijelölve.
- Nyomja meg az -t. A Beállítások menüt látja.



## PIN kód beállítások









Beállíthat egy négyjegyű PIN kódot egyes csatornák és szolgáltatások elérésének zárolására, hogy a PIN kódot nem ismerő személyek (pl. a gyermekei) ne érhessék el azokat.


A PIN kódos védelmet az alábbi esetekben alkalmazhatja:


- Egyes csatornák elérése. A zárolt csatornákat a  ikon jelzi.
- Korhatáros műsorok (12, 16, 18). Így gyermekei nem nézhetnek olyan műsorokat, amelyekhez túl fiatalok.

### PIN kód beállítások menü megjelenítése

A PIN kód beállításokat a "PIN kód beállítások" menüben módosíthatja a "Beállítások" menü alatt.

- Jelenítse meg a "Beállítások" menüt a képernyőn (ld. a "Beállítások menü megjelenítése")
  - Válassza a "PIN kód beállítások" pontot a , ,  és  gombokkal. A "PIN kód beállítások" sor van kijelölve.
  - Nyomja meg az  gombot.
  - Üsse be az Ügyfél PIN kódot. Az alapbeállítás szerinti Ügyfél PIN kód 0000. Válassza az -t () és nyomja meg az -t.
- Most a PIN kód beállítások menüt látja a képernyőn.  
A "Szülői zár" opció van kijelölve.

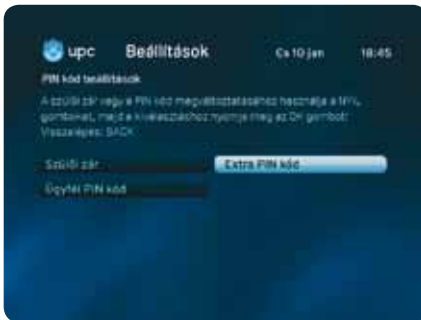

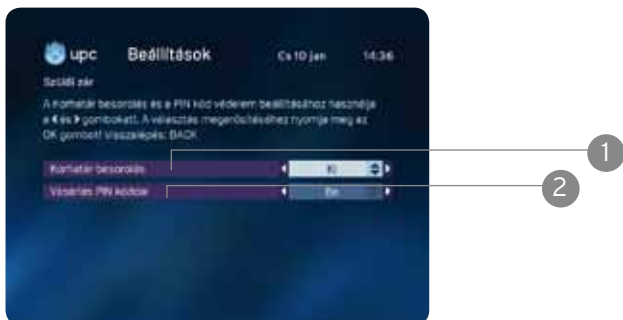

A következő lehetőségei vannak:

1. Állítson be szülői zárat korhatáros műsorokra. Ezzel megelőzheti, hogy gyermekei olyan műsorokat nézzenek, amelyek nem nekik valók a korhatár-besorolás alapján (12, 16, 18, Kikapcsol). Ha egy, a beállított korhatár feletti műsorra kapcsol, be kell ütnie a PIN kódot. Például ha 12 évre állítja a korhatárt, be kell ütnie a PIN kódot a 16 vagy 18 éves korhatárra besorolt műsorok esetében.

Amennyiben nem kívánja használni ezt a szolgáltatást és minden műsort el kíván érni a PIN kód megadása nélkül, állítsa a korhatárt a "Kikapcsol" opcióra.

- Válassza a "szülői zár" pontot a PIN kód beállítások menüben.
- Válassza ki a kívánt korhatárt (12, 16, 18, Kikapcsol) a ◀ és ▶ gombokkal.
- Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez.

2. Vásárlás PIN kóddal (On Demand/Interaktív szolgáltatások jelenleg nem elérhetőek)

### Figyelem!

A korhatáros műsorok PIN kódos védelme csak akkor működik, ha a műsor alatt a korhatárjelzést a műsorszolgáltató sugározza.

Ha bárkinek átadja PIN kódját, a korhatárral jelzett műsorokat meg tudja nézni.

### Ügyfél PIN kód és Extra PIN kód

Beállíthat kettő PIN kódot is. A legfontosabb kód az Ügyfél PIN kód.

Ez minden esetben érvényes, amennyiben PIN kódot kell megadni.

Az alapbeállítások szerint az Ügyfél PIN kód 0000. Megadhat egy Extra PIN kódot is a gyermekei részére. A PIN kóddal gyermekei hozzáférhetnek televíziós játékokhoz is. Az alapbeállítások szerint a PIN 0000.

Ha be kíván állítani PIN kódos védelmet, fontos, hogy megváltoztassa az alapértelmezett 0000 PIN kódot az Ügyfél és a Extra PIN kód esetében is, egy szabadon választott négyjegyű számra.







## Figyelem!

Mindenképp eltérő Ügyfél, és Extra PIN kódot válasszon!

### PIN kód megváltoztatása




A PIN kód alapbeállítás szerint 0000. Ezt a PIN kód beállítások menüben változtathatja meg.

Válassza ki az "Ügyfél PIN" opciót a PIN kód beállítások menüben a , ,  és  gombokkal az "Ügyfél PIN kód" és az "Extra PIN kód" pontot az Extra PIN kód megváltoztatásához.

Nyomja meg az OK gombot. Ezen a képernyőn változtathatja meg a PIN kódot.



Folytassa az alábbiak szerint:

1. Üsse be az új PIN kódot.
2. Erősítse meg az új PIN kódot ismételt bevitellel.
  - Nyomja meg az  gombot az Ügyfél PIN kód elmentéséhez.
  - A  megnyomásával törölheti a változtatást.
3. Az  újbóli lenyomásával mentheti el az új Ügyfél PIN kódot.

## PIN kód beállítások listája

A lenti táblázat tartalmazza a legfontosabb PIN kód beállításokat.

<b>Mit szeretne?</b> Nem szeretnék védelmet.	<b>Szükséges beállítások:</b> - Kapcsolja ki a PIN kódot.
Szeretném megelőzni, hogy a gyermekeim nekik nem való műsorokat nézzenek.	- Állítsa be az Ügyfél és az Extra PIN kódot. - Ne adja meg gyermekeinek az Ügyfél PIN-t. - Állítsa be a kívánt korhatárt (12, 15, 18).





## Helytelen PIN-kód beütése

Egymás után három alkalommal üthet be hibás PIN-kódot. A negyedik alkalommal a PIN-kód lezár. 15 perc elteltével ismét próbálkozhat.


## Felhasználói beállítások

Beállíthatja, hogy mennyi ideig jelenjen meg a csatornaváltást követően az információs sáv, vagy hogy mennyi időre jelenjenek meg műsoremlékeztetők.

### A Felhasználói beállítások menü megjelenítése

- Jelenítse meg a Beállítások menüt a képernyőn (ld. "Beállítások menü megjelenítése").
- Válassza ki a Felhasználói beállítások pontot a , ,  és  gombokkal.

A Felhasználói beállítások sor van kijelölve.

- Nyomja meg az  gombot.

A Felhasználói beállítások menüt látja a képernyőn.



Az alábbi lehetőségek közül választhat:

1. A "Menü nyelve" beállítással megváltoztathatja a képernyőn megjelenő menük nyelvét.
  - A  és  gombokkal választhat a különböző beállítások között. Számos nyelv közül választhat.
2. Válassza az "Elsődleges Hangsáv" vagy "Másodlagos Hangsáv" opciót a  gombbal a több nyelven sugárzott műsorok kívánt nyelvének beállításához.
  - A  és  gombokkal választhatja ki a különböző beállításokat. Választhatja az eredeti nyelvet (ekkor a műsor az eredeti nyelven fog menni), vagy egyet a nagy számú választható nyelvből (ekkor a műsor a választott nyelv szinkronjával megy, amennyiben az elérhető).
3. Válassza a "Feliratozás nyelve" opciót a  gombbal a kívánt nyelvű felirat beállításához, amennyiben az adott műsor esetében erre lehetőség van.
  - Használja a  és  gombokat a különböző beállítások kiválasztásához. Választhatja a "Nincs felirat" lehetőséget (a műsor nem lesz feliratozva), vagy egyet a nagy számú választható nyelvből (ekkor a műsor a választott nyelv feliratával megy, amennyiben az elérhető).
4. Beállíthatja, hogy a Mini tévéműsor hosszabb vagy rövidebb ideig jelenjen meg.

Válassza ki az "Infobox megjelenési ideje" menüt a  gombbal, és állítsa be, hogy mennyi ideig kívánja megjeleníteni a TV infot csatornaváltáskor.





  - Használja a  és  gombokat a különböző beállítások kiválasztásához. 2, 4 és 8 másodperc között választhat.
5. Válassza az "Időzítési ütközés elkerülése " menüt a  gombbal. Itt bálíthatja, hogy az időzítés bekapcsolását jelző emlékeztető mennyivel korábban jelenjen meg.
  - Használja a  és  gombokat a különböző beállítások kiválasztásához. 1, 2 és 5 perc között választhat.









## TV-beállítások

A digitális TV alkalmas normál és széles képernyős televíziózásra is. Ezt mindössze egyszer kell beállítania. Így optimálisan kihasználhatja televíziója adottságait, legyen az normál vagy széles képernyős.







### TV-beállítások megváltoztatása

- Jelenítse meg a Beállítások menüt a képernyőn (ld. "Beállítások, menü megjelenítése").
- Válassza ki a TV-beállítások pontot a , ,  és  gombokkal. A TV-beállítások sor van kijelölve.
- Nyomja meg az  gombot. A TV-beállítások menüt látja a képernyőn.

1. Válassza ki a "Képernyőformátumot" a  és  gombokkal. A "Képernyőformátum" melletti sáv van kijelölve. Használja a  és  gombokat a TV típusának kiválasztásához: 4:3, Letterbox, 16:9.
2. Válassza ki az "AV" pontot a  és  gombokkal a képminőség beállításához. Válassza ki az "RGB képbeállítás" menüpontot a  ,  gombokkal. Itt tudja szükség esetén módosítani a kép megjelenítését. Alapértelmezésben ez az érték helyesen van megadva.
3. A TV hangerejét a mediaboxon keresztül kezelheti.

## Beállítások változtatása

- Jelenítse meg a Beállítások menüt a képernyőn (ld. 'Beállítások menü megjelenítése').
- Válassza a "Hangerő" menüpontot a  és  gombokkal. Használja a  és  gombokat az alaphangerő beállítására. Csak akkor használja ezt a beállítást, ha a mediabox bekapcsolását követően túl halknak vagy túl hangosnak érzi az alaphangerőt.

# Gyakran feltett kérdések

## 1. Azonnal elkezdhetem használni a UPC Direct szolgáltatást a mediabox telepítése után?

Miután a mediaboxot telepítette és aktiválta, azonnal elkezdheti nézni a TV-t és megismerkedhet a UPC Direct előnyeivel. Digitális hang és képminőségben lesz része, valamint számos TV-csatorna és rádióállomás közül válogathat. A Műsorújság - az elektronikus programajánló - segítségével mindig könnyen elérhető lesz egy tájékoztató a műsorkínálatról. A mediabox lehetővé teszi az Ön számára, hogy speciális TV beállításokat alkalmazzon, így például gyermekzárat tehet olyan műsorokra, melyeket nem szeretne, hogy gyermekei megnézzenek.

## 2. Hogyan működik a távirányító?

A mediaboxhoz tartozó távirányítót úgy alakítottuk ki, hogy a leghatékonyabban ki tudja használni a upc direct nyújtotta előnyöket. Emellett használhatja televíziójához, video felvevőjéhez vagy DVD lejátszó/felvevő készülékeihez is. Információt a távirányító használatával és a rajta található gombokkal kapcsolatban a mediaboxhoz tartozó Használati útmutatóban talál.

## 3. A távirányítót használhatom a televíziómhoz vagy más eszközeimhez is?

A távirányítóval működtetheti a TV-t, DVD lejátszó/felvevő készülékét és video felvevőjét. A távirányító alapbeállítások szerint a mediabox irányítására van beállítva. Külön beállítást igényel a távirányító ahhoz, hogy TV, DVD lejátszó/felvevő és video felvevő készülékeihez használni tudja. Amint beállította a távirányítót, hogy az a TV-t is irányítsa, könnyedén változtathatja a digitális TV illetve rádióműsorok hangerejét is a távirányító segítségével. Ha azonban elmulasztotta ezt megtenni, akkor csak a TV készülék saját távirányítójával tud a hangerőn változtatni. Más eszközök ezen távirányítóval történő irányításának beállítását a Használati útmutatóban találja meg.

## 4. Nem működik a távirányítóm.

Ha a távirányító nem működik megfelelően, ez valószínűleg azt jelenti, hogy elemet kell cserélni benne. A távirányítónak és a mediaboxnak „látnia” kell egymást, lehetőleg ne legyen semmi a két eszköz között.

5. A távirányítón nem működnek a hangerőszabályzó gombok. Nem tudom felhangosítani és lehalkítani a műsorokat. Mit tegyek?

A távirányítót külön be kell állítani ahhoz, hogy használni lehessen a Digitális tévéműsorok hangerejének szabályozásához. Ha nem állítja ezt be külön, akkor csak a TV hangerejét tudja a távirányítójával szabályozni. A távirányító beállítását a Használati útmutatóban találja meg.

6. A TV kép erősen kockásodik, vagy a "Nincs jel" feliratot látja a képernyőn.

Amennyiben a műsorszolgáltató túl zajos képet biztosít, vagy a digitális adatfolyam minősége nem megfelelő, ez a képernyőn kockásodás formájában jelenik meg. Amennyiben folyamatosan kockásodik a képernyő, vagy a "Nincs jel" felirat jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze a csatlakozásokat a beltéri és a fali antennacsatlakozó aljzat között. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a UPC ügyfélszolgálatához. Nagyon fontos, hogy azokat a kábeleket használja, a csatlakoztatásokhoz, melyeket mi adtunk tartozékként a mediaboxhoz, vagy, hogy a használt kábelek megfeleljenek a C12-es szabványnak. Amennyiben saját beszerzésű erősítőket illetve szétosztókat használ, azokat iktassa ki. Amennyiben továbbra is a "Nincs jel" hibaüzenetet látja a képernyőn, vagy a kép erősen kockásodik, mindenképp forduljon a UPC ügyfélszolgálatához.

7. A mediabox lefagyott, nem reagál semmire. Mit tegyek?

Az egyik oka annak, hogy a mediabox nem reagál semmire az lehet, hogy épp új információk letöltését végzi. Ebben az esetben a „Szoftver letöltése folyamatban” szöveg jelenik meg a képernyőn. Amint befejeződtek a letöltések, a szöveg eltűnik a képernyőről, és újra használhatja a digitális TV szolgáltatásait. Ha továbbra is "fagy" a készülék, vagy nem jelenik meg a képernyőn a „Szoftver letöltése folyamatban” szöveg, akkor áramtalanítsa a mediaboxot, majd néhány másodperc elteltével dugja vissza a fali csatlakozó aljzatba. Ha továbbra sem működik a mediabox, akkor forduljon a UPC ügyfélszolgálatához a 06/40 150-150-es számon.

8. Lefuttattam a telepítést, és nagyon sok csatornát talált, de nem tudom mindegyiket nézni. Mit tegyek?

A csatornák száma, amit elérhet, az előfizetésétől függ. Egyes csatornákhöz külön előfizetést kell kötni. Ha ezen csatornák valamelyike érdekli Önt, forduljon a UPC ügyfélszolgálatához a 06/40 150-150-es számon.



9. A következő üzenet jelenik meg a képernyőn: „Nincs jel a bemeneten”. Mit tegyek?

Ez az üzenet azt jelzi, hogy a mediaboxhoz érkező jel nagyon gyenge, vagy hogy az eszköz nem képes semmilyen jelet fogni.

Ellenőrizze, hogy a mediabox csatlakoztatva van-e a fali antennacsatlakozó aljzathoz, és nincs-e más eszköz közébeiktatva (pl. nem a UPC Direct szolgáltatója által felszerelt erősítő, elosztó), mely elronthatja a jelet. Próbálja ezeket kiiktatni, és ha ezután sem oldódik meg a probléma, kérjük, forduljon a UPC ügyfélszolgálatához a 06/40 150-150-es számon.

10. Az Elektronikus Műsorújság által ajánlott egyik csatornára akarok kapcsolni, és a következő üzenet jelenik meg a képernyőn: „A csatorna nem elérhető”

A Digitális Műsorújság tartalmazza az összes digitális TV-n fogható csatorna műsorajánlatát, azokat is beleértve, melyekre esetleg Ön nem fizetett elő.

Csak azokra a csatornákra tud kapcsolni, melyekre előfizetett.

Bizonyos csatornákra külön előfizetést kell kötni, hogy nézhesse őket.

Ha további csatornákra is szeretne előfizetést kötni, akkor vegye fel a kapcsolatot a UPC ügyfélszolgálatával a 06/40 150-150-es számon.

11. A csatornaváltás lassú. Mit tegyek?

A csatornák közti váltás a digitális TV-k esetében körülbelül fél másodperccel több időbe telik, mint az analóg TV-k esetében.

12. Elvesztettem vagy elfelejtettem PIN-kódomat.

Az alapbeállítás a PIN kód esetében 0000, amit Önnek módjában áll megváltoztatni. Megtörténhet, hogy elveszti, vagy elfelejti a PIN-kódját.

A PIN-kód visszaállításához kérjük, vegye fel a kapcsolatot a UPC ügyfélszolgálatával a 06/40 150-150-es számon.

13. Készenléti állapotban kell hagynom a mediaboxot, ha nem nézem a TV-t?

A hálózaton keresztül rendszeresen tölti le a mediabox az új szoftvereket.

Ezen szoftverfrissítések révén új szolgáltatásokhoz is jut. Hogy Önhöz is eljussanak az új szoftverek (és új szolgáltatások) fontos, hogy a mediabox készenléti állapotban legyen, és ne legyen áramtalanítva, ha épp nem használja.

14. Mire kell figyelnem, mikor bekötöm a mediaboxot?

Fontos, hogy a mediaboxot közvetlenül a fali antennacsatlakozó aljzathoz csatlakoztassa, minden egyéb eszköz, mint például elosztók vagy erősítők közébeiktatása nélkül. Kérjük, biztosítson elég helyet a mediabox körül, hogy annak hűtőrendszere megfelelően működhessen.

15. Több TV-m is van otthon. Be tudom úgy állítani őket, hogy valamennyin lehessen a UPC Direct-et fogni?

Sajnos csak egy TV készüléken lehet beállítani, hogy fogja a digitális jelet. Léteznek olyan RF modulátorok, melyeket a készülék Scart csatlakozójába kell bedugni és így már szét lehet osztani az RF jelet több televíziós készülékre is. Ilyeneket nagyobb elektronikai áruházakban és hivatalos forgalmazóinknál lehet beszerezni. Hátránya a megoldásnak, hogy minden egyes televízió ugyan azt a műsort lehet csak nézni, mely be van állítva a mediaboxon.

16. Most üzemeltem be a mediaboxot, de nem látok semmit a képernyőn. Mit tegyek?

Ellenőrizze, hogy a mediabox csatlakoztatva van-e a hálózati (230V) áramhoz. Ellenőrizze, hogy megfelelően kötötte-e össze a mediaboxot a TV készülékkel, és azon kiválasztotta-e ugyan azt a bemenetet, melyre a mediaboxot kötötte.

17. Hogy kell üzembe helyezni a mediaboxot?

Egy automatikus telepítő program végzi az első installálást és aktiválást.

18. A gyerekeim egy filmet szerettek volna megnézni délután, de nem tudták, mivel én nem voltam otthon. Hogyan fordulhat ez elő?

Ajánljuk, hogy ellenőrizze a „Szülői zár” beállításokat a PIN-kód beállítások menüpont alatt, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy nem aktiválta-e véletlenül a korhatár funkciót a mediaboxon. Ha ezt beállította, akkor a készülék kérni fog egy PIN kódot minden olyan műsor esetében, mely korhatárhoz kötött (feltéve, ha ez a besorolást biztosítja az adott csatorna szolgáltatója). Ezt a funkciót kiiktathatja oly módon, hogy a szülői zárat kikapcsolja. Ebben az esetben, azonban kérjük, vegye figyelembe azt, hogy minden csatorna valamennyi programjához hozzáférnek a gyermekek, korhatártól függetlenül.

19. Az “Üzembehelyezés most fejeződik be, ez akár 15 percig is eltarthat” üzenetet látom a képernyőn. Mit tehetek?

Mindenképp várja meg a 15 perc leteltét. Ha ezután sem történik semmi, keresse fel a UPC ügyfélszolgálatát a 06/40 150-150-es számon.

20.Épp az imént fejeztem be a mediabox üzembehelyezését, de a képminőség igen gyenge. Mit tegyek?

A gyenge képminőséget sok minden okozhatja. Ha a képernyőn csíkokat, szellemképet, zajt, foltokat lát, vagy a kép halvány, illetve fekete-fehér, ellenőrizze, hogy a mediabox a tartozékként mellékelt kábelekkel van-e csatlakoztatva TV készülékéhez. Ha nem, akkor cserélje ki a kábeleket a tartozékként kapottakra. Az is elképzelhető, hogy a mediaboxon nem jól állította be televíziója tulajdonságait. Ha folyamatosan sötét, kockásodó képet lát, akkor az is elképzelhető, hogy a mediaboxhoz eljutó jel minősége gyenge, vagy a UPC Direct hálózatában van hiba. Ha a kábelezés átvizsgálása nem oldja meg a problémát, kérjük, forduljon a UPC ügyfélszolgálatához.



# 1. Függelék

## A távirányító beállítási kódjai

Ez a fejezet tartalmazza a beállítási kódok listáját, melyek segítségével beállíthatja a távirányítót, hogy televízióját, video felvevőjét vagy DVD lejátszóját/felvevőjét is kezelje. A legelterjedtebb gyártmányok megtalálhatók a listában. A "A távirányító" fejezetben olvashat arról, hogyan állíthatja be a távirányítót, hogy televízióját, video felvevőjét vagy DVD lejátszóját/felvevőjét is kezelje.

### TV beállítási kódok

Aiko 0039, 0067, 0586, 0246, 0401, 0065, 0463, 0102, 0391, 0221, 0294, 0247

Aiwa 0735, 0731, 1946, 1938

Akai 0391, 0238, 0401, 1567, 0067, 0463, 0775, 0221, 0065, 0039, 0102, 0248, 0744, 0193, 0546, 0745, 0632, 0586, 0611, 0510, 0247, 0661, 0246, 0294, 0478, 0208, 0407, 0636, 1067, 1938, 0503, 0678, 0842

Alba 0039, 0448, 0400, 0265, 0401, 0698, 0067, 0586, 1067, 0385, 0248, 0246, 0277, 0193, 0517, 0611, 0066, 1698, 0609, 1938, 0744, 0473

Amstrad 0207, 0039, 0546, 0294, 0401, 0248, 0067, 0586, 0463, 0442, 0392, 1067, 0678, 0611

Anasonic 0400, 0067, 0586, 0039, 0698, 0404, 0193, 0322, 0132, 0441, 0289, 0277, 1467, 0042, 0458, 0134, 1698

Aristona 0586, 0067, 0042

Audiosonic 0039, 0067, 0404, 0586, 0139, 0744, 0745, 0247, 0400, 0367, 0294, 0248, 0516, 0458

Bang & Olufsen 0595, 0117, 0305

Beko 0516, 0065, 0458, 0744, 0400, 0448, 0067, 1067, 0586, 0636, 0745

Bestar Daewoo 0404

Blaupunkt 0221, 0565, 0225, 0478, 0485, 0200, 0066

Bush 0698, 0248, 0193, 0039, 0066, 0067, 0401, 0265, 0312, 0385, 0393, 0404, 0294, 0391, 1067, 0517, 0238, 0247, 0644, 0647, 0728, 0611, 0586, 0744, 1930, 1938, 1698

Catronic 0067, 0400, 0401, 0744, 0248, 0294, 0586, 0247, 0277, 0039, 0132, 0350, 0609, 0678, 0636

Condor 0350, 0067, 0586, 0400, 0246, 0039, 0312, 0132, 0277, 0448, 0441, 0193

Crown 0039, 0400, 0516, 0067, 0586, 0517, 0744, 0636, 0745, 0451, 0448, 0609, 0238, 0369

Daewoo 0664, 0404, 1939, 0529, 0691, 0067, 0586, 0039, 0246, 0248, 0247, 0481, 1167, 1932, 1938, 0910

Dansai 0067, 0586, 0294, 0062, 0065, 0246, 0039, 0066, 0247, 0238

Decca 0102, 0546, 0067, 0586, 0247, 1167, 0651, 1938

Dual 0574, 0247, 0067, 0586, 0289, 0382, 0424, 0193, 0561, 1167, 0661

Elbe 0465, 0268, 0289, 0392, 0322, 0400, 0193, 0067, 0586, 0248, 0221, 0441, 0640, 0247, 0546, 0391, 0660

Emerson 0207, 0744, 0208, 0117, 0277, 0067, 0586, 0401, 0100, 0312, 0350, 0391, 1939, 0516, 0400, 0193, 0351

Ferguson 0655, 0317, 0365, 0268, 0139, 0590, 0067, 0586, 0065, 0134, 0138, 0391, 0578

Fidelity 0193, 0542, 0393, 0067, 0586, 0401, 0442, 0561, 0246, 0294, 0574, 1938, 0391

Finlux 0135, 0134, 0067, 0586, 0744, 0376, 0247, 0102, 0193, 0546, 0745, 0100, 0117, 0132, 0441, 0661, 0522, 0510, 0659, 0503, 0448, 0636, 0651

Firstline 0067, 0586, 0404, 0698, 0744, 0193, 0039, 0351, 0246, 0277, 1939, 0132, 0247, 0441, 0574, 0561, 0268, 0102, 0265, 0238, 0391, 1067, 1698, 0838

Fisher 0134, 0247, 0066, 0238, 0400, 0585, 0075, 0117, 0187, 0391, 0193, 0574, 0102

Fujitsu 0236, 0102, 0132, 0247, 0193, 0039, 0382, 0713, 0067, 0586, 0391, 0289, 0883

Fujitsu General 0039, 0247, 0236, 0193

Goldstar 0067, 0039, 0400, 0320, 0062, 0407, 0247, 0208, 0277, 0246, 0586, 0193, 0391, 0139, 0393, 0636, 0074, 0744, 0745

Goodmans 0664, 0404, 0067, 0529, 0586, 1067, 0698, 1939, 0066, 0294, 0102, 0546, 0039, 0320, 0517, 0401, 0265, 0065, 0510, 0590, 0062, 0247, 0365, 0248, 0481, 1938, 0609, 0660, 0691, 1930, 1698

Granada 0067, 0586, 0256, 0386, 0042, 0075, 0102, 0138, 0238, 0247, 0066, 0369, 0546, 0503, 0365, 0590, 0193, 0393, 0578

Grandin 0067, 0586, 0039, 0193, 0640, 0744, 0745, 0698, 0404, 0350, 0312, 0248, 0485, 0609, 1067, 1698, 0895

Grundig 0538, 0565, 0225, 0221, 0517, 0100, 0736, 0067, 0586, 0617, 0039, 0066, 0473, 0400, 1938, 0660

Hanseatic 0067, 0586, 0529, 0193, 0391, 0322, 0574, 0312, 0424, 0350, 0664, 0458, 0400, 0691, 0039, 0247, 0117, 0407, 0744, 0838

Hauppauge 0067, 0586

Hitachi 1255, 0066, 0386, 0074, 0138, 0503, 0193, 0608, 0226, 0247, 0062, 0224, 0546, 0102, 0511, 0529, 0067, 0586, 0139, 0393, 0578, 0749, 0664, 0774, 0208, 1167, 0135, 0522, 1511, 0391, 0542, 0510, 0827, 1075, 0659, 1067, 0914, 1606, 1179

Hitachi Fujian 0138

Hypson 0067, 0586, 0744, 0745, 0294, 0247, 0312, 0485, 0268, 1938, 0698, 1698

Hyundai 0067, 0895, 0586, 0736, 1182

Interfunk 0067, 0586, 0042, 0117, 0542, 0305, 0193, 0391, 0400, 0139, 0277

Intervision 0312, 0247, 0485, 0067, 0401, 0407, 0478, 0516, 0400, 0424, 0517, 0248, 0132, 0193, 0294, 0277, 0039, 0586

ITT Nokia 0391, 0578, 0193, 0503, 0510, 0376, 0238, 0369, 0636, 0640, 0661, 0393

JVC 0683, 0066, 0713, 0401, 0248, 0636, 0448, 0761, 0123

Karcher 0067, 0586, 0451, 0400, 0640, 0193, 0312, 0132, 0294, 0744, 0636

Kendo 0640, 0067, 0586, 0193, 0542, 0400, 0407, 0393, 0458, 0441, 0132, 0265, 0277, 0392

Kenwood 0135

Kneissel 0067, 0400, 0640, 0441, 0404, 0529, 0586, 0465, 0289, 0322, 0268, 0392, 1938

Lenco 0067, 0039, 0193, 0404, 0586, 0134

LG 0067, 0400, 0039, 0407, 0062, 0247, 0586, 0744, 0246, 0320, 0193, 0208, 0636,

0139, 0728, 0745, 0859, 1667, 1176, 1178  
Lifetec 0067, 0039, 0404, 0698, 0542, 0685, 1067, 1167, 0586, 0248, 0294, 1698, 0713  
Loewe 0542, 0663, 0067, 0586, 0685, 0400, 0117, 0322, 0392, 0820, 0546  
Luxor 0224, 1193, 0320, 0393, 0510, 0522, 0391, 0238, 0386, 0578, 0193, 0376, 0503,  
1067, 0247, 0661  
Matsui 0067, 0586, 0517, 0039, 0265, 0207, 0041, 0385, 0102, 0066, 0247, 0401,  
0463, 0473, 0393, 0609, 0485, 0193, 0546, 0065, 0238, 0075, 0225, 0221, 0365,  
0744, 0574, 1938, 1067, 0659  
Medion 0067, 0698, 0542, 0586, 1167, 0728, 0838, 1938, 1067, 1467, 1930, 1698, 0275  
Melectronic 0376, 0067, 0542, 0139, 0277, 0135, 0134, 0404, 0039, 0247, 0510, 0522,  
0246, 0441, 0193, 0317, 0586, 0664, 0391, 0221, 0225, 0691  
Metz 0225, 0565, 0477, 0221, 0397, 0418, 0776, 0067, 0117, 0586, 0305, 0617, 0698, 1067, 1698  
Mitsubishi 0138, 0123, 0542, 0067, 0208, 0117, 0066, 0565, 0586, 0721, 0238, 1067  
Multitech 0039, 0393, 0516, 0067, 0400, 0586, 0247, 0246, 0277, 0132, 0294  
NEC 0200, 0617, 1200, 1300, 0066, 0350, 0485, 0039, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041,  
0734, 0275, 0529, 1734, 0801, 0691  
Neckerman 0067, 0221, 0400, 1535, 0586, 0193, 0448, 0117, 0277, 0247, 0441, 0350,  
0393, 0542  
Neufunk 0067, 0039, 0586, 0640, 0248, 0312, 0744  
Nikkai 0102, 0248, 0067, 0586, 0247, 0294, 0062, 0065, 0367, 0246, 0039, 0066  
Nokia 0391, 0193, 0510, 0578, 0522, 0503, 0369, 0238, 0404, 0661, 0636, 0376,  
0350, 0640, 0139  
Orion 0067, 0385, 0586, 0685, 0744, 0265, 0473, 0207, 0350, 0041, 0039, 0351,  
0132, 0294, 0442, 0546, 0561, 0574, 1946, 1938, 0910  
Otto Versand 1535, 0066, 0123, 0542, 0067, 0586, 0565, 0225, 0574, 0221, 0391,  
0265, 0139, 0256, 0277, 0350, 0247, 0039, 0312, 0458, 0546  
Palladium 0400, 0067, 0221, 1535, 0448, 0586, 0277, 0117, 0193, 0247, 0441, 0685,  
0393, 0660, 0744, 1167  
Panasonic 0680, 1680, 0138, 0256, 0391, 0397, 0546, 0067, 0586, 0193, 0578, 1340, 0883  
Philips 0586, 0067, 0268, 0042, 0221, 0117, 0453, 0404, 0802, 0039, 1786  
Pioneer 0196, 0041, 0067, 0200, 0586, 0453, 0458, 0400, 0391, 0139, 0193, 0317,  
0516, 0542, 0790  
Pionier 0400, 0516  
Proline 0067, 0586, 0655, 0664, 0660, 0441, 0042, 0351, 0102, 0651  
Protech 0067, 0586, 0247, 0039, 0277, 0132, 0294, 0448, 0367, 0698, 0312, 0193,  
0516, 1067, 1698  
Quelle 0067, 1535, 0041, 0139, 0542, 0565, 0574, 0221, 0391, 0062, 0066, 0247,  
0277, 0100, 0134, 0135, 0698, 0586, 0187, 0225, 0294, 0320, 0376, 0451, 0039, 1698  
Radiotone 0039, 0067, 0586, 0458, 0400, 0609, 0448, 0442, 0678, 0698, 0294, 1067, 1698  
Samsung 0648, 0617, 0067, 0208, 0586, 0039, 0123, 0247, 0478, 0512, 0400, 0294,  
0246, 0320, 0674, 0090, 0062, 0102, 0238, 0712, 0193, 0655, 0842  
Sanyo 0238, 0187, 0322, 0066, 0041, 0400, 0369, 0102, 0246, 0247, 0134, 0075,  
0585, 0039, 0574, 0193, 0067, 0138, 0586, 0516  
Schneider 1167, 0067, 0586, 0042, 0574, 0424, 0382, 0289, 0247, 0277, 0401, 0391,

0248, 0698, 1067, 0193, 0678, 0744, 1939, 1938, 1698  
SEG 0067, 0586, 1067, 1467, 0698, 0247, 0517, 0039, 0193, 0294, 0664, 0066, 0132,  
0277, 0392, 0246, 0248, 1939, 1698, 1193  
Seleco 0236, 0393, 0289, 0392, 0193, 0441, 0703, 0401, 0066, 0294, 0376, 0465  
Sharp 0123, 1223, 0187, 0066, 0521, 0683, 0286, 0546, 0790, 0848  
Siemens 0221, 0565, 0225, 0187, 0062, 0067, 0586, 0391  
Sony 1535, 1681, 0041, 0066, 0132, 0383, 0067, 0586, 0187, 0864  
Tandberg 0397, 0441, 0139, 0367, 0226, 0392, 0391, 0193  
Teac 0728, 0542, 0067, 1467, 1067, 0586, 0698, 0485, 0247, 0736, 0294, 0574, 1939,  
0208, 0039, 0442, 0312, 0448, 0785, 0200, 0744, 1698, 1754, 1179, 1785  
Telefunken 0655, 0590, 0139, 0617, 0728, 0528, 0317, 0365, 0226, 0067, 0586, 0516, 0744  
Teletch 0067, 0586, 0698, 0039, 0277, 0367, 1067, 1698  
Thomson 0655, 0590, 0317, 0139, 0365, 0226, 0067, 0586  
Toshiba 0065, 0090, 0538, 0066, 0100, 0132, 1538, 0247, 0139, 0748, 0225, 0221,  
0648, 1946, 1938, 0039, 0728, 0067  
Triumph 0207, 0546, 0376, 0586, 0067  
Universum 0376, 0135, 0565, 0225, 0503, 0391, 0277, 0522, 0510, 0400, 0448, 0041,  
0542, 0066, 0187, 0062, 0100, 0193, 0294, 0134, 0067, 0586, 0451, 0441, 0320, 1535,  
0698, 0574, 0247, 0139, 0392, 0367, 0207, 0661, 0039, 1067, 1467, 0200, 1698  
Vestel 0067, 0193, 0247, 0586, 0698, 1067, 1698, 1193  
Waltham 0247, 0386, 0448, 0317, 0067, 0586, 0698, 0139, 1067, 1698  
Yamaha 0680, 0827

## Video beállítási kódok

Aiwa 0337, 0030, 0378, 0382, 0067, 0772, 0764, 0071, 1167, 0062  
Akai 0067, 0136, 0345, 0672, 0071, 0050, 0382, 0270, 0378  
Alba 0308, 0102, 0382, 0050, 0030, 0345, 0378, 0111  
Amstrad 0030, 0308, 0102  
Anasonic 0030  
Aristona 0111, 0176  
Audiosonic 0308  
Bang & Olufsen 0529  
Beko 0134  
Bestar 0308, 0050  
Blaupunkt 1592, 0256, 0111, 0064  
Bush 0102, 0308, 0345, 0382, 0030, 0378, 0111, 0672, 0772  
Clatronic 0050, 0102, 0030  
Condor 0050, 0308  
Crown 0067, 0308, 0102, 0510, 0050  
Daewoo 0308, 0672, 0667, 0874, 0378, 0382, 0075, 0050  
Dansai 0102, 0308  
Decca 0030, 0071, 0111, 0097, 0378, 0382  
Dual 0071, 0111, 0308, 0030, 0378  
Elbe 0308, 0068



Emerson 0102, 0075, 0030  
Ferguson 0071, 0350, 0351, 0030, 0308  
Fidelity 0030, 0102, 0270, 0462, 0382  
Finlux 0030, 0111, 0134, 0072  
Firstline 0102, 0378, 0073, 0067, 0075, 0072, 0308, 1167  
Fisher 0077, 0134, 0068, 0050  
Fujitsu 0030  
Fujitsu General 0067  
Goldstar 0067, 0510, 0030  
Goodmans 0030, 0102, 0270, 0308, 0067, 0050, 0111, 0378, 0667, 0382, 0672  
Granada 0134, 0078, 0111, 0270, 0067, 0256, 0072, 0030  
Grandin 0102, 0067, 0050, 0030, 0308  
Grundig 0111, 0377, 0379, 0256, 0350, 0378, 0102, 0382, 0772, 0064  
Hanseatic 0067, 0308, 0111, 0068  
Hitachi 0072, 0196, 0071, 0030, 0270, 0111, 0134, 0414, 0623  
Hypson 0102, 0308, 0382, 0030, 0067, 0510  
Interfunk 0111, 0134  
Intervision 0030, 0308, 0067, 0378  
ITT Nokia 0078, 0582  
JVC 0071 0097, 0414, 0516  
Karcher 0308  
Kendo 0136, 0345, 0378, 0102, 0067, 0308  
Kenwood 0071, 0068  
Kneissel 0382, 0378, 0067, 0308  
Lenco 0308  
LG 0067, 0510, 0030, 0308, 1167  
Lifetec 0378  
Loewe 0111, 1592, 0256, 0067  
Luxor 0136, 0073, 0102, 0134, 0077, 0078, 0345  
Matsui 0378, 0067, 0270, 0382, 0030, 0772  
Medion 0378, 0382  
Melectronic 0030, 0067, 0068  
Metz 1592, 0256, 0377, 0111, 0067, 0866, 0867  
Mitsubishi 0073, 0097, 0111, 0510, 0030, 0672  
Multitech 0067  
NEC 0071, 0068, 0097, 0134, 0067, 0308, 1167  
Neckerman 0071, 0111  
Neufunk 0067  
Nikkai 0050, 0102, 0308  
Nokia 0134, 0136, 0345, 0071, 0308, 0270, 0078, 0072, 0111, 0582  
Orion 0382, 0378, 0379, 0772  
Otto Versand 0111  
Palladium 0102, 0345, 0067, 0071, 0270, 0378, 0462  
Panasonic 1592, 0256, 0866, 0867

Philips 0111, 0176, 1311, 0414, 0623, 1299  
Pioneer 0097, 0111, 0072, 1833  
Proline 0030, 0308, 0350, 0672, 0351  
Protech 0111, 0308  
Quelle 0111  
Samsung 0270, 0462, 0650  
Sanyo 0134, 0077, 0078, 0097  
Schneider 0102, 0030, 0067, 0111, 0308, 0270, 0176, 0072, 0382, 0672  
SEG 0102, 0270, 0308, 0672, 0111, 0667  
Seleco 0071, 0414, 0050, 0067  
Sharp 0078, 0067, 0599  
Siemens 0067, 0134, 0111, 0176, 0350, 0377  
Sony 0064, 0062, 0136, 1062  
Tandberg 0308  
Teac 0102, 0071, 0030, 0308, 0672, 0067, 0111, 0337, 0623, 0667, 0874  
Telefunken 0672, 0071, 0350, 0351, 0414, 0524, 0308  
Teletch 0102, 0308, 0030  
Thomson 0350, 0752, 0351, 0071, 0097, 0414, 0524, 0308  
Toshiba 0075, 0071, 0414, 0073, 0111, 0772, 0382, 1038  
Universum 0030, 0111, 0270, 0067, 0136, 0378, 0134  
Yamaha 0071

## **DVD lejátszó/felvevő beállítási kódok**

Aiwa 0671, 0725, 1942, 0899, 1166, 0563  
Akai 0820, 0809, 0818, 0796, 0720, 0746, 0914, 0743, 0882, 0735, 1113, 1145, 1229, 1725, 1166  
Alba 0747, 0729, 0743, 0753, 0763, 0725, 0760, 0813, 0569, 0702, 1170, 1081  
Amstrad 0743  
Anasonic 0861  
Audiosonic 0720, 1953  
Bang & Olufsen 1055  
Blaupunkt 0747  
Bush 0743, 0725, 0863, 1725, 0760, 0861, 0729, 0720, 0719, 0747, 0546, 0848, 0909, 0914, 0753  
Clatronic 0818, 0809, 0848, 0702  
Crown 0800, 0681, 0720  
Daewoo 0735, 0862, 0863, 0800, 0744, 1948, 0900, 0902, 1171, 1199  
Dansai 0800, 0777, 0813, 1145  
Decca 0800  
Dual 0695, 0681, 0743, 0760, 0861, 0813, 0809, 0820  
Emerson 0621, 0735  
Ferguson 0681  
Finlux 0771, 0800, 0813, 0621, 0702, 0781, 1177  
Firstline 0829, 0899, 0681

Fisher 1949  
Goldstar 0621, 0771  
Goodmans 0681,1034,0820,0720,0813,0753,0848,0909,0863,2037,0743,0760,1251  
Grandin 0746, 1284, 0702  
Grundig 0725,0805,0569,0681,0735,0820,0743,0700,0753,1725,2076,1034,1760,1950  
Hanseatic 0771, 0813, 1183  
Hitachi 0694, 0695, 0603, 0809, 1950, 0887, 2024, 0743  
Hyundai 0813, 1048, 0880, 0796, 1258, 2076  
JVC 0653, 0588, 1931, 1970, 1194, 0569, 0533, 0897  
Karcher 0813  
Kendo 0729, 0743, 0861  
Kenwood 0564, 0520, 0767  
Lenco 0729, 0681, 0800, 0848, 0743, 1059, 0861  
LG 0621, 0771, 1936, 0899, 2013, 2032  
Lifetec 0681, 0861  
Loewe 0569, 0771  
Luxor 1034, 0743, 1760, 0760, 1275  
Matsui 0681, 0743, 0702, 0725, 0914, 1760  
Medion 0861, 0813, 0681, 0746, 0909, 0660, 2042, 2037  
Metz 0601, 0555, 0743  
Mitsubishi 0743  
NEC 0899, 0722, 0621, 1948  
Neufunk 0695  
Nikkai 1953  
Palladium 0725, 0809  
Panasonic 0520, 1938, 1935, 1040, 1041  
Philips 0569, 0676, 0915, 0533, 1941, 0705, 1842, 1188  
Pioneer 0601, 1995, 0661, 0555, 1841  
Proline 0681, 0702, 0820, 1034, 0863, 1945  
Samsung 0603, 0774, 1962, 1958, 0850, 1105, 0520  
Sanyo 0700, 0725, 0820, 1949, 0903  
Schneider 0813, 0861, 0809, 0735, 0818, 0743, 0681, 0820, 1183, 1131  
SEG 0695, 0743, 0798, 0914, 0902, 0793  
Sharp 0660, 0782, 0725  
Sony 0563, 1663, 1563, 2011, 1100, 1933, 0802, 1964, 1163, 1063, 0603, 1099  
Tandberg 0743  
Teac 0747, 0771, 0546, 0601, 0722, 0798, 0621, 0820, 1227, 1960, 1965, 0863  
Telefunken 0820, 1113, 0819, 0818  
Telettech 0743  
Thomson 0581, 0552  
Toshiba 0533, 1075, 2018, 2036  
Universum 0771, 0743, 0621, 0809, 1948, 1943, 1257, 0820  
Vestel 0743, 2024  
Yamaha 0569, 0676, 0520



## 2. Függelék

# Címek és telefonszámok

UPC DTH S.à.r.l.

☎ **06-40/150-150**

🌐 **hu.upcdirect.com**

Ügyfélszolgálat

Telefon: 06-40/150-150

Ügyfélszolgálat: Hétfő - Péntek: 7.00 - 21.00

Hibabejelentés: Hétfő - Vasárnap: 0.00 - 24.00

Megrendelés: Hétfő - Péntek: 7.00 - 21.00

Angol nyelvű ügyintézés: Hétfő - Vasárnap: 0.00 - 24.00

Ha további kérdései vannak a Használati útmutató elolvasását követően vagy problémába ütközik a telepítés során, vegye fel a kapcsolatot a UPC Direct hivatalos forgalmazójával vagy a UPC ügyfélszolgálattal a 06-40/150-150-es telefonszámon.

A kézirat lezárva: 2011. 04. 05.

Termékünk folyamatos fejlesztése miatt a változtatás jogát fenntartjuk.



☎ 06-40/150-150

🌐 [hu.upcdirect.com](http://hu.upcdirect.com)