


OPNEMEN IN DE CLOUD

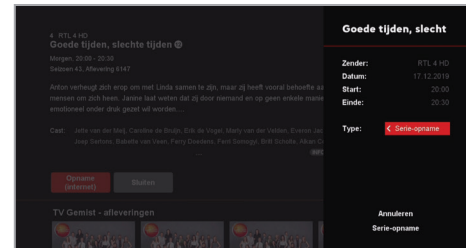

Met de MZ-102 kan je programma's opnemen. Deze worden opgeslagen in de cloud, zodat je ze altijd en overal kan terugkijken.

Zo kan je opnemen


- Ga naar de tv-gids (**GUIDE** op de afstandsbediening) en zoek het programma waarin je geïnteresseerd bent.
- Druk op **OK** voor de programmadetails en de opname-opties.
- Bij de opname-opties kan je een opnametype instellen: eenmalig of serie-opname. Bij een serie-opname worden alle toekomstige programma's met dezelfde titel automatisch opgenomen.

Tip: Je hebt 100 uur opnameruimte gratis beschikbaar.

Terugkijken: In Mijn opnames vind je alle opnames terug, inclusief de lopende opnames, geprogrammeerde opnames en geprogrammeerde serie-opnames.

Let op: Niet alle zenders staan opnames toe. Kijk op canaldigitaal.nl/downloads voor het actuele overzicht in de 'Zenderlijst tv via internet'.

GEMIST BEGIN GEMIST OF TV GEMIST

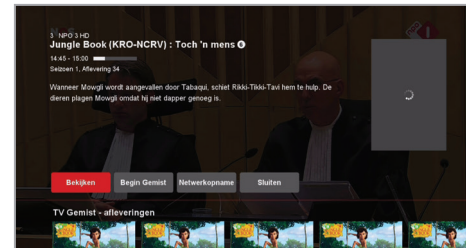

Begin Gemist

Net het begin van een programma gemist? Niet getreurd. Klik op je afstandsbediening op **RESTART** of in het programmamenu op **Begin Gemist**.

Tip: Gebruik de pijltjes om voor- en achteruit te spoelen in een programma.

Let op: Niet alle zenders staan doorspoelen, Begin Gemist en TV Gemist toe. Kijk op canaldigitaal.nl/downloads voor het actuele overzicht in de 'Zenderlijst tv via internet'.




TV Gemist

Uitzending gemist? Je kan tot 7 dagen programma's terugkijken.

Zoek het gemiste programma op via de **tv-gids** of ga in het menu naar **+Aanbod** en selecteer **TV Gemist**. Aan de linkerkant selecteer je vervolgens de gewenste zender en aan de rechterkant het gewenste programma.

Tv-programma's staan gegroepeerd als series. Selecteer één programma en je vindt alle afleveringen die beschikbaar zijn voor **TV Gemist**.

ONTDEK JE NIEUWE AFSTANDSBEDIENING

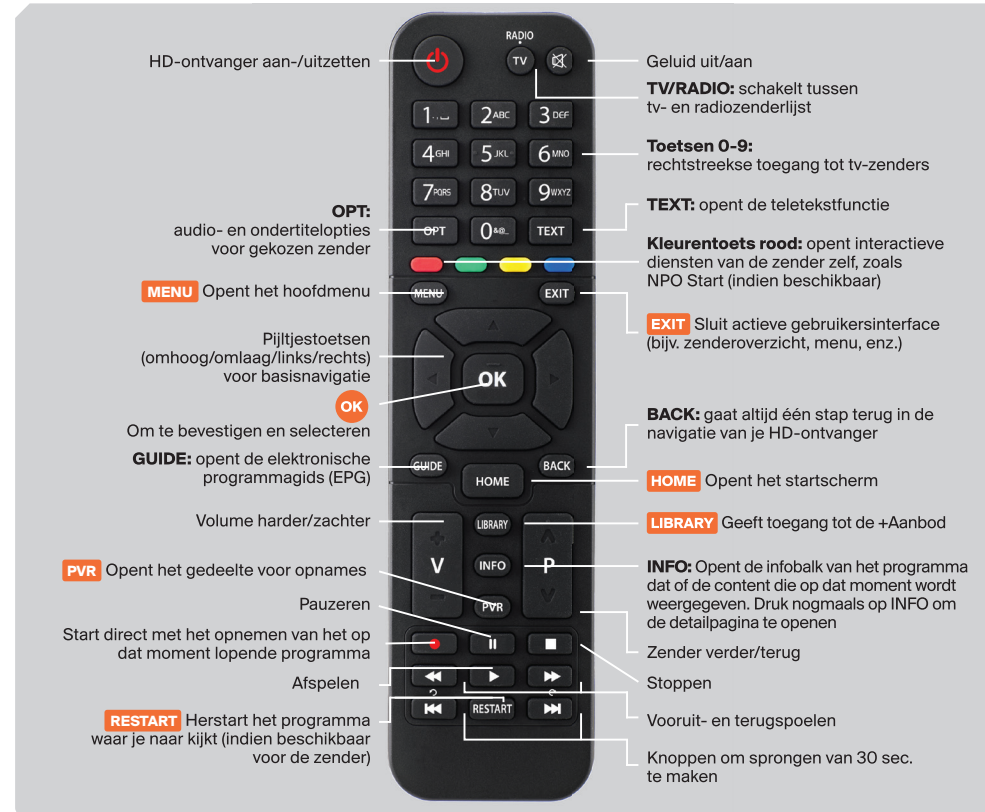

GEBRUIKERS- HANDLEIDING

Interactieve HD-ontvanger M7 MZ-102



CANAL DIGITAAL
Ontdek iets bijzonders

www.canaldigitaal.nl

STAP 1

HD-ONTVANGER AANSLUITEN




Veiligheidsadvies: zet je HD-ontvanger niet in een afgesloten of onvoldoende geventileerde kast, rechtstreeks op of onder een ander apparaat of op een andere plek waar de ventilatieopeningen van de HD-ontvanger zijn bedekt.

- 1. Tv:** sluit de HD-ontvanger aan op je tv met de meegeleverde HDMI-kabel.
- 2. Internet:** sluit je MZ-102 aan via de UTP-kabel (meegeleverd) op je modem. Alleen met een op internet aangesloten HD-ontvanger kan je gebruikmaken van interactieve televisie van Canal Digitaal.
- 3. Stroom:** sluit de adapter aan (meegeleverd).

Aanzetten: Als alle kabels correct zijn aangesloten en je afstandsbediening is voorzien van batterijen, kan je je nieuwe HD-ontvanger aanzetten met de **standby-knop** op de HD-ontvanger of afstandsbediening. Zorg ervoor dat je het juiste HDMI-ingangskanaal op je tv hebt ingeschakeld, bijv. HDMI1, en volg de aanwijzingen op het scherm.

STAP 2

INSTALLATIE – SNEL EN EENVOUDIG

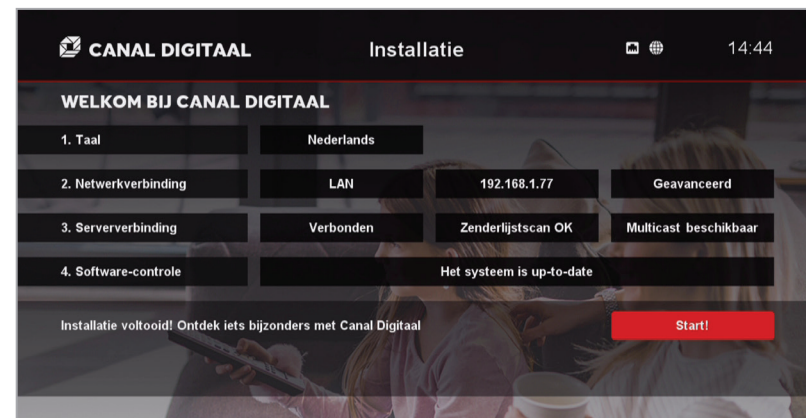

- 1. Taal:** selecteer je voorkeurstaal en bevestig met **OK** om verder te gaan naar de volgende stap.
- 2. Netwerkverbinding:** 'LAN' is voorgeselecteerd als je HD-ontvanger al via een LAN-kabel is aangesloten. Bevestig dit met **OK**. Heb je nog geen internetkabel aangesloten, doe dit dan alsnog en selecteer 'LAN' bij 'Netwerkverbinding'. Ga voor specifieke instellingen naar 'Geavanceerd'.
- 3. Server Connection:** Druk op **OK** om verbinding te maken met de IPTV-server. Op deze wijze wordt

de HD-ontvanger gekoppeld aan je abonnement en krijg je het juiste zenderpakket te zien.

- 4. Softwarecontrole:** Wacht tot het systeem heeft gecontroleerd of de meest recente software is geïnstalleerd. Druk op **OK** om verder te gaan als er geen update beschikbaar is, of laad de beschikbare update in.

Het is gelukt! Druk op **OK** en geniet van de geweldige diensten van Canal Digitaal.

ERVAAR

EENVOUDIGE NAVIGATIE EN BEDIENING

Met de vier **pijltjestoetsen** en **OK** kan je alle functies en instellingen van je HD-ontvanger eenvoudig bedienen. Bijvoorbeeld: druk op de **pijltjestoets links** om het hoofdmenu te openen.

Navigeren in het startscherm

HOME **HOME** om het startscherm te openen.

Pijltjestoetsen omhoog en omlaag om verticaal door de inhoud te navigeren.

Pijltjestoetsen links en rechts om horizontaal door de inhoud te navigeren.

OK **OK** om de detailpagina te openen van een programma, TV Gemist-item of Film & Serie.

EXIT **EXIT** om het startscherm te sluiten.

Navigeren tijdens tv-kijken

■ **Hoofdmenu:** Druk op de **pijltjestoets links** of op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Druk op **EXIT** of **BACK** om het hoofdmenu te sluiten.

■ **Opties:** Druk op de **pijltjestoets rechts** of op **OPT** om het taalkeuzemenu te openen. Druk op **EXIT** of **BACK** om het taalkeuzemenu te sluiten.

■ **Infobalk en detailpagina:** Druk op de **pijltjestoets omlaag** of op **INFO** om de

infobalk van de geselecteerde zender te openen. Om de detailpagina van het op dat moment weergegeven programma te openen, druk je op **OK** of nogmaals op de **pijltjestoets omlaag** of **INFO**. Druk op **EXIT** of **BACK** om de infobalk of detailpagina te sluiten.

Tip: In de Guide kan je functies selecteren zoals Begin Gemist, TV Gemist, Live TV en opnemen.

Navigeren in het overzicht met zenders

- Druk op **OK** om het overzicht met zenders te openen.
- Om het overzicht met zenders te sluiten, druk je nogmaals op **OK** of op **EXIT**.
- Druk op de **pijltjestoets links** om te wisselen tussen de tv- en radiozenderlijst of de door jou samengestelde favorietenlijst(en).
- Gebruik de **vier pijltjestoetsen** om horizontaal of verticaal te navigeren in het zenderoverzicht.

Tip: Ga naar 'Instellingen' > 'Favorieten' om lijsten met je favoriete zenders te maken en te bewerken.



Navigeren door de tv-gids


- Druk op **GUIDE** om de tv-gids te openen.
- Om de tv-gids te sluiten druk je nogmaals op **GUIDE** of op **EXIT** of **BACK**.
- Gebruik de **vier pijltjestoetsen** om horizontaal of verticaal te navigeren in de tv-gids.
- **Detailpagina:** druk op **OK** om de detailpagina van een geselecteerd programma te openen.
- Om te navigeren tussen voorbije en toekomstige dagen, druk je op **◀◀** en **▶▶**.

Tip: In +Aanbod vind je alle beschikbare programma's van de afgelopen 7 dagen. Druk op **LIBRARY** om +Aanbod te openen. In de tv-gids kan je ook de TV Gemist-items terugvinden.

Perfekte interactie met de Canal Digitaal TV App

Download de **CANAL DIGITAAL TV APP** op maximaal 5 mobiele apparaten om gebruik te kunnen maken van de volgende functies in combinatie met je MZ-102:

- Tv-programma's waarnaar je eerst op je smartphone of tablet kijkt, kan je probleemloos verder kijken op je tv-scherm.
- Selecteer wat je wilt zien in je TV App en stream het rechtstreeks naar je tv-scherm.
- Stel opnames in vanuit je TV App.
- Stel in de TV App eenvoudig herinneringen in voor de HD-ontvanger.

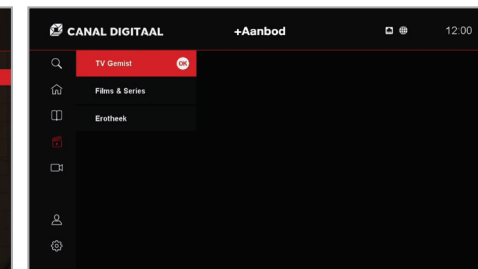

Navigeren in +Aanbod

- Druk op **LIBRARY** om +Aanbod te openen.
- Sluit +Aanbod door nogmaals op **LIBRARY** te drukken of op **EXIT** of **BACK**.
- Kies **TV GEMIST** om alle beschikbare programma's van de afgelopen 7 dagen terug te kijken.
- Kies **FILMS & SERIES** om alle beschikbare on-demand-mediatheken met honderden films en meer te zien.