

EENVOUDIGE INSTALLATIE

HD-ONTVANGER M7 MZ-101



Meer HD-zenders



Eenvoudige
bediening



Pauseren, terugkijken,
video on demand



Inclusief
HDMI-kabel


- Eenvoudige installatie en bediening
- Altijd en overal genieten van uw favoriete programma's
- HDMI-kabel bijgeleverd

AANSLUITEN TV-ONTVANGER

WELKOM BIJ INTERACTIEVE TV VAN CANAL DIGITAAL!

Sinds eind 2017 wordt televisie van Online.nl afgenomen bij Canal Digitaal. Canal Digitaal biedt satelliettelevisie en tv via internet. Dus ook als je geen satellietdish hebt kun je gebruik maken van alle voordelen die Canal Digitaal te bieden heeft. Door onze krachten te bundelen kan Online.nl het meest complete en voordelige tv-pakket bieden.

1. SLUIT DE KABELS AAN

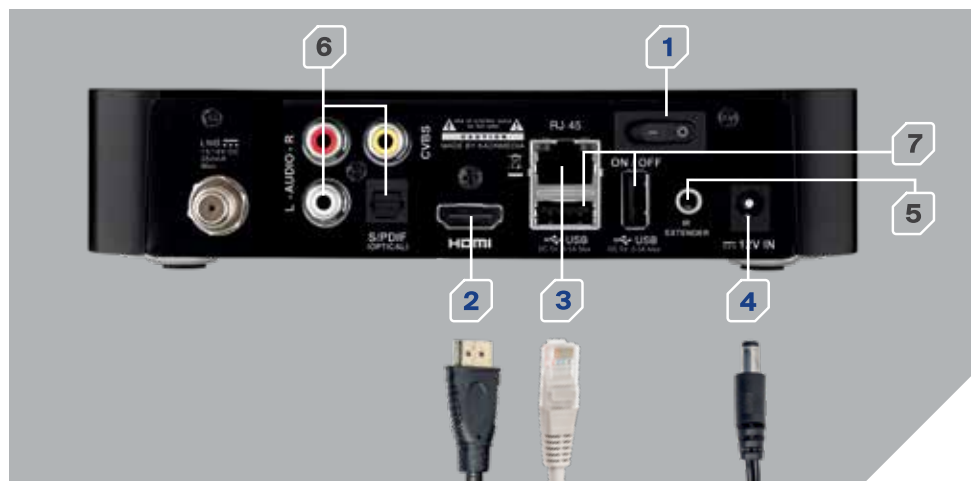

- 1. on/off:** hiermee zet je de tv-ontvanger aan en uit.
- 2. Tv:** Sluit de HDMI-kabel aan op uw tv en op de HDMI-ingang van de tv-ontvanger. Stem uw tv af op het HDMI-kanaal. Gebruik hiervoor de source/av-knop op uw afstandsbediening.
- 3. Modem:** Sluit de LAN-kabel (de internetkabel) aan op de LANpoort (RJ45) van uw modem en de LANingang van de tv-ontvanger.
- 4. Stroomadapter:** Sluit de stroomadapter aan op de tv-ontvanger en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.
- 5. IR-ontvanger (optioneel):** Het aansluitpunt 'IR Extender' gebruikt u om de bijgeleverde kabel met de infraroodkop op aan te sluiten. Plaats de tv-ontvanger indien gewenst uit het zicht en richt de afstandsbediening op de kop van de kabel.
- 6. Geluid (optioneel):** Deze uitgang kan worden gebruikt voor een extern geluidssysteem (optioneel). De hiervoor benodigde kabels zijn niet meegeleverd.
- 7. USB-aansluiting** (niet in gebruik).

Als u geen HDMI-aansluiting (versie 1.3a en hoger) heeft op uw tv-toestel kunt u de tv-ontvanger aansluiten met tulpstekkers (RCA, niet bijgeleverd). Deze kunt u koppelen aan de rode, gele en witte aansluiting aan de achterkant van de tv-ontvanger.



2. IN GEBRUIK NEMEN VAN DE TV-ONTVANGER

Nadat u de tv-ontvanger heeft aangesloten en aangezet (met de knop achter op de tv-ontvanger) ziet u een rood lampje branden op de voorkant van het apparaat. Druk op de STB-knop op de afstandsbediening om de tv-ontvanger uit de stand-bystand te halen. Nu ziet u een blauw lampje branden op de voorkant van het apparaat. Volg nu de instructies op uw tv-scherm om de installatie te voltooien. Op www.online.nl/handleidingen vindt u altijd de laatste versie van de handleiding.

3. INSTALLATIE VAN DE TV-ONTVANGER

3.1 Controle internetverbinding (en -snelheid)



De tv-ontvanger controleert uw internetverbinding en de beschikbaarheid van interactieve diensten. Klik op 'Volgende' om verder te gaan.

3.2 Firmware-controle



Uw tv-ontvanger controleert nu of het apparaat is voorzien van de nieuwste softwareversie. Als er een nieuwere software-versie beschikbaar is, wordt deze ingeladen. De installatie begint dan weer opnieuw. Klik na de controle op 'Volgende' om verder te gaan.

3.3 Ouderlijktoezichtscade instellen



Uw ouderlijk toezichtscade staat standaard ingesteld op '1234'. In deze stap kunt u ervoor kiezen de pincode te wijzigen. Een gewijzigde pincode moet u eenmaal bevestigen. U kunt er ook voor kiezen de standaardpincode op een later moment te wijzigen in Mijn Online.nl. Klik op 'Volgende' of 'Overslaan' om verder te gaan.

3.4 Betaalpincode instellen



Uw betaalpincode staat standaard ingesteld op '0000'. In deze stap kunt u ervoor kiezen de pincode te wijzigen. Een gewijzigde pincode moet u eenmaal bevestigen. U kunt er ook voor kiezen de standaardpincode op een later moment te wijzigen in Mijn Online.nl. Klik op 'Volgende' of 'Overslaan' om verder te gaan.

3.5 Diagnosescherm



In het diagnosescherm worden de resultaten gepresenteerd nadat u alle stappen heeft doorlopen. U kunt ervoor kiezen om een stap opnieuw te doen. Kies voor tv kijken om tv te kijken en radio te luisteren.

UW AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN

U kunt de bijgeleverde afstandsbediening gebruiken om zowel uw tv-ontvanger als uw tv-toestel te bedienen. Als u uw tv op uw afstandsbediening heeft ingesteld, kunt u deze gebruiken om:

1. Uw tv aan en uit te zetten.
2. Het volume van uw tv te regelen.
3. Het bronsignaal op uw tv te selecteren (gebruik hiervoor de AV-knop, de navigatieknoppen en de OK-knop).

De afstandsbediening instellen zodat u deze ook voor uw tv kunt gebruiken:

1. Zoek het merk van uw tv en het daarmee corresponderende nummer op in de lijst hieronder.
2. Zet uw tv aan.
3. Houd 'OK' en de knop met het rode vierkantje op de afstandsbediening samen ingedrukt totdat de knop tv twee keer knippert.
4. Houd het corresponderende nummer (bijvoorbeeld 7 voor Samsung) ingedrukt totdat uw tv uitgaat.
5. U kunt uw afstandsbediening nu ook voor de tv gebruiken.

Merk	Nummer	Merk	Nummer
Grundig	1	Samsung	7
Hitachi	2	Sharp	8
JVC	3	Sony	8
LG	4	TCL	9
Panasonic	5	Thomson	9
Philips	6	Toshiba	0

GEBRUIKERSTIPS

1. Canal Digitaal TV App

Met de gratis Canal Digitaal TV App kijkt u tv waar, wanneer en op welke manier u maar wilt. Kijk naar uw favoriete serie, terwijl uw huisgenoten niets missen van het voetbal. Volg uw favoriete serie als u lekker in de tuin zit of op vakantie bent. Dat kan gewoon, met de TV App! U kijkt binnen- en buitenshuis naar alle zenders van uw abonnement, via uw smartphone, tablet of pc. U kunt de TV App gebruiken in de hele EU.

U downloadt de Canal Digitaal TV App via Google Play en de App store.

2. Interactieve tv-opties

Opnemen, TV Gemist, Begin Gemist en pauzeren zitten standaard in ons pakket. Via de tv-gids kunt u met een klik op de knop uw favoriete programma's opnemen en terugkijken. Net iets te laat binnen? Via het tv-menu kunt u het programma vanaf het begin bekijken.

3. Betaalpincode

Standaard is deze pincode ingesteld op '0000'. Wij adviseren u deze pincode te wijzigen. Dit kunt u eenvoudig doen via het gebruikersmenu. Druk op de knop 'MENU' en ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Betaalpincode'. U kunt de pincode ook veranderen via Mijn Online.nl.

4. Kinderslot aanpassen

Deze tv-ontvanger beschikt over een 'kinderslot' om de toegang tot zenders en Films & Series met een bepaalde leeftijdsclassificatie (vanwege geweld, grof taalgebruik of erotisch) te beperken. Standaard staat deze functie aan. Druk op de knop 'MENU' en ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Ouderlijk toezicht' om de instellingen van deze functie te wijzigen. Gebruik daarvoor de ouderlijk toezichtcode.

Standaard staat deze pincode ingesteld op '1234'. Wij adviseren u om deze pincode te wijzigen. Dit kan tijdens de eerste installatie, of via het menu zoals hierboven beschreven. U kunt de pincode ook veranderen via Mijn Online.nl.

Standaard staat de leeftijd ingesteld op 16 jaar. Ook dit kunt u zelf naar wens aanpassen (van 1 tot en met 18 jaar). Deze functie van de tv-ontvanger kijkt naar de leeftijdsclassificatie die zenders meesturen bij hun uitzendingen.

5. Films en Series

Via de afstandsbediening kunt u eenvoudig films selecteren. Druk op de knop 'MENU' en ga naar > Films & Series. Voor erotische films gaat u naar > Erotheek. Heeft u een leuke film of serie gevonden? Kies dan voor 'Huur Film'. Om de film te betalen gebruikt u uw betaalpincode (zie gebruikerstip 3).

6. Schermresolutie

De aanbevolen instelling voor de schermresolutie is 1080i. U kunt deze instelling aanpassen via het gebruikersmenu (druk op 'MENU' op de afstandsbediening): 'Instellingen' > 'tv-instellingen' > 'Video-uitgangsignaal'.

7. Spaarstand

Standaard staat de functie 'Sparstand' aan. Dit houdt in dat uw apparaat na 4 uur uitgaat (energiebesparing). U kunt deze functie uitzetten door het gebruikersmenu op te roepen (druk op 'MENU' op de afstandsbediening). Ga vervolgens naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Auto stand-by' om de instelling te wijzigen.

8. Stand-by

Merkt u tijdens de levensduur van het apparaat dat uw tv-ontvanger anders functioneert dan gebruikelijk? Zet het apparaat dan in de stand-bystand (met de knop 'STB' op de afstandsbediening) en druk daarna op de aan-uitknop op de achterkant om het apparaat uit te zetten. Druk opnieuw op de aan-uitknop op de achterkant en haal het apparaat vervolgens uit stand-by om er weer gebruik van te maken.

CONTACT

De klantenservice van Online.nl kunt u 24 uur per dag online bereiken via www.online.nl/klantenservice. Mocht u het antwoord op uw vraag niet vinden, dan kunt u bellen met onze klantenservice op 088 0038500 (lokaal tarief).

De telefonische klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. Houd uw klantnummer bij de hand. Dan kunnen wij u sneller van dienst zijn. Op zondag zijn wij ook bereikbaar via Facebook, Twitter en de chat op de website.