

### Heeft u geen beeld?

1. Controleer of alle apparatuur aanstaat en de kabels goed aangesloten zijn op de digitale tv-ontvanger en de tv.
2. Controleer of uw tv op het juiste kanaal staat. Dit kanaal kunt u wijzigen met de afstandsbediening waarmee u de televisie aan en uit zet. Deze knop verschilt per type afstandsbediening ( /AV/EXT).
3. Herstart de apparatuur zoals op de vorige pagina weergegeven.

### U heeft slecht beeld of een slechte geluidskwaliteit

Zorg ervoor dat de antenne goed is aangesloten op de digitale tv-ontvanger [ANT IN]. Verplaats de antenne in de richting van een raam. Door de antenne een klein beetje te verplaatsen of te draaien, kunt u al beter beeld of geluid ontvangen. Helpt dit niet? Zoek dan alle kanalen opnieuw via de "Antenne Wizard" (zie de instructies **Ontvangst optimaliseren** hieronder).

### Beeldinstellingen

U kunt de beeldinstellingen aanpassen terwijl u televisie kijkt. Druk, eventueel meerdere malen, op de HDMI- toets van de afstandsbediening tot u de gewenste beeldinstelling ziet.

### Ontvangst optimaliseren \ Installatie opnieuw uitvoeren

Ga via menu naar "Zenders Zoeken" en "Antenne Wizard" en selecteer de regio. Volg de instructies op het scherm. De blauwe balk naast 'kwaliteit' geeft aan hoe goed de ontvangst van het digitale signaal is. Verplaats de antenne naar de plek waar de ontvangst het best is en druk op "Start Zoeken". **U hebt vaak de beste ontvangst wanneer u de antenne zo hoog mogelijk bij het raam plaatst en dan een aantal standen (qua draaien) probeert. Als u echter HR++ beglazing heeft, kan dit het signaal verzwakken en is het juist beter om een plek iets verder van het raam te kiezen. Als het niet lukt een goed signaal te ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice.**


### Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan eens een kijkje op [online.nl/klantenservice](http://online.nl/klantenservice). Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. Mocht u het antwoord op uw vraag niet vinden, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via **088 0038500** (lokaal tarief). We zitten maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur voor u klaar. Houd u uw klantnummer bij de hand? Dan kunnen wij u sneller van dienst zijn.

# Digitale TV

## Digitale tv-ontvanger ON-3001TZAP

### Installatiehandleiding

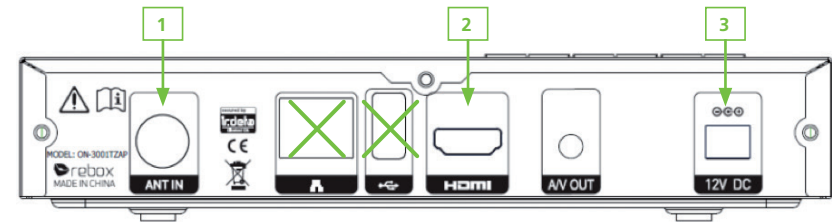

### Aansluiten digitale tv-ontvanger


1. Sluit de antenne aan op het aansluitpunt [1. ANT IN] van de digitale tv-ontvanger. Plaats de antenne voor de beste ontvangstkwaliteit zo dicht en hoog mogelijk bij een raam. Zet de antenne neer met het voetje.
2. Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de ontvanger [2] en uw tv. HDMI levert de beste beeldkwaliteit. Indien uw tv geen HDMI-ingang heeft, kunt u als alternatief ook gebruik maken van de meegeleverde AV-kabel [3]. Heeft uw TV alleen een SCART-ingang? Neem dan contact op met onze klantenservice zodat we u een SCART-adapter kunnen toesturen.
3. Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de 12V-ingang van de digitale tv-ontvanger.
4. De netwerkpoort en USB-poort hoeft u niet aan te sluiten.
5. Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
6. Zet uw tv aan. Steek de stroomadapter van de digitale tv-ontvanger in het stopcontact.
7. Nadat de ontvanger automatisch aan is gegaan, ziet u het startscherm van Digitale TV. Als de digitale tv-ontvanger niet aangaat, druk dan op de aan-/uitknop op de bovenkant (Het meest linkse knopje) van de digitale tv-ontvanger

## Digitale TV


**Geen beeld?** Controleer het juiste inputkanaal (source) met de afstandsbediening waarmee u de televisie aan en uit zet. Deze knop verschilt per type afstandsbediening ( Source/AV/EXT).

## Zenders installeren

Wanneer u de digitale tv-ontvanger voor de eerste keer aan zet, komt u na het startscherm automatisch in het installatiemenu. Mocht dit niet automatisch gebeuren, druk dan op de afstandsbediening op "menu" en selecteer: "Zenders zoeken" en vervolgens "Antenne wizard".

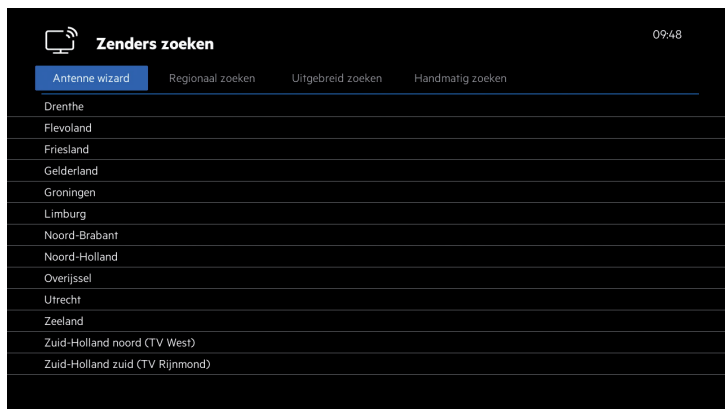

Selecteer met de pijltjes op de afstandsbediening de regio waar u woont. Hierna ziet u het volgende scherm:

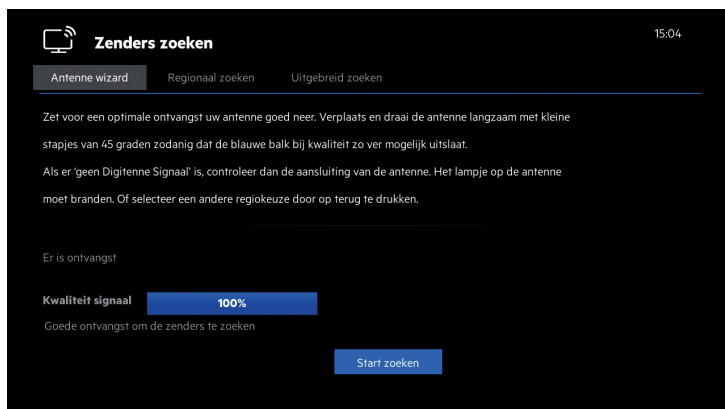


Volg de instructies op het scherm. De blauwe balk naast 'Kwaliteit signaal' geeft aan hoe goed de ontvangst van het digitale signaal is. Verplaats de antenne naar de plek waar de ontvangst het best is en druk op "Start zoeken".

De digitale tv-ontvanger zoekt nu automatisch alle zenders, geeft aan hoeveel zenders gevonden zijn en zal daarna beeld geven.

Uw ontvanger en de zenders zijn nu geïnstalleerd.

## De afstandsbediening gebruiken

1. **Aan/uit knop:** hiermee schakelt u de digitale tv-ontvanger aan en uit.
2. **Mute:** hiermee schakelt u het geluid aan en uit.
3. **Cijfertoetsen:** hiermee selecteert u direct een kanaal.
4. **Menu:** hiermee schakelt u tussen menu en tv kijken.
5. **Exit:** menu of scherm verlaten.
6. **Terug:** hiermee schakelt u naar het vorige kanaal.
7. **Kanalen/menu navigatie:** hiermee navigeert u door het menu of gaat u een kanaal omhoog of omlaag.
8. **Volume:** hiermee zet u het volume harder of zachter.
9. **OK/LIST:** hiermee krijgt u tijdens het tv kijken de kanalenlijst te zien en selecteert of bevestigt u een menu-item in een menu.
10. **Elektronische Programma Gids:** hiermee krijgt u toegang tot de elektronische programmagids.
11. **Kleurtoetsen:** deze komen overeen met keuze mogelijkheden in het tv-menu
12. **TV/RADIO:** hiermee schakelt u tussen de tv- en radiokanalen.
13. **TXT:** hiermee zet u Teletekst aan.
14. **HDMI:** hiermee past u de beeldscherminstellingen aan.
15. Deze knoppen hebben op dit moment geen functie

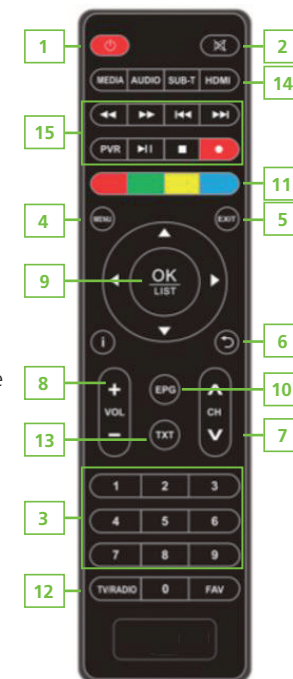

## Problemen oplossen

De meeste problemen verhelpt u door de digitale tv-ontvanger te herstarten. Wanneer dit niet helpt, kunt u de installatie opnieuw uitvoeren zoals hieronder uitgelegd.

## Zenders vergrendelen

Zenders met kinderslot kunt u alleen bekijken na het ingeven van een pincode. Deze pincode is standaard '1234'. Indien u deze pincode wilt wijzigen, gaat u naar "Menu", "Instellingen" en vervolgens naar "Pincode wijzigen".

## Herstarten van de apparatuur

1. Zet de digitale tv-ontvanger op standby door op Aan/Uit te drukken op de afstandsbediening of op de ontvanger zelf (Het meest linkse knopje op de bovenkant).
2. Haal de stroomadapter uit het stopcontact,
3. Wacht 10 seconden en steek de stroomadapter weer in het stopcontact.