

# Interactieve TV

## Installatiehandleiding Interactieve TV-ontvanger MZ-101

### Betaalpincode

Standaard is deze pincode ingesteld op 0000. Wij adviseren u deze pincode te wijzigen. Dit kunt u eenvoudig doen via het menu van de interactieve TV-ontvanger. Ga naar Menu > Instellingen > Betaalpincode.

### Pincode Ouderlijk Toezicht

U kunt de weergave van de Erotheek activeren via de Pincode Ouderlijk Toezicht. Standaard staat deze uitgeschakeld. Er zijn in de Erotheek geen afbeeldingen te zien en er wordt een slotje weergegeven. Met deze functie beperkt u ook de toegang van minderjarigen tot zenders en Films & Series met een leeftijdsclassificatie (vanwege geweld, grof taalgebruik of erotiek). U kunt Ouderlijk Toezicht eenvoudig activeren met de pincode 4444. Wij adviseren u deze pincode te wijzigen. Na activatie is de leeftijd standaard ingesteld op 16 jaar. U kunt dit zelf aanpassen naar een leeftijd tussen 1 en 18 jaar. Dit kunt u eenvoudig doen via het menu van de interactieve TV-ontvanger. Ga naar Menu > Instellingen > Ouderlijk Toezicht.

**Let op:** dit is een andere pincode dan de Betaalpincode en deze dient u apart te wijzigen.

### Films & Series

Via de afstandsbediening kunt u eenvoudig films en series selecteren. U vindt de films en series via het menu van de interactieve TV-ontvanger. Ga naar Menu > Films & Series. Heeft u een leuke film of serie gevonden? Kies dan voor 'Huur Film'. Om de film of serie te kunnen betalen dient u gebruik te maken van uw Betaalpincode (zie hierboven).

### Contact

De klantenservice van Online.nl kunt u 24 uur per dag online bereiken via [www.online.nl/klantenservice](http://www.online.nl/klantenservice). Mocht u het antwoord op uw vraag niet vinden, dan kunt u bellen met onze klantenservice op **088-0038500** (lokaal tarief).


De telefonische klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. Houd uw klantnummer bij de hand. Dan kunnen wij u sneller van dienst zijn.



## Aansluiten interactieve TV-ontvanger

### 1 Sluit de kabels aan


**Let op!** Zorg dat internet werkt en de modem aan staat, voordat u verder gaat met het aansluiten van de interactieve TV-ontvanger.

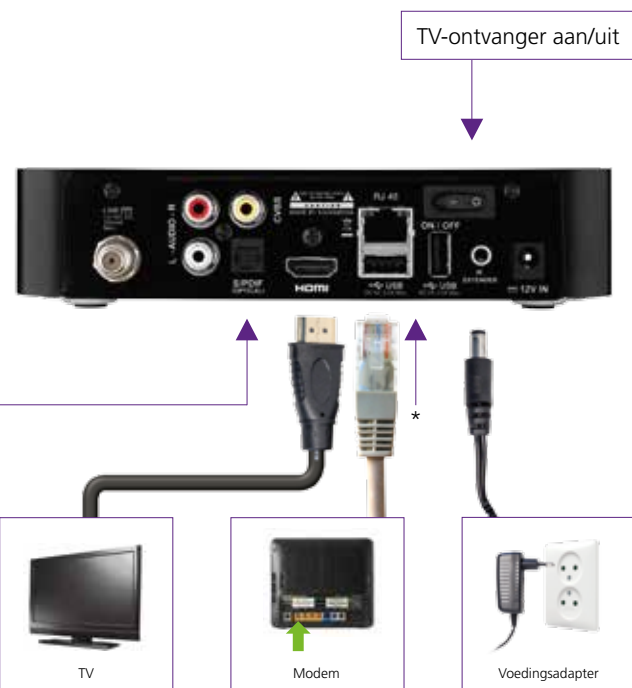

Deze uitgang kan worden gebruikt voor een extern geluidssysteem (optioneel). De hiervoor benodigde kabels zijn niet meegeleverd.




Sluit de HDMI-kabel aan op uw TV en op de HDMI-ingang van de interactieve TV-ontvanger. Stem uw TV af op het HDMI-kanaal waarop u zojuist hebt aangesloten.

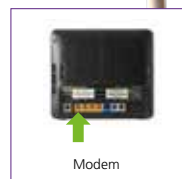

Sluit de LAN-kabel aan op de LAN-poort (RJ45) van uw modem en de LAN-ingang van de interactieve TV-ontvanger.



Sluit de stroomadapter aan op de interactieve TV-ontvanger en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

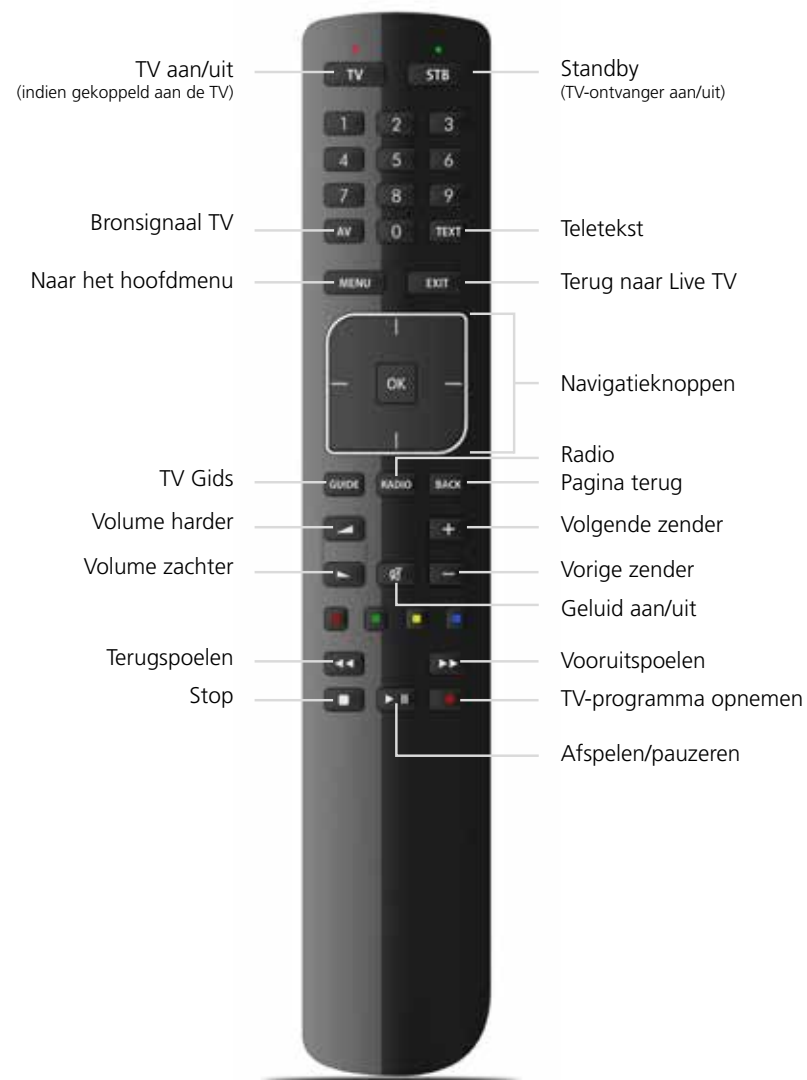

### 2 In gebruik nemen van de interactieve TV-ontvanger

Nadat u de ontvanger heeft aangesloten en aangezet (met de knop achterop de ontvanger) ziet u een rood lampje op de voorkant van het apparaat. Druk nu op de STB-knop op de afstandsbediening om de ontvanger uit de standby-stand te halen. Nu ziet u een blauw lampje op de voorkant van het apparaat. Volg nu de instructies op uw TV om de installatie te voltooien. Meer informatie over de mogelijkheden van Interactieve TV vindt u op [www.online.nl/klantenservice](http://www.online.nl/klantenservice).

## Extra informatie

U kunt de bijgeleverde afstandsbediening gebruiken om zowel uw interactieve TV-ontvanger als uw TV te bedienen. Als u uw TV op uw afstandsbediening hebt ingesteld kunt u deze gebruiken om:

1. Uw TV aan en uit te zetten
2. Het volume van uw TV te regelen
3. Het bronsignaal op uw TV te selecteren (gebruik hiervoor de AV-knop, de navigatieknoppen en de OK-knop)

### De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw TV

1. Zoek het merk van uw TV en het corresponderende nummer op in de lijst
2. Zet uw TV aan
3. Houd OK en ROOD samen ingedrukt totdat de knop TV twee keer knippert
4. Houd het corresponderende nummer (7 voor Samsung) ingedrukt totdat uw TV uit gaat
5. U kunt uw afstandsbediening nu ook voor de TV gebruiken.

De 'Handleiding universele afstandsbediening' vindt u op [www.online.nl/handleidingen](http://www.online.nl/handleidingen).

| Merk TV   | Nummer |
|-----------|--------|
| Grundig   | 1      |
| Hitachi   | 2      |
| JVC       | 3      |
| LG        | 4      |
| Panasonic | 5      |
| Philips   | 6      |
| Samsung   | 7      |
| Sharp     | 8      |
| Sony      | 8      |
| TCL       | 9      |
| Thomson   | 9      |
| Toshiba   | 0      |

\* **Let op:** de USB-ingang is niet actief.