


Digitale TV

TV-Insteekkaart


Installatiehandleiding




Smartcard

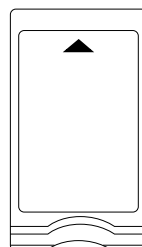

TV-insteekkaart

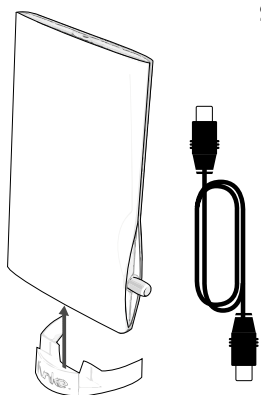

Binnenantenne + verlengsnoer

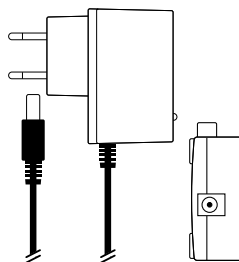

Antenne stroomvoorziening

Installeren van Digitale TV

Let op!

Sluit eerst uw televisie aan volgens de daarbij geleverde handleiding.

Smartcard invoeren


Stop de Smartcard in de meegeleverde TV-insteekkaart (CAM module).

Let er op dat de goudkleurige chip aan de bovenkant zit.



Apparaten aansluiten

1. Zet de televisie uit.
2. Verwijder de eventuele afdekking van de CAM module-ingang.
3. Plaats de TV-insteekkaart met daarin de Smartcard in de opening. Bij correcte plaatsing zit de TV-insteekkaart stevig vast in de televisie.
4. Sluit de antennestroomvoorziening aan op de antenne aansluiting op de achterkant van de televisie.
5. Sluit vervolgens hierop de meegeleverde antenne aan. Plaats de antenne bij voorkeur dichtbij een raam. Indien de antennekabel te kort is, kunt u gebruikmaken van het antenneverlengsnoer.
6. Installeer de kanalen volgens de handleiding van uw televisie.

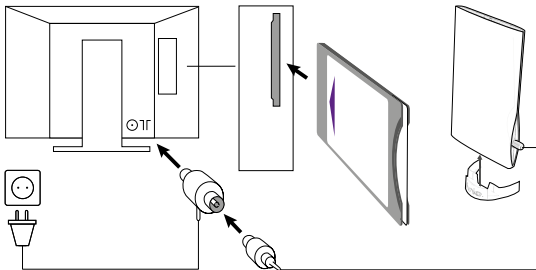

Contact

De klantenservice van Online.nl kunt u 24 uur per dag online bereiken via **www.online.nl/klantenservice**. Mocht u het antwoord op uw vraag niet vinden, dan kunt u bellen met onze klantenservice op 088-0038500 (lokaal tarief).

De telefonische klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. Houd uw klantnummer bij de hand. Dan kunnen wij u sneller van dienst zijn.