


Handleiding

Universele afstandsbediening

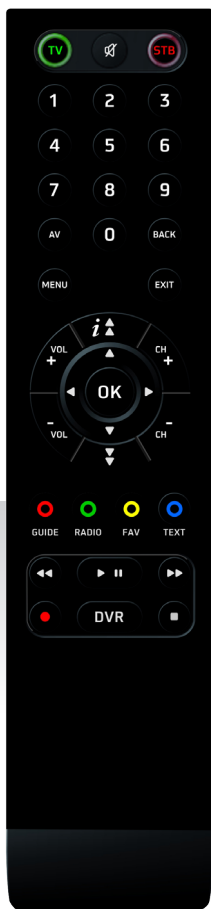

online.nl

De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw TV

U kunt de bijgeleverde afstandsbediening gebruiken om zowel uw digitale satellietontvanger als uw TV te bedienen. Het instellen van uw afstandsbediening doet u op één van de volgende manieren.

Code ingeven

1. Zet de TV aan.
2. Houd **OK** en **TV** samen ingedrukt, tot de knop **TV** twee keer knippert.
3. Gebruik de **nummers** om een code in te geven. Gebruik een code die bij het merk van uw TV hoort. De codes staan op de achterkant van deze folder. Na het ingeven, knippert de knop **TV** twee keer.
4. Druk op **TV** om te controleren of u de TV aan en uit kan zetten. Als dit niet werkt herhaalt u de stappen met een andere code.

Code zoekfunctie

1. Zet de TV aan.
2. Houd **OK** en **TV** samen ingedrukt, tot de knop **TV** twee keer knippert.
3. Gebruik de nummers om **9 9 1** in te voeren.
4. Druk op **TV**.
5. Richt de afstandsbediening op de TV en druk herhaaldelijk op **CH+** tot uw TV uit gaat. Het kan zijn dat u tot 150 maal op **CH+** moet drukken. Door op **CH-** te drukken kunt u vorige codes nogmaals proberen.
6. Zodra de TV uit gaat, drukt u op **OK**. De knop **TV** knippert twee keer.

Nadat u de juiste code heeft ingesteld, kunt u de TV bedienen door eerst op de knop **TV** te drukken. Als u de satellietontvanger vervolgens weer wil bedienen, drukt u op de knop **STB**.

De knoppen **TV** en **AV** worden standaard ingesteld om de TV te bedienen. De knoppen **VOL +/-** en **MUTE** kunnen hiervoor ook ingesteld worden. Om dit te doen houdt u de knoppen **OK** en **VOL+** ingedrukt tot de knop twee keer knippert. Om deze knoppen in te stellen om de digitale satellietontvanger opnieuw te bedienen, houdt u **OK** en **VOL-** ingedrukt tot de knop twee keer knippert.

TV-codes

| Merk | Codes | | |
|---------------------------|-------|------|------|
| Acer | 1339 | 1509 | 1644 |
| Aiwa | 0701 | 1913 | 1916 |
| | 1908 | 1505 | |
| Akai | 0361 | 1326 | 1208 |
| | 0371 | 0037 | 0433 |
| | 0195 | 0508 | 0009 |
| | 0072 | 0218 | 0714 |
| | 0163 | 0516 | 0715 |
| | 0602 | 0056 | 0548 |
| | 0480 | 0217 | 0631 |
| | 0216 | 0264 | 0178 |
| | 0377 | 0606 | 1037 |
| | 1908 | 0473 | 0648 |
| | 0812 | 1259 | 1248 |
| | 1935 | 1865 | |
| Aristona | 0556 | 0037 | |
| Audiosonic | 0009 | 0037 | 0374 |
| | 0556 | 1800 | 0109 |
| | 2050 | 0714 | 0715 |
| | 0602 | 0556 | 0548 |
| | 0480 | 0217 | 0631 |
| | 0216 | 0264 | 0178 |
| | 0377 | 0606 | 1037 |
| | 1908 | 0473 | 0648 |
| | 0812 | 1259 | 1248 |
| | 1932 | 1865 | |
| Bang & Olufsen | 0621 | 0087 | 0275 |
| Beko | 0714 | 0508 | 0486 |
| | 0715 | 0037 | 0418 |
| | 0428 | 0370 | 1800 |
| | 0556 | 0606 | 0808 |
| | 1652 | | |
| BenQ | 1212 | 1562 | 1574 |
| | 1032 | | |
| Blaupunkt | 0195 | 0535 | 0200 |
| | 0327 | 0455 | 0170 |
| | 0036 | | |
| Daewoo | 0634 | 1849 | 2098 |
| | 1203 | 0661 | 0037 |
| | 0451 | 0374 | 1909 |
| | 0556 | 0009 | 0216 |
| | 0218 | 0217 | 1902 |
| | 1908 | 0880 | 0178 |
| | 0876 | 1612 | 0865 |
| | 0698 | 0714 | 0706 |
| | 2275 | 2037 | |

| Merk | Codes | | |
|------------------|-------|------|------|
| Denver | 1324 | 0037 | 0556 |
| | 0606 | 1189 | 0587 |
| | 1988 | 1634 | 1820 |
| | 2050 | 1709 | 2139 |
| | 2172 | 2197 | 2245 |
| D-Vision | 0037 | 1982 | 0556 |
| Finlux | 0105 | 0104 | 0037 |
| | 0556 | 0714 | 0346 |
| | 1163 | 0217 | 0072 |
| | 0361 | 0163 | 0516 |
| | 0715 | 0070 | 0087 |
| | 0630 | 0631 | 0492 |
| | 0480 | 1556 | 0629 |
| | 0473 | 0418 | 0606 |
| | 0621 | 1202 | 0808 |
| | 1248 | | |
| Fujitsu | 1666 | 1298 | 1259 |
| Siemens | 1248 | 1373 | 1163 |
| | 0808 | 2174 | |
| Funai | 1817 | 1394 | 1037 |
| | 1666 | 0668 | 0264 |
| | 0294 | 0412 | 1505 |
| | 1913 | 0714 | |
| Grundig | 0195 | 0508 | 1223 |
| | 0535 | 0645 | 1582 |
| | 0070 | 1037 | 0487 |
| | 0037 | 0443 | 0706 |
| | 0422 | 0556 | 0587 |
| | 0009 | 0036 | 0370 |
| | 1935 | 1908 | 0630 |
| | 1916 | 0178 | 1376 |
| | 1800 | 0343 | 1981 |
| | 1163 | 1869 | 2053 |
| | 2239 | 2195 | 1259 |
| | 2125 | | |
| Hannspree | 1351 | 1613 | 1776 |
| | 2027 | 2214 | |
| Hisense | 1363 | 1556 | 2098 |
| | 2037 | | |
| Hitachi | 1576 | 1772 | 0576 |
| | 0578 | 0719 | 0225 |
| | 0349 | 0744 | 0556 |
| | 0361 | 1037 | 1484 |
| | 0441 | 1645 | 0044 |
| | 1163 | 0634 | 0473 |
| | 0036 | 0563 | 0163 |

| Merk | Codes | | |
|-------------------|-------|------|------|
| | 0343 | 2214 | 0196 |
| | 1194 | 0037 | 0797 |
| | 0777 | 0480 | 0514 |
| | 0072 | 0109 | 0548 |
| | 0178 | 0105 | 0492 |
| | 0512 | 0629 | 0877 |
| | 0217 | 2279 | |
| Hyundai | 0037 | 0556 | 0706 |
| | 2139 | 1326 | 2058 |
| | 1294 | 0876 | 1281 |
| | 1468 | 1556 | 1532 |
| | 1612 | 1376 | 1606 |
| | 1694 | 0778 | |
| JVC | 0653 | 1818 | 1153 |
| | 0606 | 1653 | 0371 |
| | 0731 | 0683 | 0036 |
| | 0192 | 0218 | 0417 |
| | 0093 | 0650 | |
| Lenco | 0009 | 1812 | 0037 |
| | 0163 | 0374 | 0556 |
| | 0104 | 0587 | 1037 |
| | 1983 | 1376 | |
| LG | 1423 | 0178 | 0037 |
| | 0370 | 1768 | 0377 |
| | 0009 | 0556 | 0714 |
| | 0001 | 0217 | 0216 |
| | 0290 | 0163 | 0606 |
| | 0109 | 0698 | 0715 |
| | 0823 | 0829 | 1556 |
| | 1991 | 0247 | 0361 |
| | 1681 | 1539 | |
| Loewe | 0512 | 0633 | 1884 |
| | 0790 | 1836 | 0037 |
| | 0556 | 0370 | 0087 |
| | 0292 | 0362 | 0516 |
| Marquant | 2056 | | |
| Medion | 0714 | 0808 | 0037 |
| | 0668 | 0556 | 0512 |
| | 0698 | 1908 | 1037 |
| | 1437 | 1900 | 1248 |
| | 1259 | 0245 | 1202 |
| | 0631 | 0880 | 1916 |
| | 1166 | 1556 | 1163 |
| | 2001 | 2279 | 1645 |
| Metz | 1533 | 0746 | 0388 |
| | 0447 | 0367 | 0087 |
| | 1163 | 0195 | 0535 |
| | 0037 | 0556 | 1208 |
| | 1037 | 0868 | |
| Mitsubishi | 0108 | 0512 | 0037 |
| | 0087 | 0036 | 0535 |

| Merk | Codes | | |
|------------------|-------|------|------|
| | 0556 | 1208 | 1037 |
| | 0868 | | |
| MTlogic | 0714 | 0037 | 2050 |
| Nokia | 0361 | 0163 | 0480 |
| | 0349 | 0548 | 0492 |
| | 0473 | 1208 | 0374 |
| | 0631 | 0606 | 0346 |
| | 0320 | 0610 | 0109 |
| Nordmende | 0109 | 0501 | 0287 |
| | 0196 | 0560 | 0343 |
| | 0195 | 0037 | 0556 |
| | 0335 | 0163 | 1259 |
| | 1248 | 0714 | 2001 |
| | 1413 | 0443 | 2007 |
| | 1163 | | |
| Orion | 2007 | 2032 | 2005 |
| | 0037 | 0443 | 0355 |
| | 0714 | 0235 | 2108 |
| | 0556 | 0294 | 0320 |
| | 0011 | 0009 | 0321 |
| | 0264 | 0412 | 0516 |
| | 0544 | 1916 | 1908 |
| | 0880 | 2001 | |
| Panasonic | 0650 | 1636 | 1650 |
| | 0226 | 1310 | 0361 |
| | 0853 | 0367 | 0516 |
| | 0037 | 0556 | 0163 |
| | 0548 | 0001 | 1335 |
| Philips | 0556 | 0037 | 1744 |
| | 0772 | 1246 | 1304 |
| | 0195 | 0087 | 0760 |
| | 0343 | 0595 | 0374 |
| | 0009 | 0200 | 0361 |
| | 1521 | | |
| Pioneer | 1260 | 0760 | 1457 |
| | 0037 | 0556 | 0428 |
| | 0370 | 0343 | 0361 |
| | 0109 | 0163 | 0287 |
| | 0486 | 0512 | |
| Proline | 0037 | 0178 | 1545 |
| | 0556 | 0625 | 2104 |
| | 0634 | 0630 | 0321 |
| | 0072 | 0621 | 1376 |
| | 1513 | 1037 | 1531 |
| Prosonic | 0037 | 0556 | 0370 |
| | 1865 | 0374 | 0880 |
| | 0371 | 0668 | 1376 |
| | 2137 | 0714 | 0451 |
| | 1820 | 0216 | 1890 |
| | 2001 | 1324 | 1770 |
| | 0217 | 1556 | 2104 |

| Merk | Codes | | |
|------------------|-------|------|------|
| | 1709 | 1614 | 2090 |
| | 0606 | 1507 | 2245 |
| | 2197 | 2032 | 1787 |
| | 2125 | | |
| Protech | 0037 | 0556 | 0217 |
| | 0009 | 0247 | 0349 |
| | 0264 | 0418 | 0668 |
| | 0282 | 0361 | 0163 |
| | 0486 | 1037 | |
| Provision | 0037 | 0556 | 1037 |
| | 0714 | 1324 | 1531 |
| Saba | 0625 | 1166 | 0109 |
| | 0560 | 0343 | 0287 |
| | 0087 | 0163 | 0501 |
| | 0516 | 0361 | 0498 |
| | 0196 | 0335 | 0548 |
| | 0650 | 0714 | 1588 |
| Salora | 0290 | 0348 | 0163 |
| | 0361 | 0516 | 0547 |
| | 1208 | 0480 | 0621 |
| | 0037 | 0631 | 1166 |
| | 1556 | 0778 | 1202 |
| | 2125 | | |
| Samsung | 0812 | 0618 | 0587 |
| | 0556 | 0060 | 1235 |
| | 0009 | 0037 | 0217 |
| | 0370 | 0072 | 0766 |
| | 0814 | 0264 | 0216 |
| | 0290 | 0163 | |
| Sanyo | 1208 | 0036 | 0292 |
| | 0011 | 0370 | 0072 |
| | 0216 | 0217 | 0104 |
| | 0009 | 0544 | 0163 |
| | 0037 | 0108 | 0556 |
| | 0486 | 0735 | 0170 |
| | 1649 | 1037 | 1163 |
| Schneider | 0037 | 0556 | 0544 |
| | 0349 | 0394 | 0352 |
| | 0550 | 0343 | 0217 |
| | 0247 | 0371 | 0361 |
| | 0218 | 0668 | 1037 |
| | 0163 | 0648 | 0714 |
| | 0451 | 1909 | 1908 |
| | 1982 | 1916 | 0070 |
| | 1617 | 1556 | 1324 |
| | 2128 | | |
| SEG | 1037 | 0037 | 1163 |
| | 0556 | 1437 | 0668 |
| | 0217 | 0487 | 0009 |
| | 0349 | 0163 | 0264 |
| | 0634 | 0036 | 0247 |

| Merk | Codes | | |
|-------------------|-------|------|------|
| | 0362 | 0216 | 0361 |
| | 0218 | 1909 | 0451 |
| | 2061 | | |
| Sharp | 0093 | 1393 | 2214 |
| | 0036 | 0491 | 0818 |
| | 1819 | 0294 | 0653 |
| | 0256 | 0516 | 0200 |
| Siemens | 0195 | 0535 | 0200 |
| | 0327 | 0036 | 0037 |
| | 0556 | 0361 | |
| Sony | 1505 | 1825 | 1651 |
| | 1010 | 0011 | 1685 |
| | 0036 | 0036 | 0556 |
| | 0093 | 0170 | 0074 |
| Tatung | 1720 | 0621 | 0037 |
| | 1248 | 1556 | 1056 |
| | 0556 | 0072 | 0516 |
| | 0217 | 0011 | 0629 |
| | 1908 | 1259 | 1191 |
| | 1719 | 1324 | |
| Telefunken | 0625 | 0560 | 0074 |
| | 0109 | 0343 | 0287 |
| | 0109 | 0501 | 0335 |
| | 0196 | 0037 | 0556 |
| | 0486 | 0714 | 1556 |
| | 0346 | 0821 | |
| Thomson | 0625 | 0560 | 0343 |
| | 0287 | 0109 | 0501 |
| | 0335 | 0196 | 0037 |
| | 0556 | 0320 | 0349 |
| | 0216 | 0361 | 1588 |
| | 2128 | | |
| Toshiba | 1508 | 0508 | 0714 |
| | 1656 | 2060 | 1935 |
| | 0070 | 1164 | 1582 |
| | | | |

online.nl

Online.nl® is een merk gebruikt onder licentie door Canal+ Luxembourg S. à r.l. | Maatschappelijke zetel: Rue Albert Borschette 2,
L-1246 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg: B 87.905