

MANUEL D'INSTALLATION

pour la
**TÉLÉVISION
NUMÉRIQUE**
par satellite

Ignorez d'autres notices explicatives éventuellement présentes dans ce carton. Le présent manuel d'utilisation a été testé et approuvé avec tous ses éléments.

Manuel d'installation adapté pour:

- › Kit satellite complet avec décodeur HD interactif
- › Kit satellite complet avec enregistreur HD interactif

1 Vérifiez le contenu de votre kit de réception satellite



HD interactif



Parabole (64 cm)



Tête LNB Monobloc Twin
HOT BIRD/ASTRA1 Single
(Twin pour
enregistreur - 2 sorties)



Support mural



Câble coaxial de 20m
avec connecteurs
(2 câbles pour
le enregistreur)



Accessoires de fixation
pour la parabole



Pack de lancement

Avant de commencer votre installation, vérifiez que votre boîte à outils à la maison contient les éléments suivants :

- › Perceuse à percussion
- › Mèche de Ø10 pour fixer le support mural
- › Longue mèche pour passer le(s) câble(s) à travers le mur
- › Clé plate 13
- › Tournevis cruciforme
- › Niveau

2 Déterminez l'emplacement de votre parabole

Direction de votre parabole


En Belgique, la parabole doit être orientée vers le Sud Est. Aidez-vous de la boussole fournie pour vérifier la direction.

CONSEIL

Positionnez l'antenne en direction du soleil entre 12h et 13h, vous serez alors sûr que le positionnement est optimal.

Vérification des obstacles

Les satellites émettant les bouquets TÉLÉSAT se trouvent au-dessus de l'horizon à un angle de 31°. Il est essentiel que le champ de vision entre le satellite et la parabole ne soit pas obstrué. Recherchez un emplacement approprié en tenant compte des obstacles et de leur distance comme illustré ci-contre.

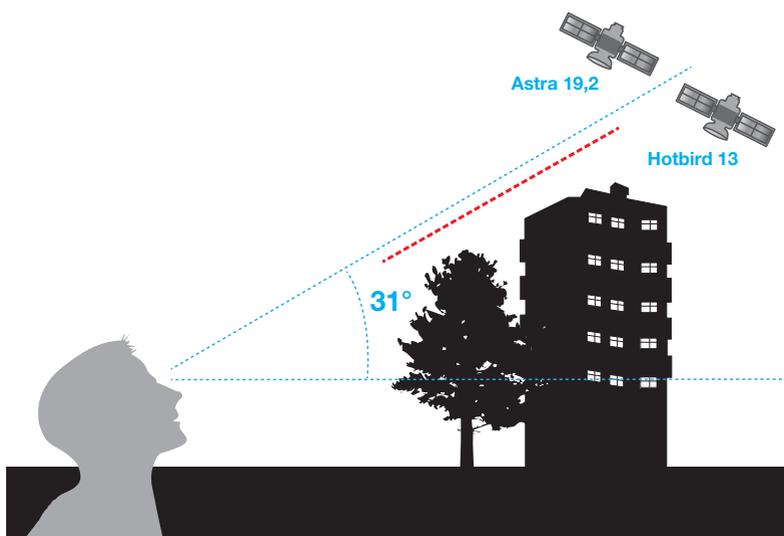


3 Fixez le support mural

Vous trouverez dans ce kit un support mural. Si vous ne pouvez pas fixer votre parabole à un mur, pas de panique ! Vous avez d'autres possibilités comme un pied pour terrasse, une fixation balcon ou un trépied pliable.

Tous ces accessoires sont disponibles à l'achat sur la boutique en ligne sur notre site internet : www.telesat.be.

- A. Placez le support mural à niveau contre le mur où vous souhaitez fixer la parabole. Marquez au crayon là où les trous doivent être faits.
- B. Forez les 4 trous dans le mur avec la mèche de 10mm et placez-y des chevilles.
- C. Fixez le support mural à l'aide des vis fournies.
- F. Vérifiez avant de serrer les vis que le support est bien à niveau. Serrez ensuite les vis à fond.

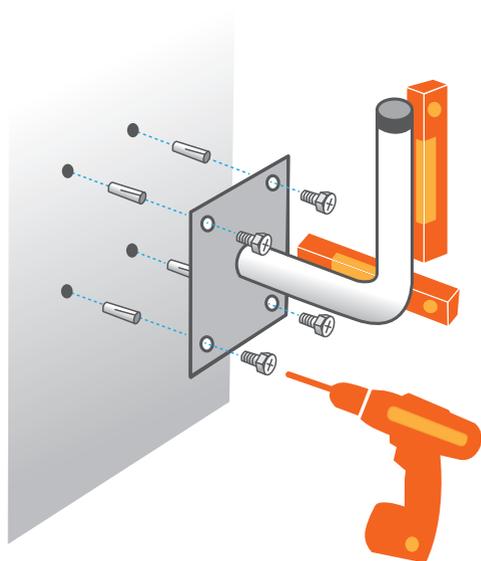


4 Assemblez votre parabole


Pour cette étape, vous aurez besoin des éléments suivants :



- Insérez le bras dans la mâchoire, vérifiez que les boutons noirs sont bien enfoncés. Vous devez entendre un clic.
- Insérez la longue vis dans le trou prévu à cet effet et au-dessus du bras et resserrez-la avec le petit boulon.

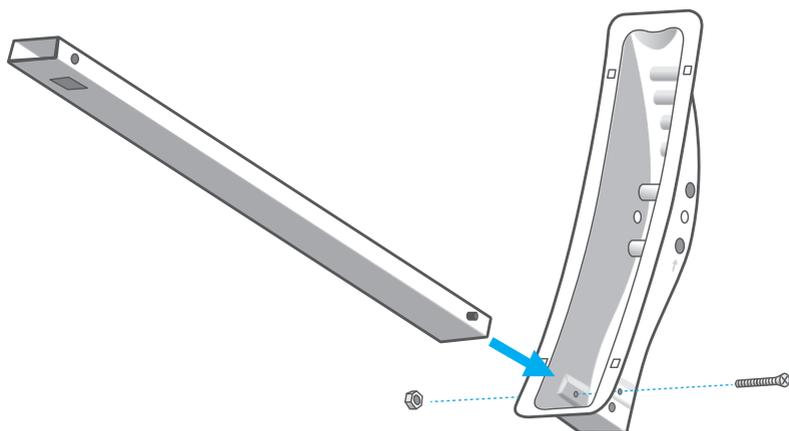

- C. Passez le bras dans le trou de l'antenne parabolique.
- D. Fixez l'antenne à la mâchoire à l'aide des 4 vis et de leur boulon.

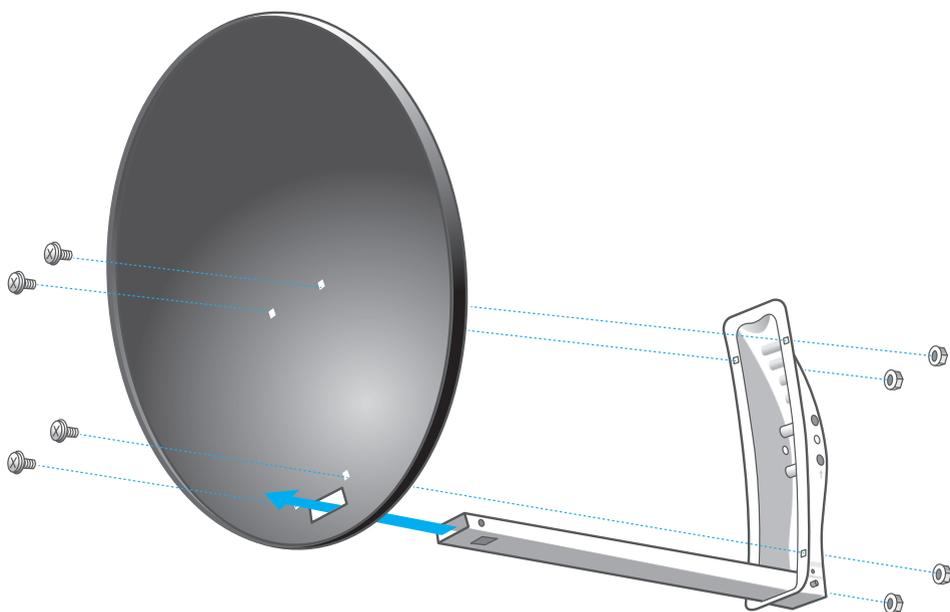


5 Assemblez les accessoires de fixation de votre parabole

Pour cette étape vous aurez besoin des éléments suivants :

1x parabole



2x attache collier d'élévation




1x collier d'élévation



2x longue vis large




2x vis en U




6x grand écrou cranté



- Faites passer les vis en U par les fentes aux extrémités, de manière à ce que le filet de vis soit tourné vers l'extérieur.
- Fixez les attaches du collier de fixation en tournant la partie entaillée vers l'intérieur et vissez-les à moitié.

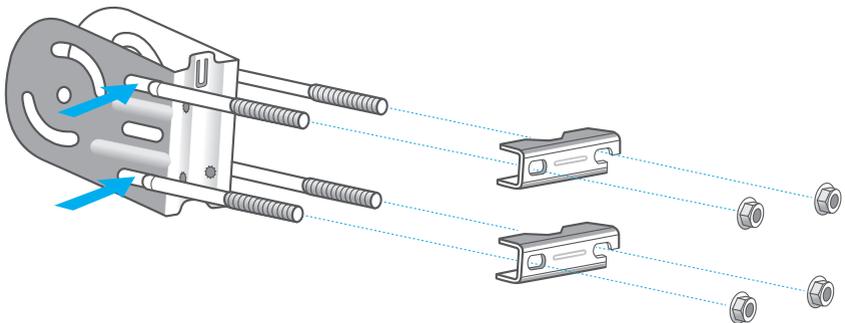


- C. Clipsez l'échelle d'élévation sur la mâchoire de la parabole.
- D. Fixez-la à l'aide des 2 longs boulons et de leur écrou. Attention: ne vissez pas à fond !
- E. Réglez l'angle à +/- 31° par rapport à la flèche incurvée sur la mâchoire. Puis serrez la vis fermement.

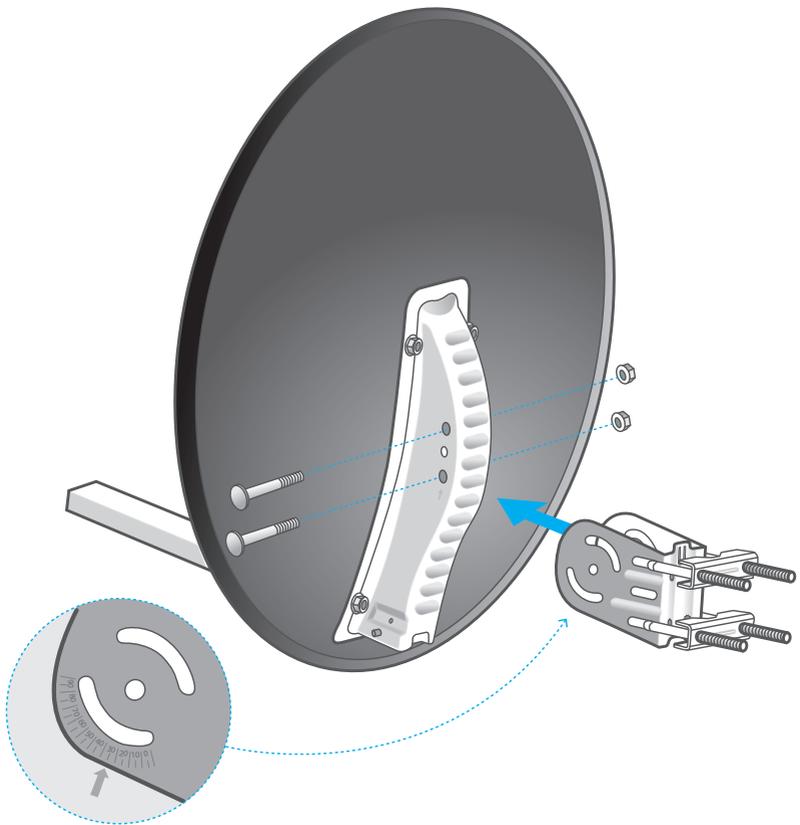

6 Passez les câbles dans le bras

- A. Passez le(s) câble(s) dans le bras de l'antenne par l'arrière de la parabole. Si vous avez plusieurs câbles, faites-les passer l'un après l'autre. Si vous rencontrez une résistance, veillez à ce que la partie plate du connecteur du câble passe bien au milieu de la fente pour plus de facilité.
- B. Poussez le(s) câble(s) dans le bras et faites le(s) ressortir par le trou dans la partie inférieure du bras.
- C. Si vous possédez un décodeur HD interactif, vous devez passer 1 câble dans le bras. Si vous possédez un enregistreur HD interactif, vous devez passer 2 câbles dans le bras.

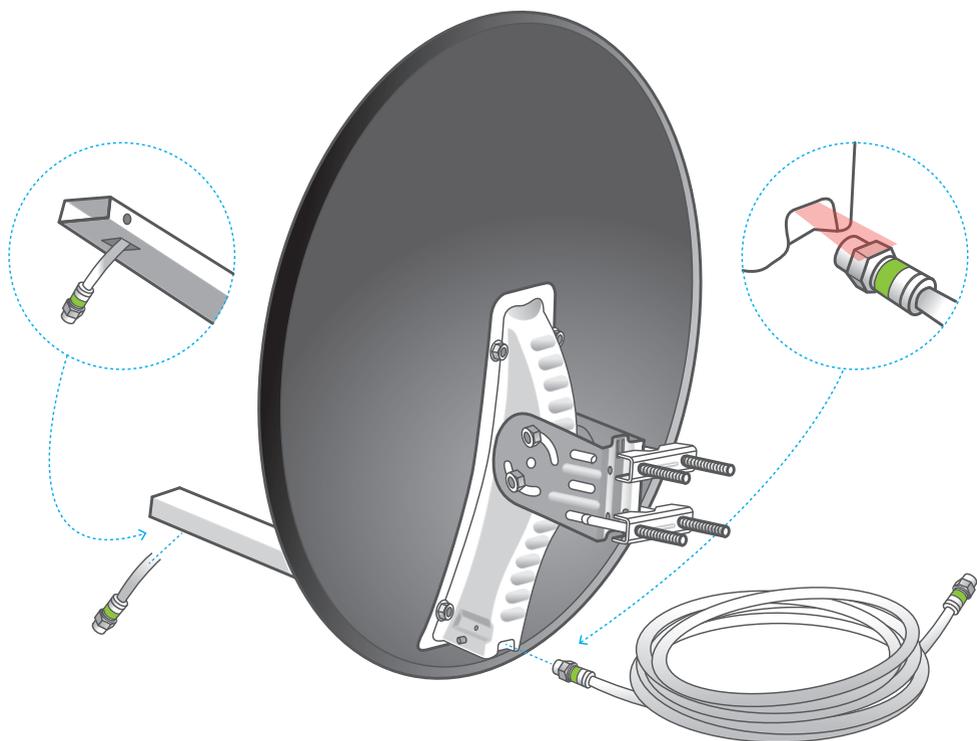


7 Fixez la tête LNB

A. Placez la bague du bras LNB autour de la tête LNB HOTBIRD 13°. La mention figure sur le dessus de la tête LNB.

B. Fixez fermement la bague autour de la tête LNB à l'aide de la longue vis.

C. Placez la tête LNB sur l'extrémité du bras de la parabole, de sorte que les têtes soient face à la parabole. Fixez-la ensuite au bras par un simple clic. La tête LNB doit être bien enfoncée.

D. Inclinez très légèrement la tête LNB libre vers le haut (du côté de la bague) à +/- 15°.

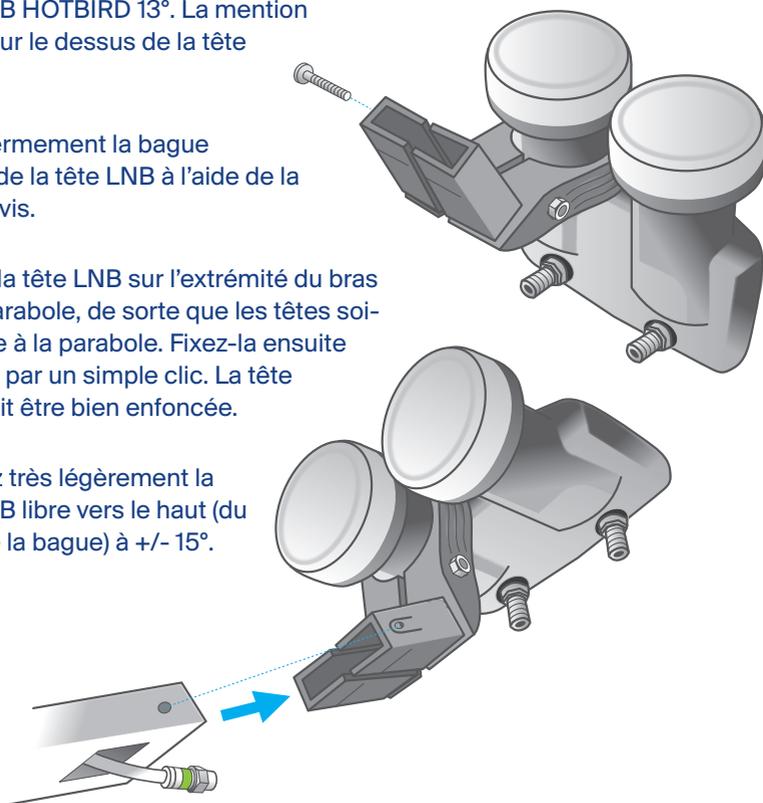


E. Insérez le câble coaxial dans le caoutchouc fourni avec la tête LNB, par l'ouverture la plus étroite.

F. Raccordez le(s) câble(s) à la partie inférieure de la tête LNB. Serrez fermement à la main. Clipsez ensuite le caoutchouc à la tête LNB afin d'éviter tout problème d'infiltration.

8 Fixez votre parabole sur le support mural

- A. Glissez le collier de fixation au tube du support mural.
- B. Fixez la parabole à l'aide des vis en U. Attention: vissez en laissant du jeu, la parabole doit pouvoir tourner afin de l'orienter précisément dans une prochaine étape.
- C. Fixez le(s) câble(s) au support mural en deux points avec les colsons (non fournis). Ensuite, coupez les longueurs excédentaires des colsons.

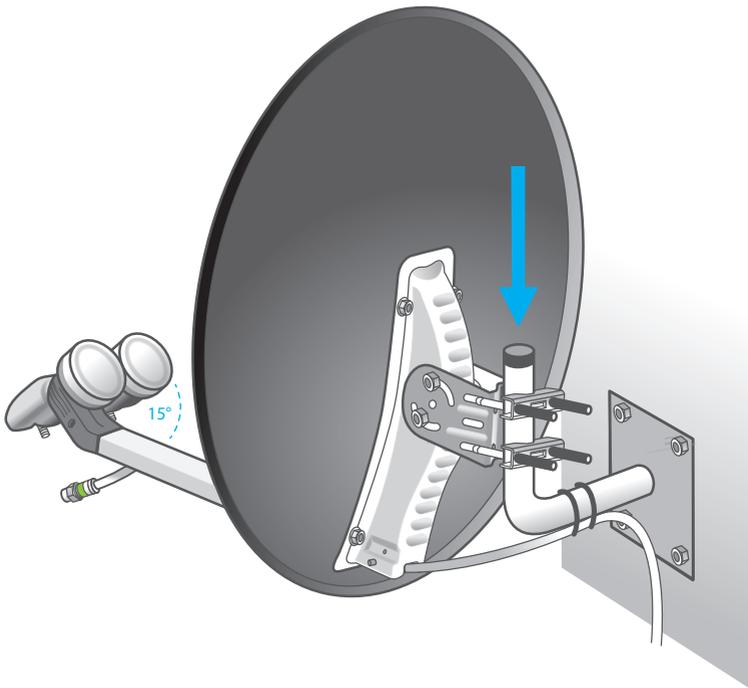


9 Acheminez le(s) câble(s)

Il vous faudra probablement percer dans un mur. Veillez toujours à forer de l'intérieur vers l'extérieur, à angle de 45°. De cette façon, vous éviterez de faire entrer l'humidité dans votre maison.

Faites entrer le(s) câble(s) dans votre habitation par le trou que vous venez de percer.


Vous ne pouvez pas faire de trou dans le mur ?

Nous vous proposons une autre solution. Procurez-vous un câble passe-fenêtre sur la boutique en ligne de notre site internet : www.telesat.be. En effet, ce petit accessoire vous permet de passer un câble coaxial par une fenêtre, sans faire de trou dans le mur.

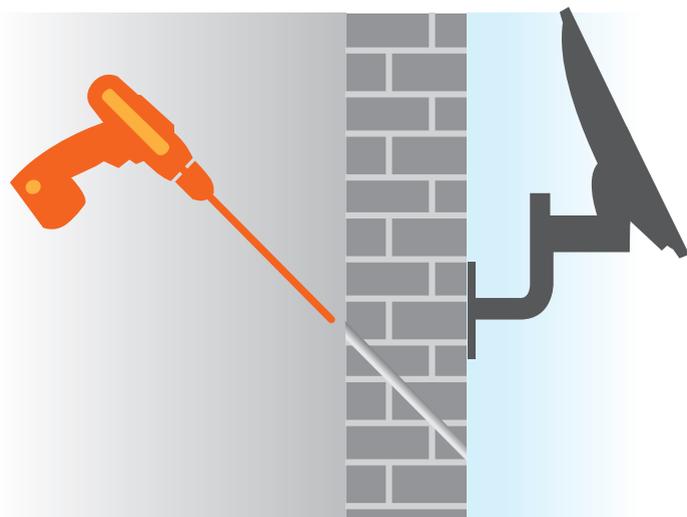

10 Raccordez le(s) câble(s) au décodeur HD interactif

- A. Raccordez le décodeur TÉLÉSAT à l'alimentation.
- B. Connectez le câble coaxial au **décodeur HD interactif** à l'emplacement « LNB ». Si vous avez un **enregistreur HD interactif**, vous devez raccorder les 2 câbles aux emplacements « LNB 1 » et « LNB 2 ».
- C. Raccordez votre **téléviseur** à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

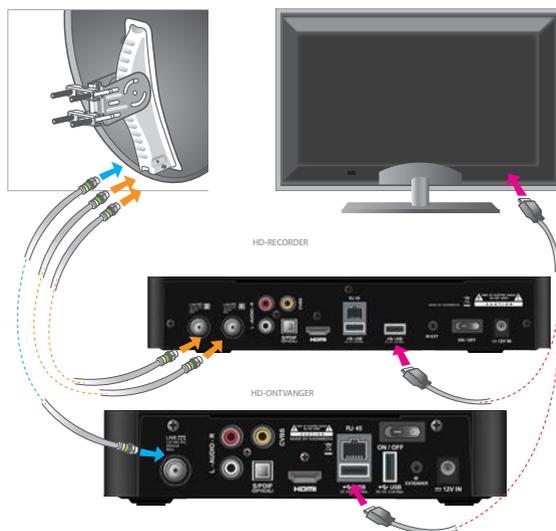

- D. Souhaitez-vous profiter des fonctions interactives? Pour cela, vérifiez que votre connexion internet est fonctionnelle et que votre modem est allumé avant de poursuivre l'installation de votre décodeur. Si votre décodeur HD interactif n'est pas connecté à Internet, vous ne pourrez pas profiter des fonctions interactives. Pour connecter votre décodeur à Internet, branchez une extrémité du câble réseau (RJ45) dans le port adéquat de votre modem et l'autre extrémité dans la sortie « LAN » du décodeur.

11 Orientez votre parabole

Aidez-vous de la face B de la boussole fournie et de la mention « indiquer la position des satellites Hotbird et ASTRA » pour orienter la parabole et suivez les indications ci-dessous. Vous pouvez aussi surfer sur notre site internet (www.telesat.be) pour en savoir plus.


- Maintenez la boussole à niveau (orientez la parabole en direction du soleil entre 12h et 13h).
- Manipulez la boussole pour que le « N » soit parfaitement aligné avec le nord.
- Le trait rouge indique la position des satellites Hotbird et ASTRA. Orientez donc votre parabole dans cette direction.

CONSEIL

Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet métallique ou téléphone pouvant interférer avec la boussole lorsque vous la manipulez. L'élévation standard, en Belgique, pour la réception des satellites Hotbird et ASTRA, est de 31°. Veuillez vérifier la position de l'échelle d'élévation. Afin de recevoir un signal de qualité, vous devez aussi vérifier l'orientation horizontale de la parabole.

Comment?

Faites pivoter la parabole sur son axe soit vers la gauche, soit vers la droite. Quelques millimètres peuvent faire la différence ! Si cela n'est pas suffisant pour recevoir un signal de qualité, vous pouvez régler la parabole sur son axe vertical. Placez l'échelle d'élévation sur 30° et réessayez de régler l'axe horizontal (de gauche à droite) de la parabole. Vous pouvez aussi réaliser cela en plaçant l'échelle d'élévation sur 32°.

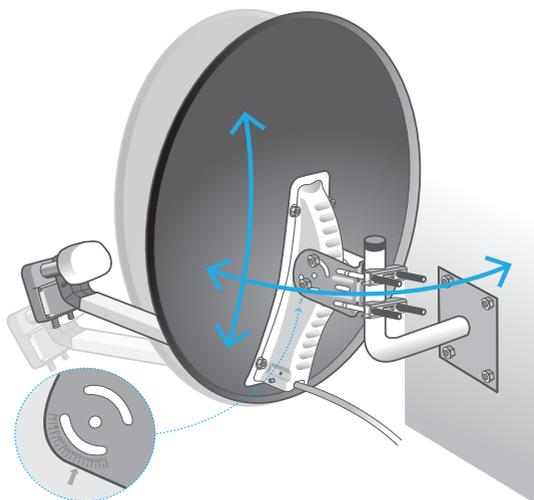

12 Activez votre carte d'abonné

L'activation de votre Smartcard est normalement automatique. Branchez votre décodeur interactif sur la chaîne RTL-TVI. Si vous n'avez toujours pas d'image après une demi-heure, vous devez demander l'activation de votre Smartcard grâce à l'une des procédures ci-dessous:

- › **En ligne** : consultez le site www.telesat.be
- › **Par SMS** : envoyez votre code d'enregistrement personnel qui se trouve dans votre Pack de Location, par SMS, au 0477/60.66.60
- › **Par téléphone** : appelez notre Service Clients au 02/290.22.90

Une fois l'activation réussie, l'image du bouquet TÉLÉSAT vous parviendra dans l'heure.

Félicitations, vous pouvez désormais profiter de votre bouquet de chaînes. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec TÉLÉSAT !



Contact

TÉLÉSAT

Boîte postale 41
1410 Waterloo

Service client

02/290 2 290

Du lundi au vendredi : 9h-19h
Samedi : 10h-17h

TÉLÉSAT® est une marque utilisée
sous licence par Canal+ Luxembourg S. à r.l.
Siège social : Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 87.905
Autorisation d'établissement 10001269/3