

ONTDEK

EENVOUDIGE BEDIENING EN GEBRUIK

Via de **navigatiepijlen** en **OK** knop op je afstandsbediening kan je eenvoudig alle functies bedienen op je decoder. Bijvoorbeeld: Druk op de linkse navigatiepijl om het hoofdmenu te openen.

Navigatie op de homepagina


HOME Druk op de **HOME**-knop.

Gebruik de **boven en onder pijlen** voor verticale navigatie door de inhoud.

Gebruik de **linkse en rechtse pijlen** voor horizontale navigatie. Druk op de linkse pijl om het home-scherm volledig af te sluiten.

Gebruik de **OK knop** om de detailpagina te openen.

Sluit de homepagina af door op **EXIT** te drukken..

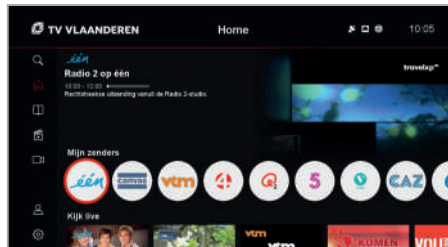

Navigatie tijdens het tv-kijken

■ **Hoofdmenu:** druk op de linkse navigatiepijl of de Menu-knop om het hoofdmenu te openen. Druk op **EXIT** of **BACK** om te sluiten.

■ **Opties:** druk op de **rechtse navigatie pijl** of de **OPT** knop om de taalinstellingen te openen. Via **EXIT** of **BACK** kan je dit afsluiten.

Navigatie in tv-gids

■ Open de tv-gids via de **GUIDE** knop.

■ Sluit de tv-gids door opnieuw op de **GUIDE** knop te drukken, of via **EXIT** of **BACK** op je afstandsbediening.

■ Gebruik de navigatiepijlen om door de tv-gids zenderlijst te gaan.

■ **Detailpagina:** druk op **OK** om de detailpagina van het geselecteerde programma te openen.

■ Navigeer tussen tussen de verschillende dagen met **◀◀** en **▶▶**

■ **Info- en detail pagina:** druk op de onderste navigatiepijl of de **INFO** knop om de infobalk weer te geven. Druk op **OK**, **INFO** of onderste pijl om de detailpagina van het huidige programma te openen. Om deze pagina te verlaten, druk je op **EXIT** of **BACK**.

Navigatie in bibliotheek

■ Druk op de **LIBRARY** knop om de bibliotheek te openen.

■ Druk nogmaals op de **LIBRARY** knop om af te sluiten of via de **EXIT** of de **BACK** knop.

■ Selecteer "Replay" om alle beschikbare programma's van de voorbije dagen te bekijken. De programma's zijn gesorteerd per zender en per datum.

■ Kies "Op aanvraag" om duizenden films op aanvraag te bekijken.

Tip: Alle beschikbare programma's zijn opgelijst in de bibliotheek. Druk op de **LIBRARY** knop van je afstandsbediening om deze te openen. In de infobalk en tv-gids kan je ook teruggaan in de tijd.

Perfekte interactie met Live TV

Download de TV VLAANDEREN Live TV app en ontdek de volgende mogelijkheden in combinatie met je MZ-102:

■ Wissel naadloos tussen smartphone en tv om je favoriete programma verder te bekijken.

■ Zoek en selecteer een programma in je Live TV app en stream het direct naar je tv-scherm.

■ Stel onderweg een opname in via je Live TV app.

■ Stel gemakkelijk een herinnering in via de Live TV app voor je decoder.

ONTDEK

JE GLOEDNIEUWE AFSTANDSBEDIENING



TV VLAANDEREN® is een merk gebruikt onder licentie door Canal+ Luxembourg S. à r.l. Maatschappelijke zetel: Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg R.C.S. Luxembourg : B 87.905 - Vestigingsvergunning 10001269/2

EENVOUDIGE INSTALLATIE

HD ONTVANGER MZ-102



Haal alles uit je hdtv met de nieuwe MZ-102! Geniet vanaf nu van meer zenders, meer entertainment en de beste beeld- en geluidskwaliteit.



www.tv-vlaanderen.be

STAP 1

SLUIT DE KABELS AAN




- 1. Satelliet input:** Sluit je satellietshotel aan met behulp van een coaxkabel. Deze kabel is niet inbegrepen.
- 2. TV:** Sluit je tv aan via HDMI-kabel. Deze kabel is inbegrepen.
- 3. Internet:** Sluit je MZ-102 aan via de LAN kabel (niet inbegrepen) of WLAN (zie stap 2) aan met je router of modem. Enkel als je decoder aangesloten is op het internet, kan je genieten van onze interactieve mogelijkheden zoals Restart & Replay, VOD,...
- 4. Voedingsadapter:** Sluit de stroomadapter aan op de hd-ontvanger en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

- 5. USB:** Sluit een externe harde schijf aan (niet inbegrepen) om je favoriete programma's op te nemen (zie STAP 3 "Sluit je externe harde schijf aan")
- 6. Geluidssysteem:** Deze ingang kan gebruikt worden voor een extern geluidssysteem (optioneel). De benodigde kabels zijn niet meegeleverd.

Zet je decoder aan: Als alle kabels correct zijn aangesloten, is het tijd om je nieuwe decoder aan te zetten met de **Aan/Uit** knop bovenaan je decoder of via je afstandsbediening (steek batterijen in je afstandsbediening). Zet de Input op de juiste HDMI-uitgang en volg de instructies op je tv-scherm.

STAP 2

INSTALLATIE – SNEL EN GEMAKKELIJK

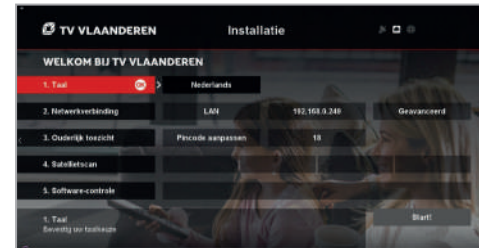

- 1. Taal:** Selecteer de gewenste taal en bevestig via de **OK knop**.
- 2. Netwerkverbinding:** "LAN" is voorgeselecteerd indien je decoder verbonden is via de LAN-kabel. Bevestig via de **OK knop**. Voor een specifieke instelling, ga naar "Geavanceerd". Indien er geen LAN-kabel is verbonden, kan je de decoder verbinden via WLAN (WiFi). Selecteer je WiFi netwerk in de lijst en voer je WiFi toegangscode in. Bevestig via de **OK knop**. Indien er geen internetverbinding beschikbaar is, selecteer dan "Overslaan".
- 3. Ouderlijk toezicht:** De pincode is standaard ingesteld als 1234. We raden aan om deze code aan te passen en een minimum leeftijd in te stellen. Dit kan via de navigatiepijlen op je afstandsbediening. Bevestig door op **OK** te drukken.

Tip: Met de **OK** knop op je afstandsbediening bevestig je een bepaalde selectie. Met de **vier navigatiepijlen** kan je navigeren en een instelling wijzigen. Bevestig je keuze telkens door op **OK** te drukken.

- 4. Satellietscan:** Druk op **OK** om de detailpagina te openen. We raden aan om voor de automatische scan te kiezen. Deze scan controleert de signaalkwaliteit. Kies voor "Geavanceerde instellingen" voor een handmatige configuratie. Druk **OK** om verder te gaan.

- 5. Software-controle:** Je decoder controleert of de laatste update werd geïnstalleerd. Deze stap start automatisch na het sluiten van de satelliet-scan. Druk op **OK** om verder te gaan.

Klaar: You did it! Druk op **OK** en ontdek wat TV VLAANDEREN allemaal te bieden heeft.

STAP 3

SLUIT JE EXTERNE HARDE SCHIJF AAN

■ Sluit je externe harde schijf aan en ontdek de volgende functies:

- Lokale opname
- Onmiddellijke opname van het huidige programma
- Opname-timer voor een programma in de toekomst

■ Timeshift

- Je kan één van de volgende Timeshift opties selecteren via "Menu/Instellingen/Mijn opnames/Timeshift"
- Auto: Doorlopende opname van het actieve tv-programma
 - Manueel: Manuele timeshift via de pauzeknop

Zo sluit ik mijn externe harde schijf aan:

- Sluit een externe harde schijf aan van minimum 16GB en maximum 3TB via de USB poort aan de linkerzijde van je MZ-102 decoder.




■ Opmerking:

- Niet elke harde schijf is compatibel met je decoder.
- We raden een USB 2.0/3.0 harde schijf aan voor je lokale opnames.



- 2. Formateer je harde schijf:** Om je harde schijf te kunnen gebruiken, moet deze geformatteerd worden door je decoder. Bij het aansluiten van de harde schijf, verschijnt er een automatische aanvraag voor de formattering. Druk **OK** om de formattering te starten.

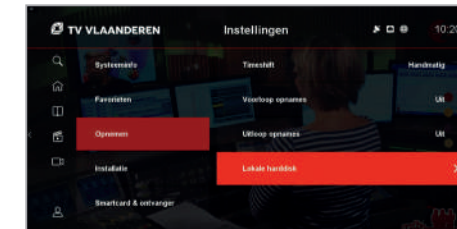

- Opmerking:** Door je harde schijf te formatteren, wordt alle data verwijderd. Bevestig met de ouderlijke toezichtscade zodat je geen data ongewenst verwijdert van je harde schijf. Deze code is standaard 1234, maar we raden je aan om deze code aan te passen.

Als er geen melding automatisch verschijnt, kan je de harde schijf formatteren via 'Menu/Instellingen/Opnemen/Lokale harddisk'.

■ Tips:

- Via "Menu/Instellingen/Opnemen" kan je alle opname instellingen beheren en aanpassen.
- Bij "Mijn opnames" heb je toegang tot al je opnames op je externe harde schijf.
- Indien je een bepaald programma wilt opnemen, kan dit via de detailpagina van het programma. Deze pagina kan je openen via "Gids".
- Je kan je opnames of geplande opnames verwijderen bij "Mijn opnames" sectie. Druk op de **PVR** knop van je afstandsbediening, of ga naar "Menu/Mijn opnames"
- Door op de **Opname** knop van je afstandsbediening te drukken, start je de opname onmiddellijk.
- Via de Pauze knop kan je het huidige programma pauzeren.