


1. **KONTROL LED**
Jelzi a távirányító jelét, és az áramforrás állapotát.
2. **Kijelző ablak**
Megjeleníti az aktuális állapotot, pl. csatorna, idő és üzenet.
3. **CH -/+**
CH- : Csatorna le vagy az almenü elemének kiválasztása.
CH+ : Csatorna fel vagy az almenü elemének kiválasztása.
4. **VOL -/+**
VOL- : A hangerő csökkentése vagy az almenü elemének kiválasztása.
VOL+ : A hangerő növelése vagy az almenü elemének kiválasztása.
5. **KÉSZENLÉT**
A vevőegység készenléti funkcióját „ON” vagy „OFF” kapcsolja.
6. **Smart kártya nyílás**
1 A smart kártya nyílása (dugja be a chip oldallal lefelé).

Hátsó panel

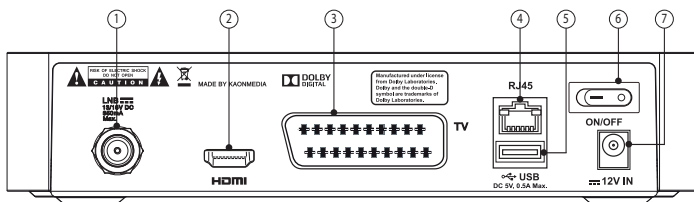


1. **LNB**
A műhold antenna és a kábelek csatlakoztatása.
2. **HDMI**
A legjobb képminőség érdekében használja a HDMI kábelt a csatlakozó és a televízió HDMI csatlakozójának összekötésére.
3. **SCART-KÁBEL**
A SCART kábelnek a vevőegységhez való csatlakoztatásához.
4. **RJ45**
A számítógépes hálózat (Ethernet) kábelének csatlakoztatásához.
5. **USB**
A külső merevlemeznek az USB porton keresztül történő csatlakoztatásához.
6. **HÁLÓZATI KAPCSOLÓ**
Az áramellátás be- és kikapcsolása.
7. **12V IN**
Tápegység csatlakozó.

Megjegyzés:

Az első/hátsó panelegység kialakítása előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.

Távírányító egység

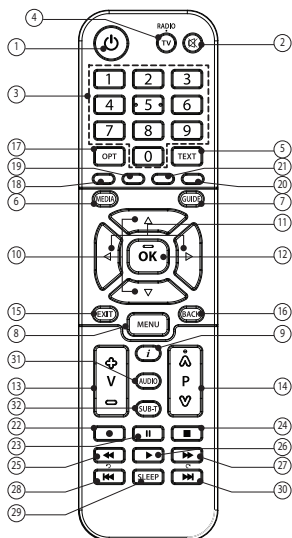

Tartozékok



Használati útmutató



Távírányító



HDMI-kábel
vagy



or
SCART-kábel



AAA elem
(2 db)

1. **KÉSZENLÉT** A működés és a készenléti mód közötti átkapcsolás.
2. **NÉMÍTÁS** A hang bekapcsolása vagy kikapcsolása.
3. **SZÁMGOMBOK** A csatorna kiválasztása, illetve a csatorna szerkesztési és a PIN kód megadása.
4. **TV/RÁDIÓ** Átváltás a TV és a rádió között.
5. **TEXT** Az OSD teletext megjelenítése.
6. **MEDIA** A rögzített fájlok listája.
7. **GUIDE** Bekapcsolja a műsorújságot (EPG) az ablakban.
8. **MENU** A főmenü megjelenítése a képernyőn, vagy visszalépés az előző menübe.
9. **i** Az információs doboz megjelenítése a normál nézési módban.
10. **FEL/LE** Fel/le mozgás a menüben.
11. **BAL/JOBB** Balra/Jobbra mozgás a menüben.
12. **OK** A hangerő növelése/csökkentése
13. **HANGERŐ FEL/LE** A hangerő növelése/csökkentése
14. **CSATORNA FEL/LE** Csatornaváltás felfelé/lefelé.

15. **EXIT** Visszatérés az adott menüből a normál tévézési módba.
16. **BACK** A megnyomásával egy lépést visszaléphet.
17. **OPT** A videó felbontás beállítása.
18. **PIROS BUTTON**
19. **ZÖLD BUTTON** Kiválasztó gyorsgombok a menüben, a TV listán vagy az információs sávban.
20. **KÉK BUTTON**
21. **SÁRGA BUTTON**
22. **FELVÉTEL** Lementi az aktuális csatornát a külső HDD-re.
23. **SZÜNET** A fájlok szüneteltetése.
24. **STOP** A felvétel vagy lejátszás megállítása.
25. **VISSZA** Visszatekerés.
26. **LEJÁTSZÁS** Fájlok lejátszása.
27. **ELŐRE** Gyors előretekérés.
28. **ELŐZŐ FÁJL** K előhráni předchozího souboru na PVR.
29. **SLEEP** Az automatikus kikapcsolás előre beállított intervallumának kiválasztása.
30. **KÖVETKEZŐ FÁJL** A következő fájl lejátszása a PVR-nél
31. **AUDIO** A hangsv nyelv és a hangerő kiegyenlítés beállítása.
32. **SUB-T** A felirat nyelvének kiválasztása.

Megjegyzés:

1. Az elemek behelyezésénél ügyeljen a megfelelő polarításra (+/-).
2. A távírányító egység kialakítása előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.

Használati útmutató

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM



- A sérülésveszély és a készülék károsodásának megelőzése érdekében mindig kövesse az útmutatót.
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a vevőegység hálózati csatlakozóját.
- A vevőegység külsejének tisztításához kizárólag nedves ruhát használjon.
- Ne használjon a vevőegység gyártója által nem ajánlott tartozékot vagy kiegészítőt, mert problémát idézhetnek elő a készülék működésében.
- Ne tegye a vevőegységet instabil kocsira, állványra, háromlábú állványra, konzolra vagy asztalra.
- Ne engedje, hogy a vevőegység leessen, mert az súlyos károkat okozhat a készülékben.
- Ne zárja el vagy takarja le a vevőegység nyílásait (ezek a szellőzést és a túlmelegedéssel szembeni védelmet szolgálják).
- A vevőegységet csak száraz, jól szellőző, napfénytől esőtől és portól védett helyen, a hőforrásoktól, pl. radiátor, elektromos/gázmelegítő, vagy nyílt lángtól (gyertya, petróleumlámpa) távol szabad elhelyezni.
- Ne tegye a vevőegységet zárt tartóba, pl. szekrény, amelynek nincs megfelelő szellőzése.
- Ne helyezze a vevőegységet más elektromos készülékek tetejére vagy alá.
- A vevőegységet nem szabad csepegő vagy fröccsenő folyadéknak érni.
- A vevőegységet kizárólag a készülékhez adott hálózati kábellel szabad működtetni.
- A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál és ne a kábelnél fogva húzza ki.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábelre ne léphessenek rá, és ne préselje össze egy rárakott tárgy.
- Ne tartsa a vevőegységet az alábbi helyeken, ellenkező esetben problémák adódhatnak:
 - ahol túl meleg vagy túl hideg van.
 - ahol túl nagy a páratartalom.
 - ahol szélsőséges a hőmérséklet, pl. légkondicionáló vagy fűtőventilátor közelében.
 - poros helyen, vagy olyan zárt helyen, ahol nem engedhető ki a hő.
 - közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
- Ha villámlással járó vihar esetén nagyobb védelmet kíván biztosítani, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a fali aljzatból, és húzza ki a vevőegységet és az antenna közötti vezetékét. Ez növeli a védelmet a villámcsapás által okozott elektromos károkkal szemben.

* A gyártó megjegyzése

A készülék USA-ban általánosan használt másolásvédelmi technológiát a Rovi Corporation más szellemi tulajdonjogai tartalmazzák. A készülék visszafutása és szétszerelése tilos!



DOLBY
DIGITAL

A Dolby Laboratories licencével készült. A Dolby felirat és a kettős „D” szimbólum a Dolby Laboratories védjegyét jelenti.

SZERVIZ

- Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Ne nyissa ki a vevőegység házát! Áramütés és súlyos sérülés veszélye! Minden javítást kizárólag az arra jogosult szervizmunkatárs végezhet el.

CSATLAKOZTATÁS

1. A műhold antenna csatlakoztatása

Az LNB-től érkező koax kábelt csatlakoztassa a vevőegység hátoldalán lévő LNB IN csatlakozóba.

2. A vevőegység és a TV összekötése - SCART

Csatlakoztassa a vevőegységet SCART csatlakozóval a TV-hez, ha a TV készüléke azzal van felszerelve. Alternatív módon HDMI kábelt is használhat.

3. A vevőegység és a TV összekötése - HDMI

A HDMI vagy nagyfelbontású multimédia interfész olyan interfész generáció, amely lehetővé teszi a digitális kép- és hangjelek egyetlen kábelben, tömörítés nélkül történő átvitelét.

* Telepítési megjegyzés

Ha a másolásvédtől fizetős program nézése közben romló képminőséget tapasztal, kösse rá a mediaboxot közvetlenül a TV-re. Mellőzze a videón keresztüli csatlakoztatást.




Megjegyzés:

A hátsó panel kialakítása előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

A rendszer első használatakor megjelenik az **«EGYSZERŰ TELEPÍTÉS»** menü, ami lehetővé teszi a telepítési beállítások elvégzését.

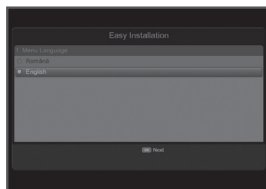

MENÜ ÚTMUTATÓ

MENÜ ALKALMAZÁS


A főmenü behívásához nyomja meg a távirányítón a **MENU** gombot.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot.
2. Válassza ki a kívánt csatornát, a navigáló gombokkal ◀/▶/▲/▼ mozoghat az almenükben.
3. A választást erősítse meg az **OK** gombbal.
4. A menüből való kilépéshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

ALAPFUNKCIÓK

1. Programinformációk

Válassza ki a csatornát, amelyről információkat szeretne kapni, és nyomja meg az **INFO** gombot..



Megjegyzés:

Ha megnyomja a lenti gombokat, a következő információk kerülnek megjelenítésre:

1. **INFO** gomb -> a képernyőn megjelenik az információs doboz.
2. **EXIT** gomb -> visszatérés a csatornához.

2. Felirat aktiválás/kikapcsolás

- Nyomja meg a **FELIRAT** gombot.
- A navigáló gombokkal ◀/▶/▲/▼ válassza ki a felirat nyelvét, majd az aktiváláshoz vagy a kikapcsoláshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- A választás megerősítése után a programbeállításához való visszatéréshez nyomja meg a **KILÉPÉS** gombot.

3. Egyszeri, naponkénti, hetenkénti programrögzítés


Lehetőség van a kedvenc programok előre beprogramozott vagy azonnali rögzítésére:

- **Előre beprogramozott felvétel**
 - Egy alkalommal: lehetővé teszi egy program előre ütemezett egyszeri felvételét.
 - Hetente: lehetővé teszi minden héten, a hét ugyanazon a napján, ugyanabban az időpontban vetített program beprogramozott felvételét.
 - Napi: lehetővé teszi a minden nap, ugyanabban az időpontban vetített program beprogramozott felvételét.
- ① Nyomja meg a **SÁRGA [IDŐZÍTŐ]** gombot.
- ② A felvétel beprogramozásához a navigáló gombokkal ◀/▶/▲/▼ és a számgombokkal állítsa be a napot és az időt (menüzárolás esetén a PIN kód megadása is szükségessé válik).
- ③ A felvételek listájának behívásához nyomja meg a **[PIROS]** gombot.
- **Azonnali felvétel**
 - Válassza ki a rögzíteni kívánt csatornát, és a felvétel elindításához nyomja meg a ● **[FELVÉTEL]** gombot.
 - A felvétel megállításához nyomja meg a ■ **[STOP]** gombot.

A CSATORNALISTA SZERKESZTÉSE

Ez a menü lehetővé teszi a kedvenc csatornák listájának létrehozását, törlését és zárolását.

- Nyomja meg a **MENU** gombot.
- A navigáló gombokkal ◀/▶/▲/▼ végezze el a csatornalista szerkesztését, majd az **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá azt.
- A szerkesztés mód kiválasztásához nyomja meg a **PIROS** [Szerkesztési lista módosítás] gombot.
- A navigáló gombokkal ◀/▶/▲/▼ válassza ki a módot, majd az **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá azt.
- Válassza ki a csatornát, majd az **OK** [Hozzáadás a szerkesztési listához] megnyomásával adja hozzá a csatornát a listához.
- A beállítások mentése után nyomja meg a **EXIT** gombot.

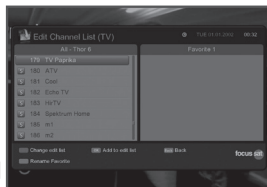

1. Kedvenc csatorna

Módosíthatja a kedvenc TV és rádió csatornák listáját: **1-8. kedvenc → Zárolás**

2. Szülői felügyelet

A listán szereplő csatornák zárolhatók. A szülői felügyelet funkció lehetővé teszi a gyermekeknek nem való programok elérésének korlátozását. A programok az FCC (Federal Communications Commission) és a CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) előírásainak útmutatásai szerint kerülnek besorolásra. A korlátozási szint kiválasztása után a program megrendeléséhez és megnézéséhez mindig meg kell adni a titkos kódot.

- Nyomja meg a **MENU** gombot.